

VUE D'ENSEMBLE DE MARQUE DE STRUCTURE

DÉSIGNATION COMPLETE	DESCRIPTION STRUCTURE
=A	DOCUMENTATION TOTALE
+PAGE	TABLE DES MATIÈRES
+A	ARMOIRE PRINCIPALE
+P	PNEUMATIQUES
+PARTS	LISTE DES PIÈCES

TABLE DES MATIÈRES



USINE	ENDROIT	PAGE	DESCRIPTION PAGE	DATE
DOCUMENTATION TOTALE =A	TABLE DES MATIÈRES	PAGE /+ 1	VUE D'ENSEMBLE DE MARQUE DE STRUCTURE	20-06-2023
	TABLE DES MATIÈRES	PAGE /+ 2	TABLE DES MATIÈRES	20-06-2023
	TABLE DES MATIÈRES	PAGE /+ 3	TABLE DES MATIÈRES	20-06-2023
	TABLE DES MATIÈRES	PAGE /+ 4	TABLE DES MATIÈRES	20-06-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 1	INFORMATION	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 9	APERCU MACHINE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 10	ARMOIRE PRINCIPALE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 11	ALIMENTATION RÉSEAU	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 71	MOTEUR	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 72	MOTEUR	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 75	ASPIRATION	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 101	EMPILEUR 1	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 102	EMPILEUR 2	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 103	EMPILEUR 3	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 105	CONVOYEUR SORTI EMPILEUR	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 121	ECLAIRAGE MACHINE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 151	ALIMENTATION	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 201	ALIMENTATION 24 VDC DU PLC	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 221	COMMUTATEUR ETHERNET	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 261	APERÇU X20 MODULE CONNEXION	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 301	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE D'ENTREE 1, ENTREES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 302	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE D'ENTREE 1, ENTREES 7-12	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 303	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE D'ENTREE 2, ENTREES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 304	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE D'ENTREE 2, ENTREES 7-12	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 305	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE D'ENTREE 3, ENTREES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 306	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE D'ENTREE 3, ENTREES 7-12	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 401	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 1, SORTIES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A /+ 402	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 1, SORTIES 7-12	11-04-2023

TABLE DES MATIÈRES




USINE	ENDROIT	PAGE	DESCRIPTION PAGE	DATE
DOCUMENTATION TOTALE =A	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 403	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 2, SORTIES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 404	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 2, SORTIES 7-12	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 405	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 3, SORTIES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 406	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 3, SORTIES 7-12	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 407	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 4, SORTIES 1-6	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 408	ARMOIRE PRINCIPALE, MODULE DE SORTIE 4, SORTIES 7-12	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 801	APERÇU, ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 802	APERÇU, ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 811	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 812	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 813	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 814	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 815	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 816	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 817	ARRÊT D'URGENCE CIRCUIT, ENTRÉE	11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 851		11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 852		11-04-2023
	ARMOIRE PRINCIPALE	A / + 861	SECURITE RELAIS	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 2	VANNE / RÉPARTITEUR	20-06-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 3	INFORMATION	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 4	INFORMATION	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 10	ALIMENTATION	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 11	ENGAGEMENT	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 12	PLI LONGITUDINAL	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 14	AJUSTEMENT LAMES	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 15	AJUSTEMENT LAMES	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 16	PLI CROSS	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P / + 18	TUYAUX A AIR	11-04-2023

TABLE DES MATIÈRES




USINE	ENDROIT	PAGE	DESCRIPTION PAGE	DATE
DOCUMENTATION TOTALE = A	PNEUMATIQUES	P /+ 19	EMPILEUR	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P /+ 21	EMPILEUR 1	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P /+ 22	EMPILEUR 2	11-04-2023
	PNEUMATIQUES	P /+ 23	EMPILEUR 3	11-04-2023
	LISTE DES PIÈCES	PARTS /+ 1	LISTE DES PIÈCES	20-06-2023
	LISTE DES PIÈCES	PARTS /+ 2	LISTE DES PIÈCES	20-06-2023
	LISTE DES PIÈCES	PARTS /+ 3	LISTE DES PIÈCES	20-06-2023
	LISTE DES PIÈCES	PARTS /+ 100	LISTE DES PIÈCES PNEUMATIQUES	20-06-2023
	LISTE DES PIÈCES	PARTS /+ 101	LISTE DES PIÈCES PNEUMATIQUES	20-06-2023


0		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
CODE RÉFÉRENCE				DÉFINITION DE CONDUCTEUR			DÉFINITION DE CONDUCTEUR		CODE COULEUR					
-QS1 -Q -QM -QE -F -T -M -K -S -U	COMMUTATEUR PRINCIPAL			"PHASES L1;L2;L3"	NOIR		CELLULE PHOTOELECTRIQUE		WH	BLANC				
	COUPE-CIRCUIT THERMIQUE				JAUNE/VERT				BN	BRUN				
	CONTACTEUR			24 V CA			24 V CC		GN	VERT				
	CONTACTEUR						0 V CC		YE	JAUNE				
	FUSIBLE						NOIR		GY	GRIS				
	TRANSFORMATEUR								PK	ROSE				
	MOTEUR						MIROIR		BU	BLEU				
	CONTACTEUR AUXILIAIRE						NOIR		RD	ROUGE				
	INTERRUPTEUR À POUSOIR								BK	NOIR				
	VARIATEUR DE FRÉQUENCE								VT	VIOLET				
							OG	ORANGE						
API -A1 -A2 -A3 -A4-9 -IN -OUT -AI -AO -TAI	API			24 V CC		EMBRAYAGE								
	PANNEAU PLC			CC	BRUN		AVANCE			VERT				
	ETHERNET SWITCH				BLANC		0 V CC			JAUNE				
	PANNEAU DE COMMANDE EXTERNE				BLEU		RECU/FREIN			BRUN				
	ENTRÉE			ALIMENTATION EXTERNE			CLAPET DE VENTILATION							
	SORTIE													
	ENTREE ANALOGIQUE													
	SORTIE ANALOGIQUE													
	ENTRÉE DE LA TEMPÉRATURE													
BORNES -X10	ALIMENTATION PRINCIPALE			ORANGE		0 V CC		BLEU						
BOUCHON -XP12-20 -XP16-20 -XP14-20 -XP17														
PROJET DÉMARRÉ :		11-04-2023		6C1238	Tematic	JEFR	Towels 3x1	3 x 400 V + PE. 50 Hz			INFORMATION		= A	DOCUMENTATION TOTALE
EDITE PAR :		REA											+ A	ARMOIRE PRINCIPALE
DATE D'ÉDITION :		11-04-2023			MACHINE NUMBER	MODELE :	COMMISSION	TYPE MACHINE	ALIMENTATION	EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE	DESCRIPTION PAGE		STRUCTURE EMPLACEMENT	PAGE PAGE SUIVANTE 1 9


ADMISSION

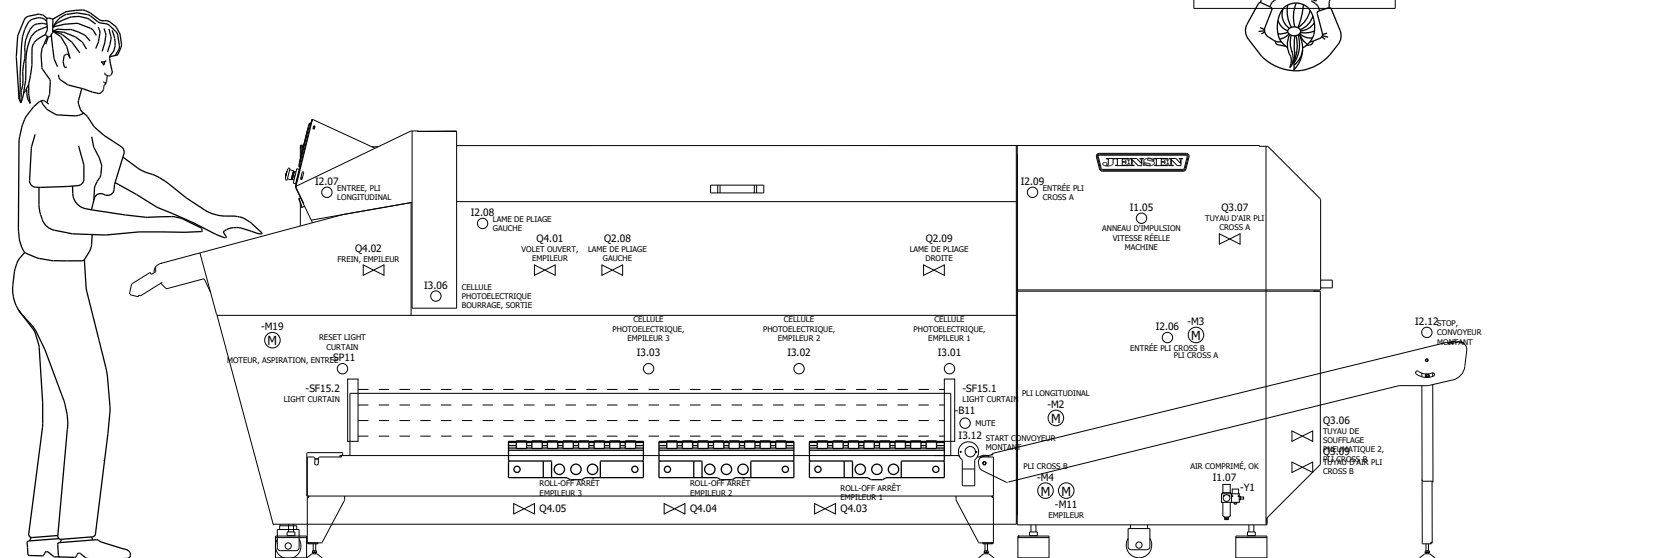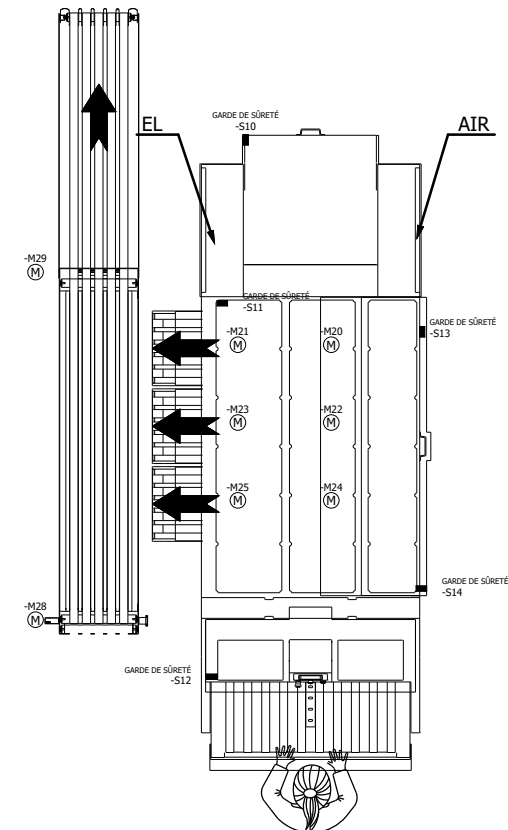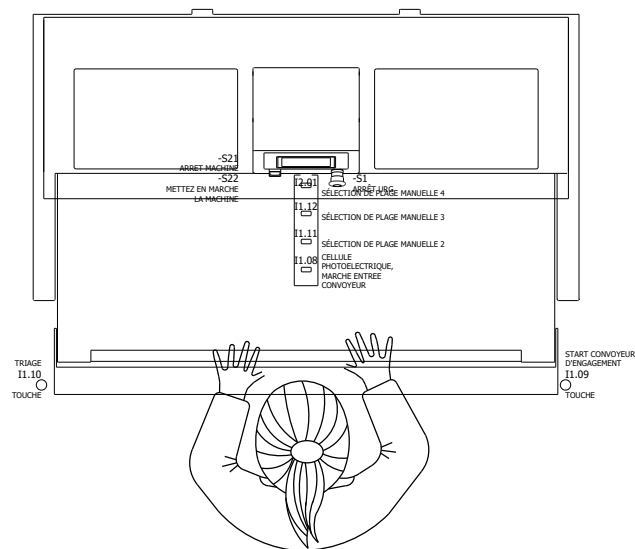

PROJET DÉMARRÉ :	11-04-2023	6C1238	Tematic	JEFR	Towels	3 x 400 V +	APERCU MACHINE	= A	DOCUMENTATION TOTALE
EDITE PAR :	REA				3x1	PE. 50 Hz		+ A	ARMOIRE PRINCIPALE
DATE D'EDITION :	11-04-2023								
JENSEN		MACHINE NUMBER	MODELE :	COMMISSION	TYPE MACHINE	ALIMENTATION	EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE	DESCRIPTION PAGE	PAGE 9
								STRUCTURE EMPLACEMENT	PAGE 10

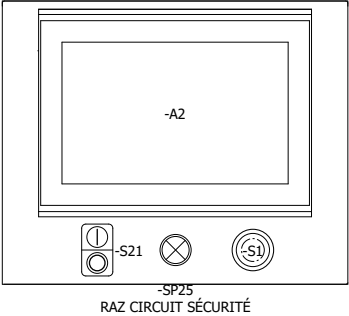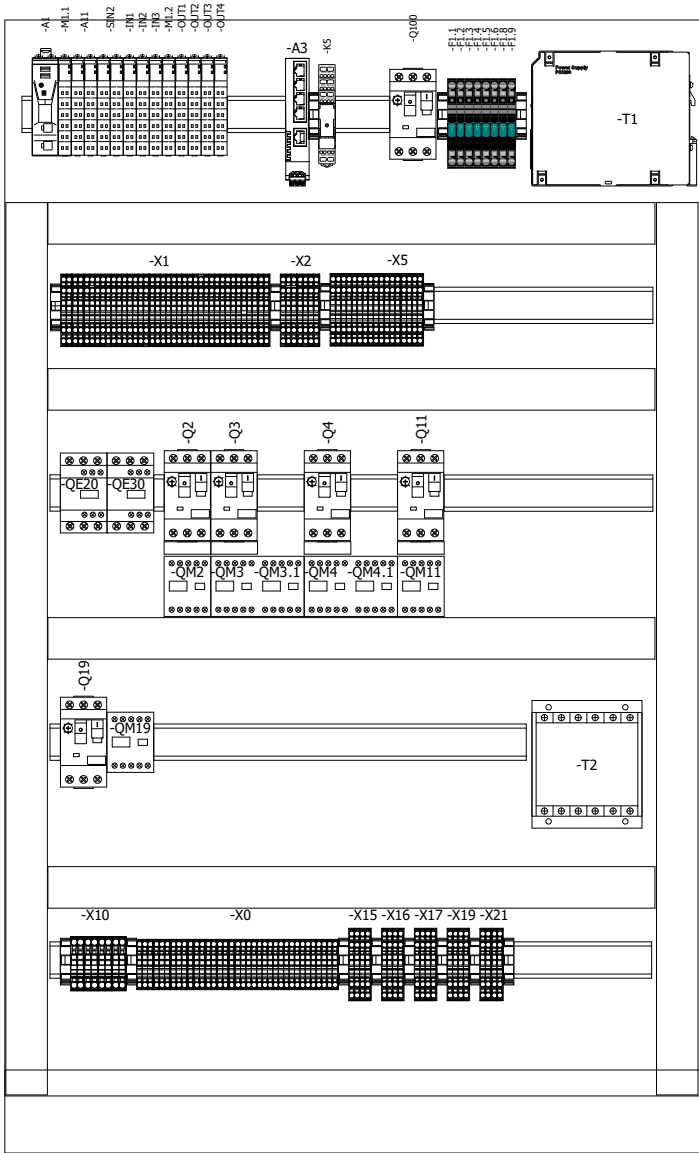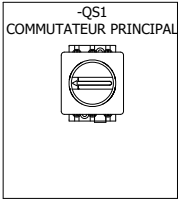

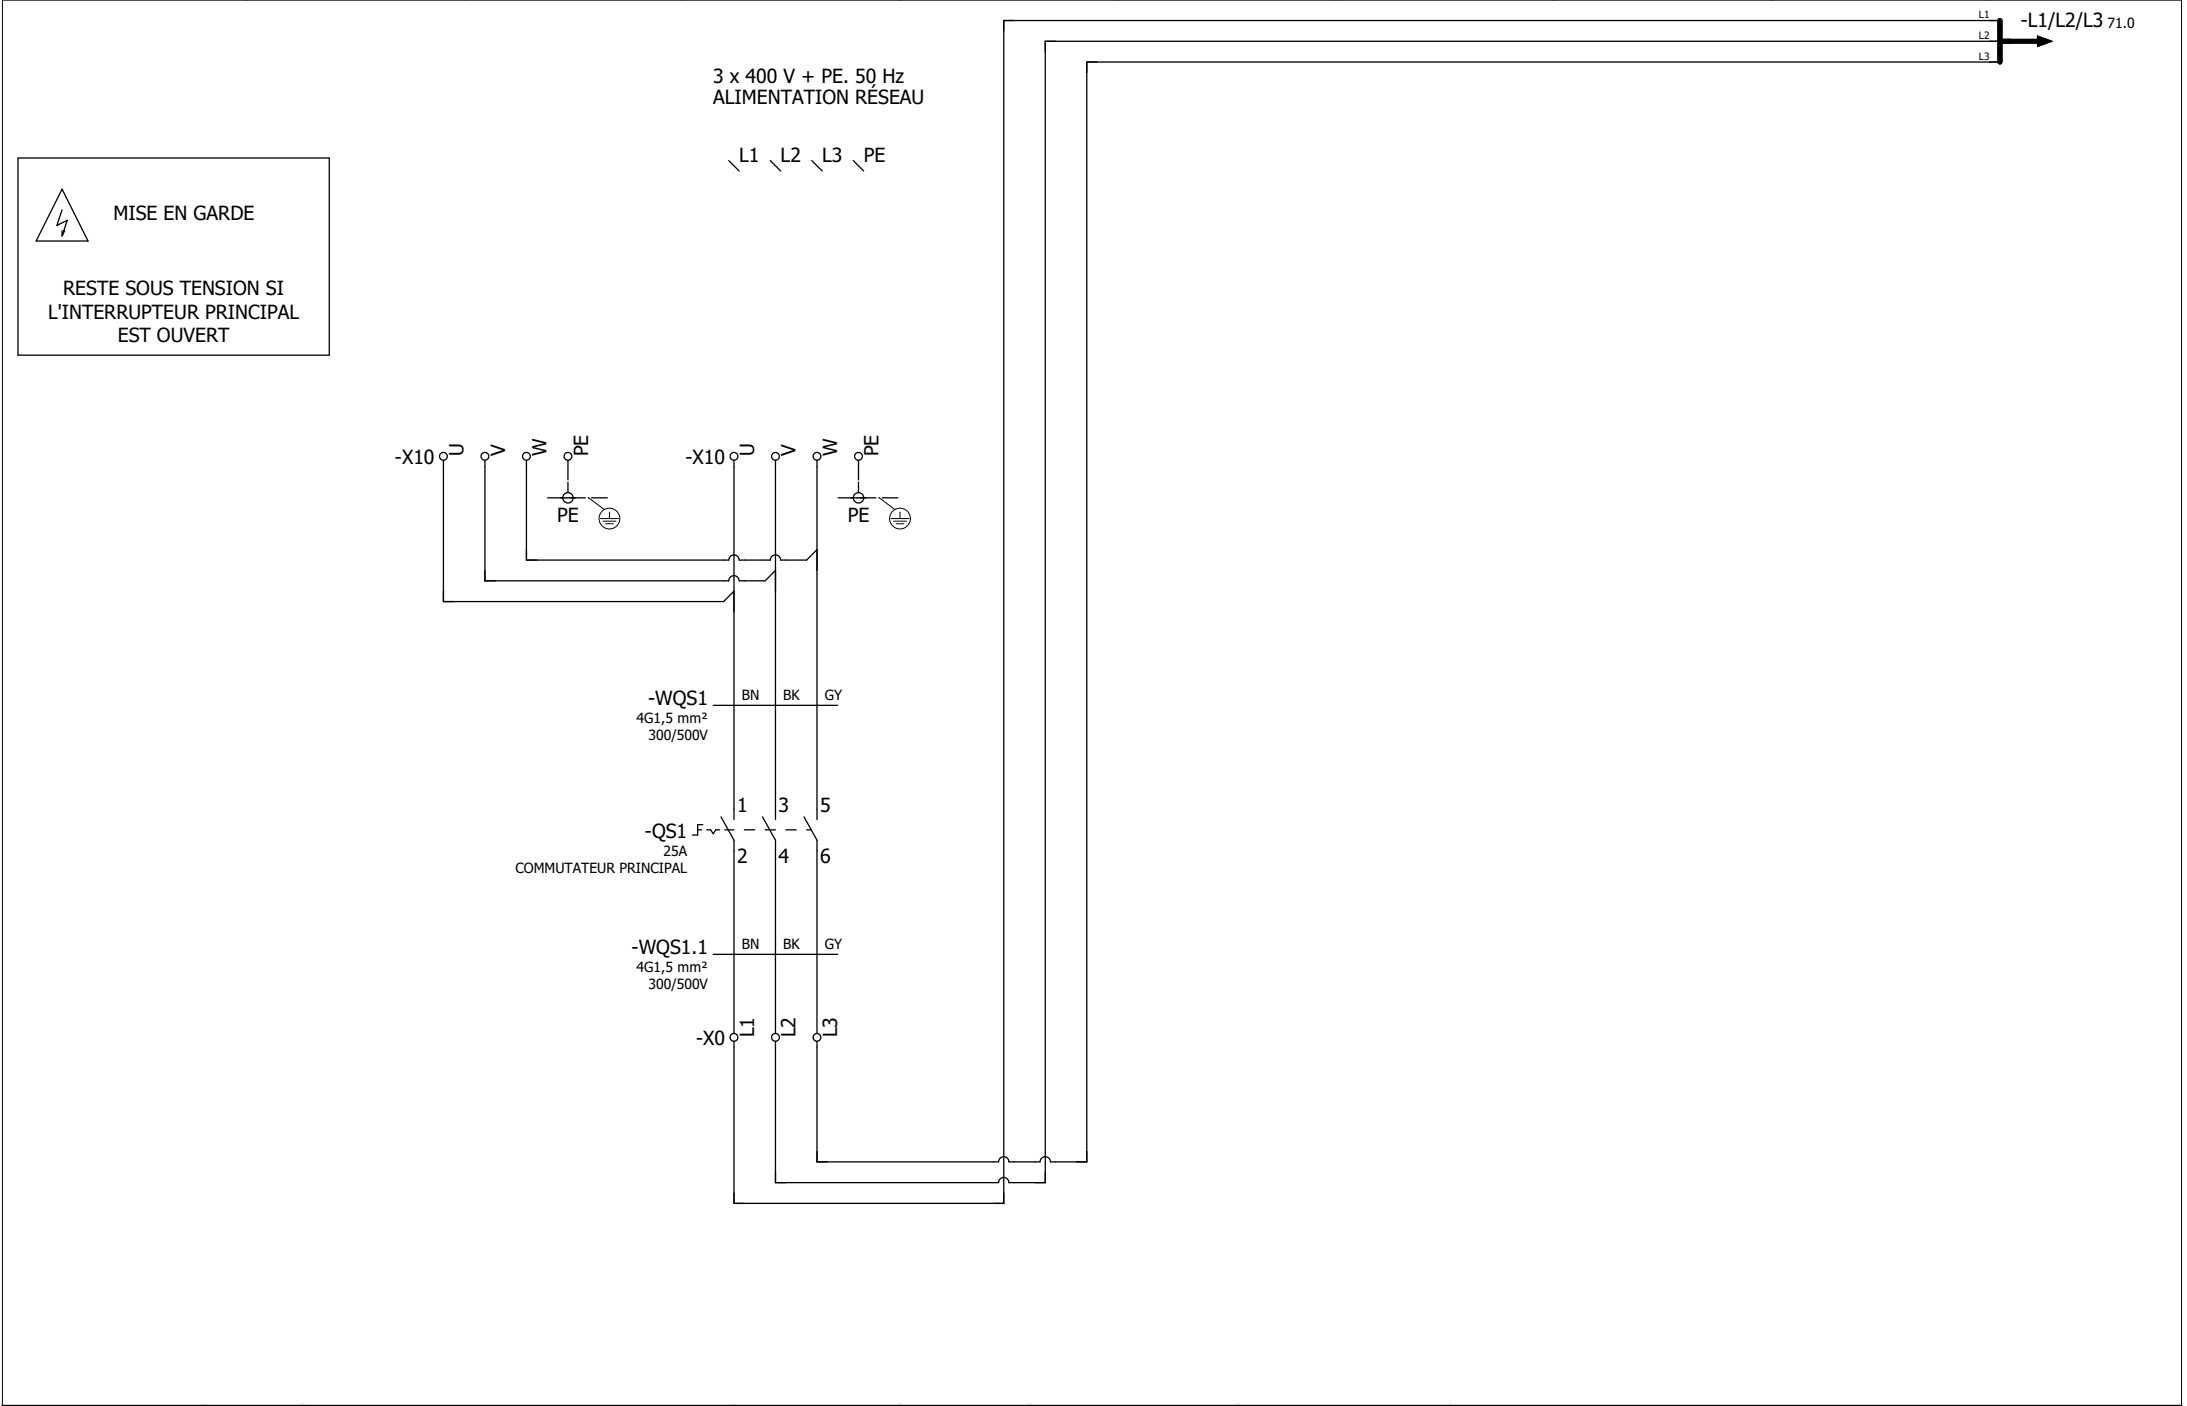


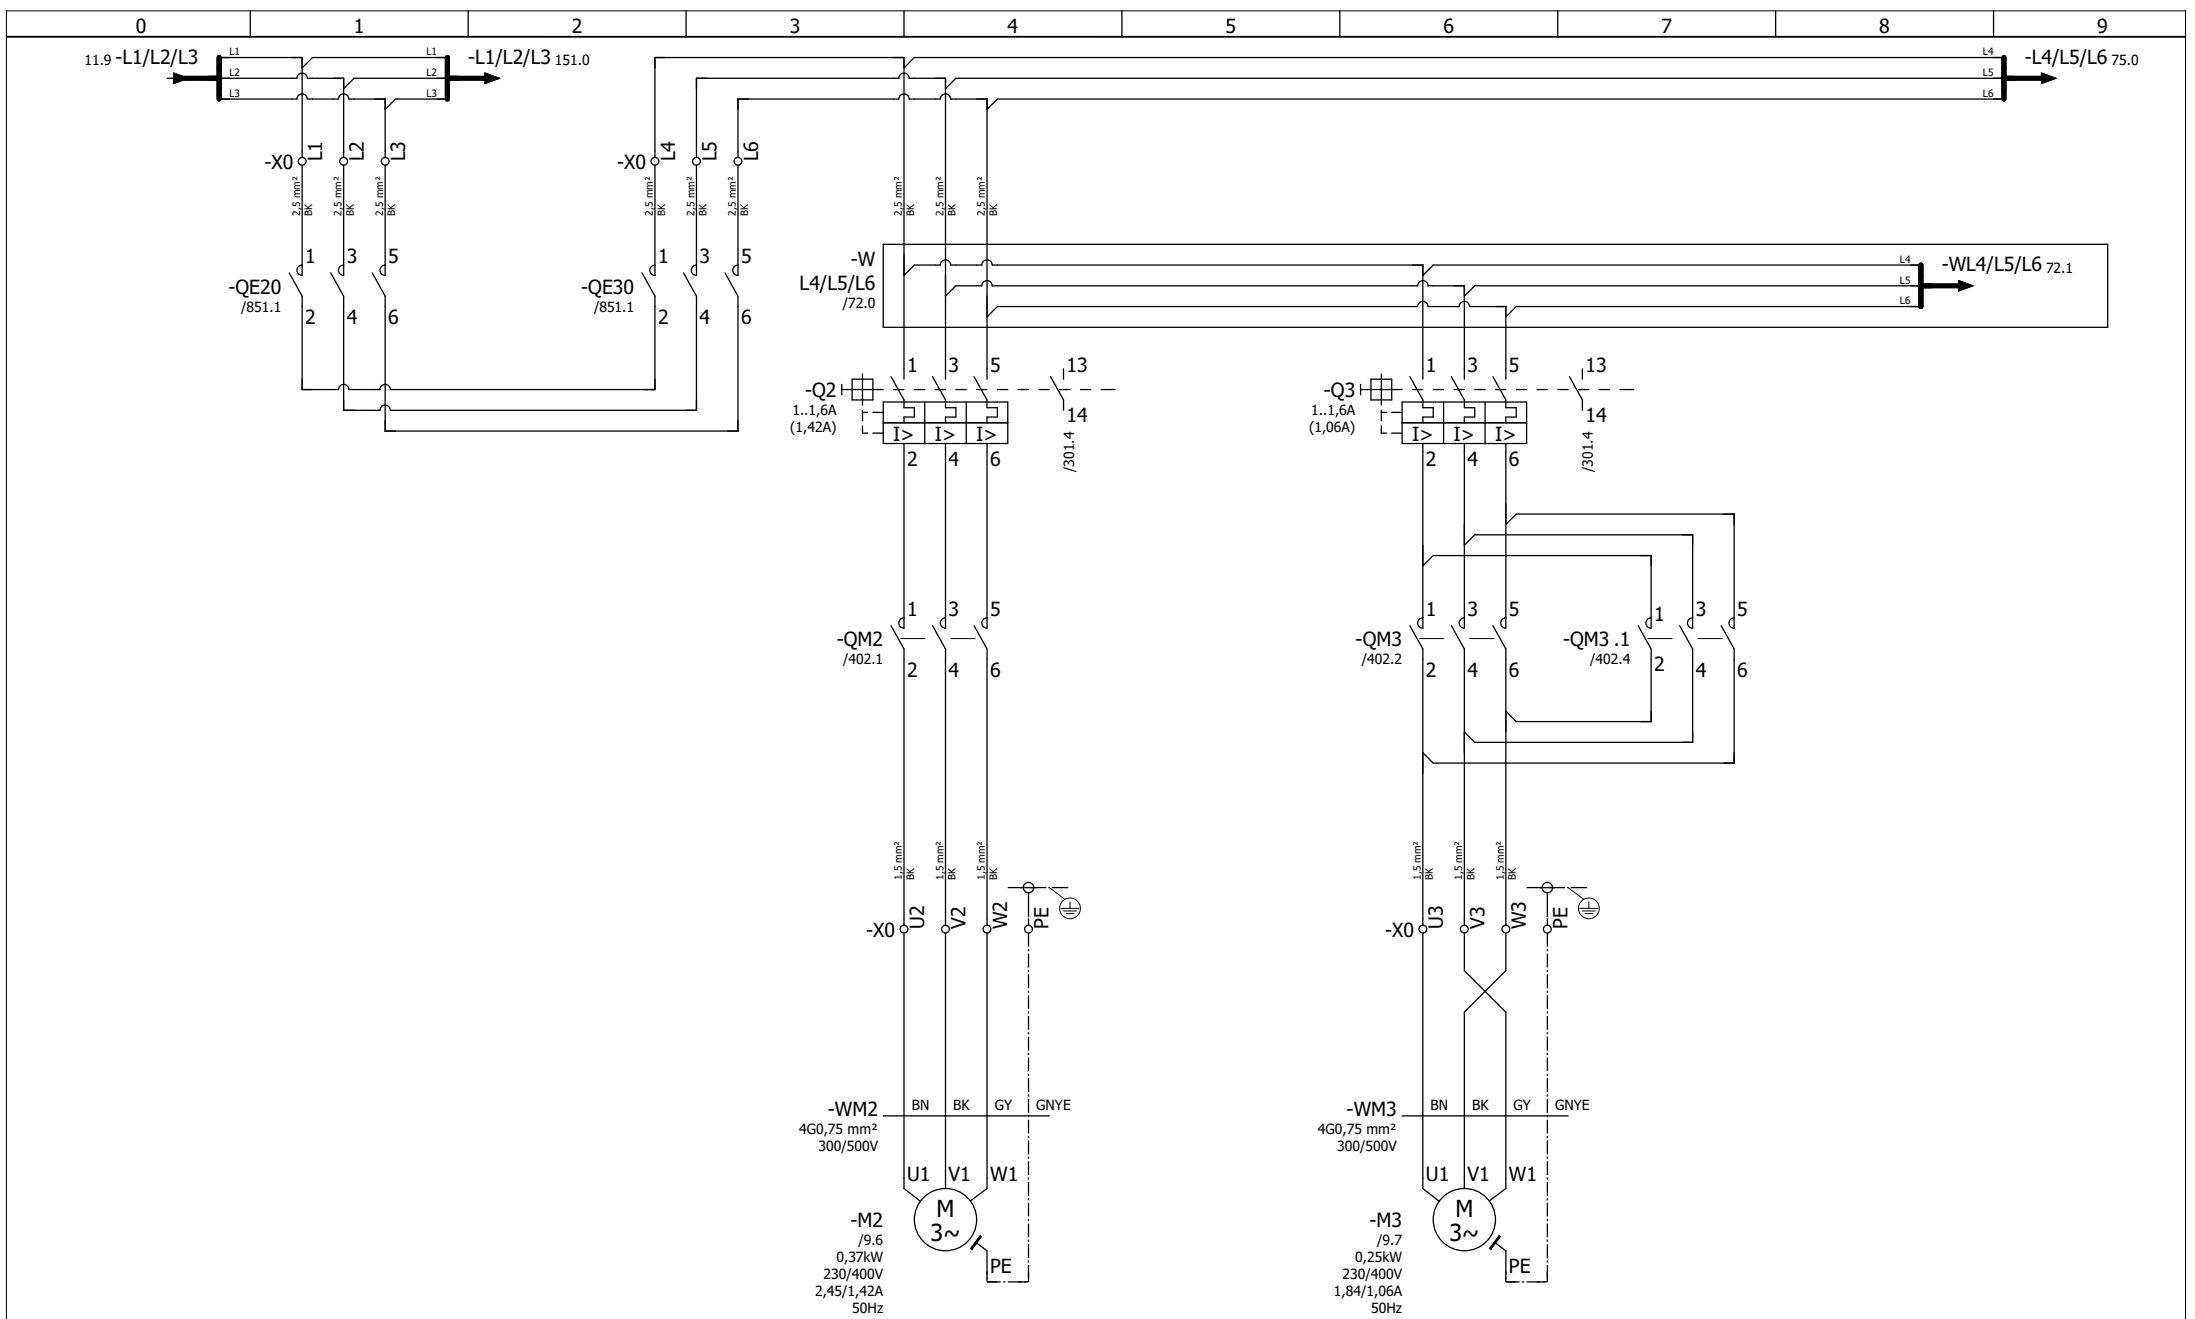


PLI LONGITUDINAL


PLI CROSS A


PROJET DÉMARRÉ :	11-04-2023	6C1238	Tematic	JEFR	Towels 3x1	3 x 400 V + PE. 50 Hz			MOTEUR	= A	DOCUMENTATION TOTALE		
EDITE PAR :	REA									+ A	ARMOIRE PRINCIPALE		
DATE D'EDITION :	11-04-2023												
		MACHINE NUMBER	MODELE :	COMMISSION	TYPE MACHINE	ALIMENTATION	EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE		DESCRIPTION PAGE	STRUCTURE EMPLACEMENT		PAGE PAGE SUIVANTE	71 72

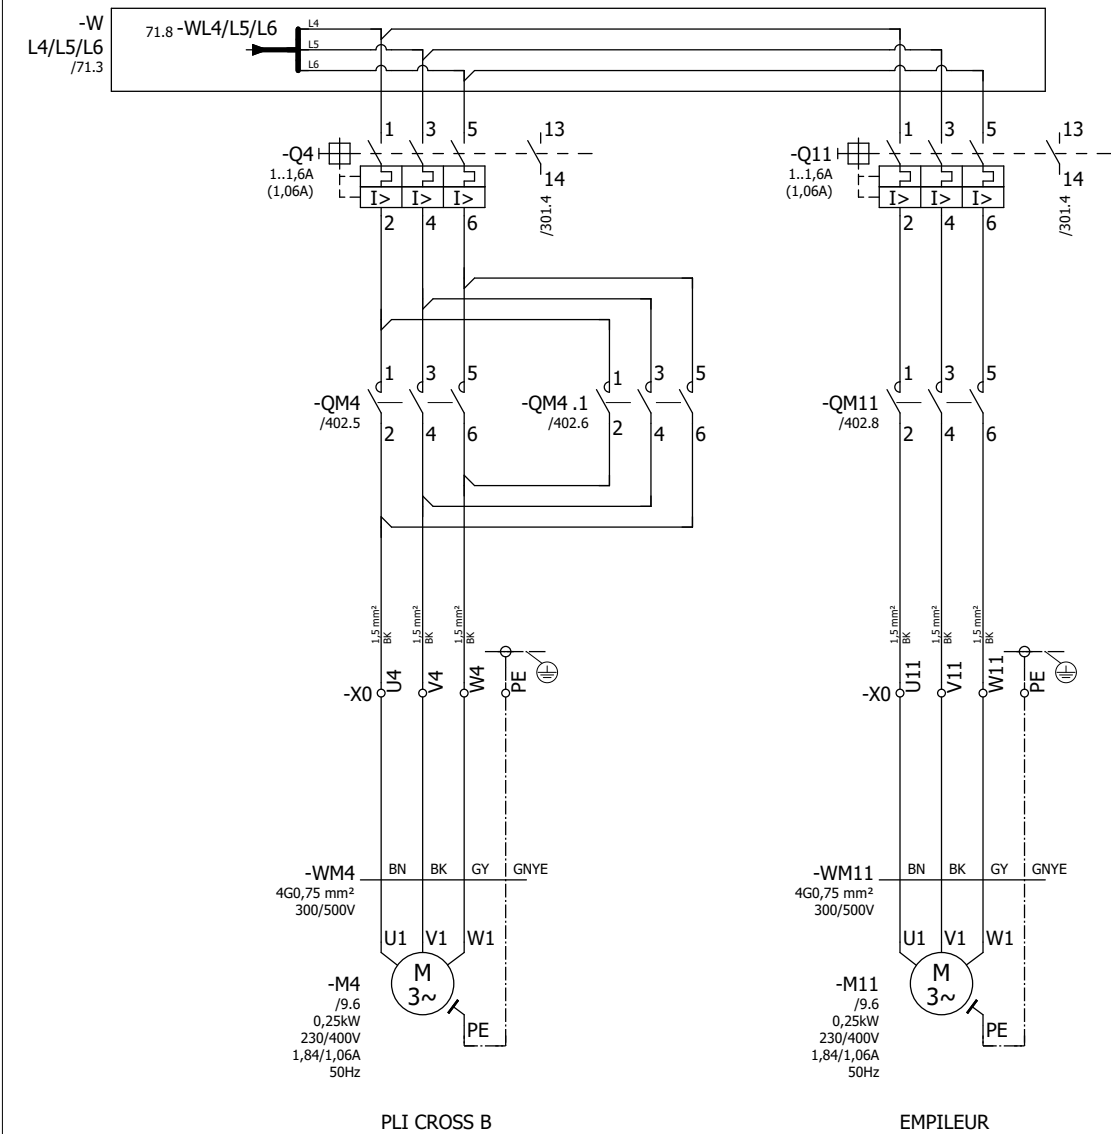

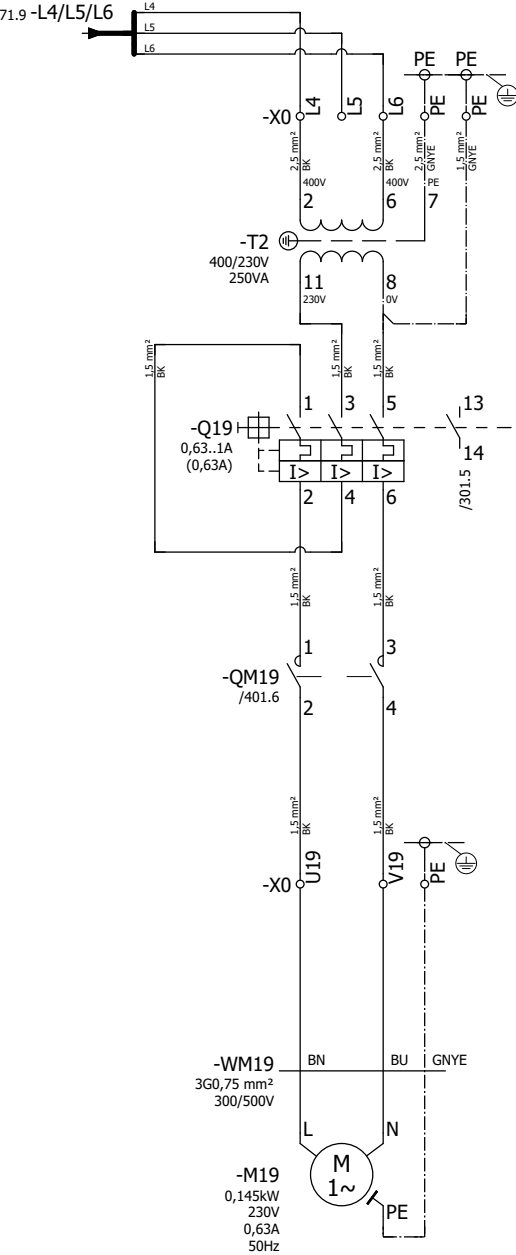



MOTEUR, ASPIRATION, ENTREE

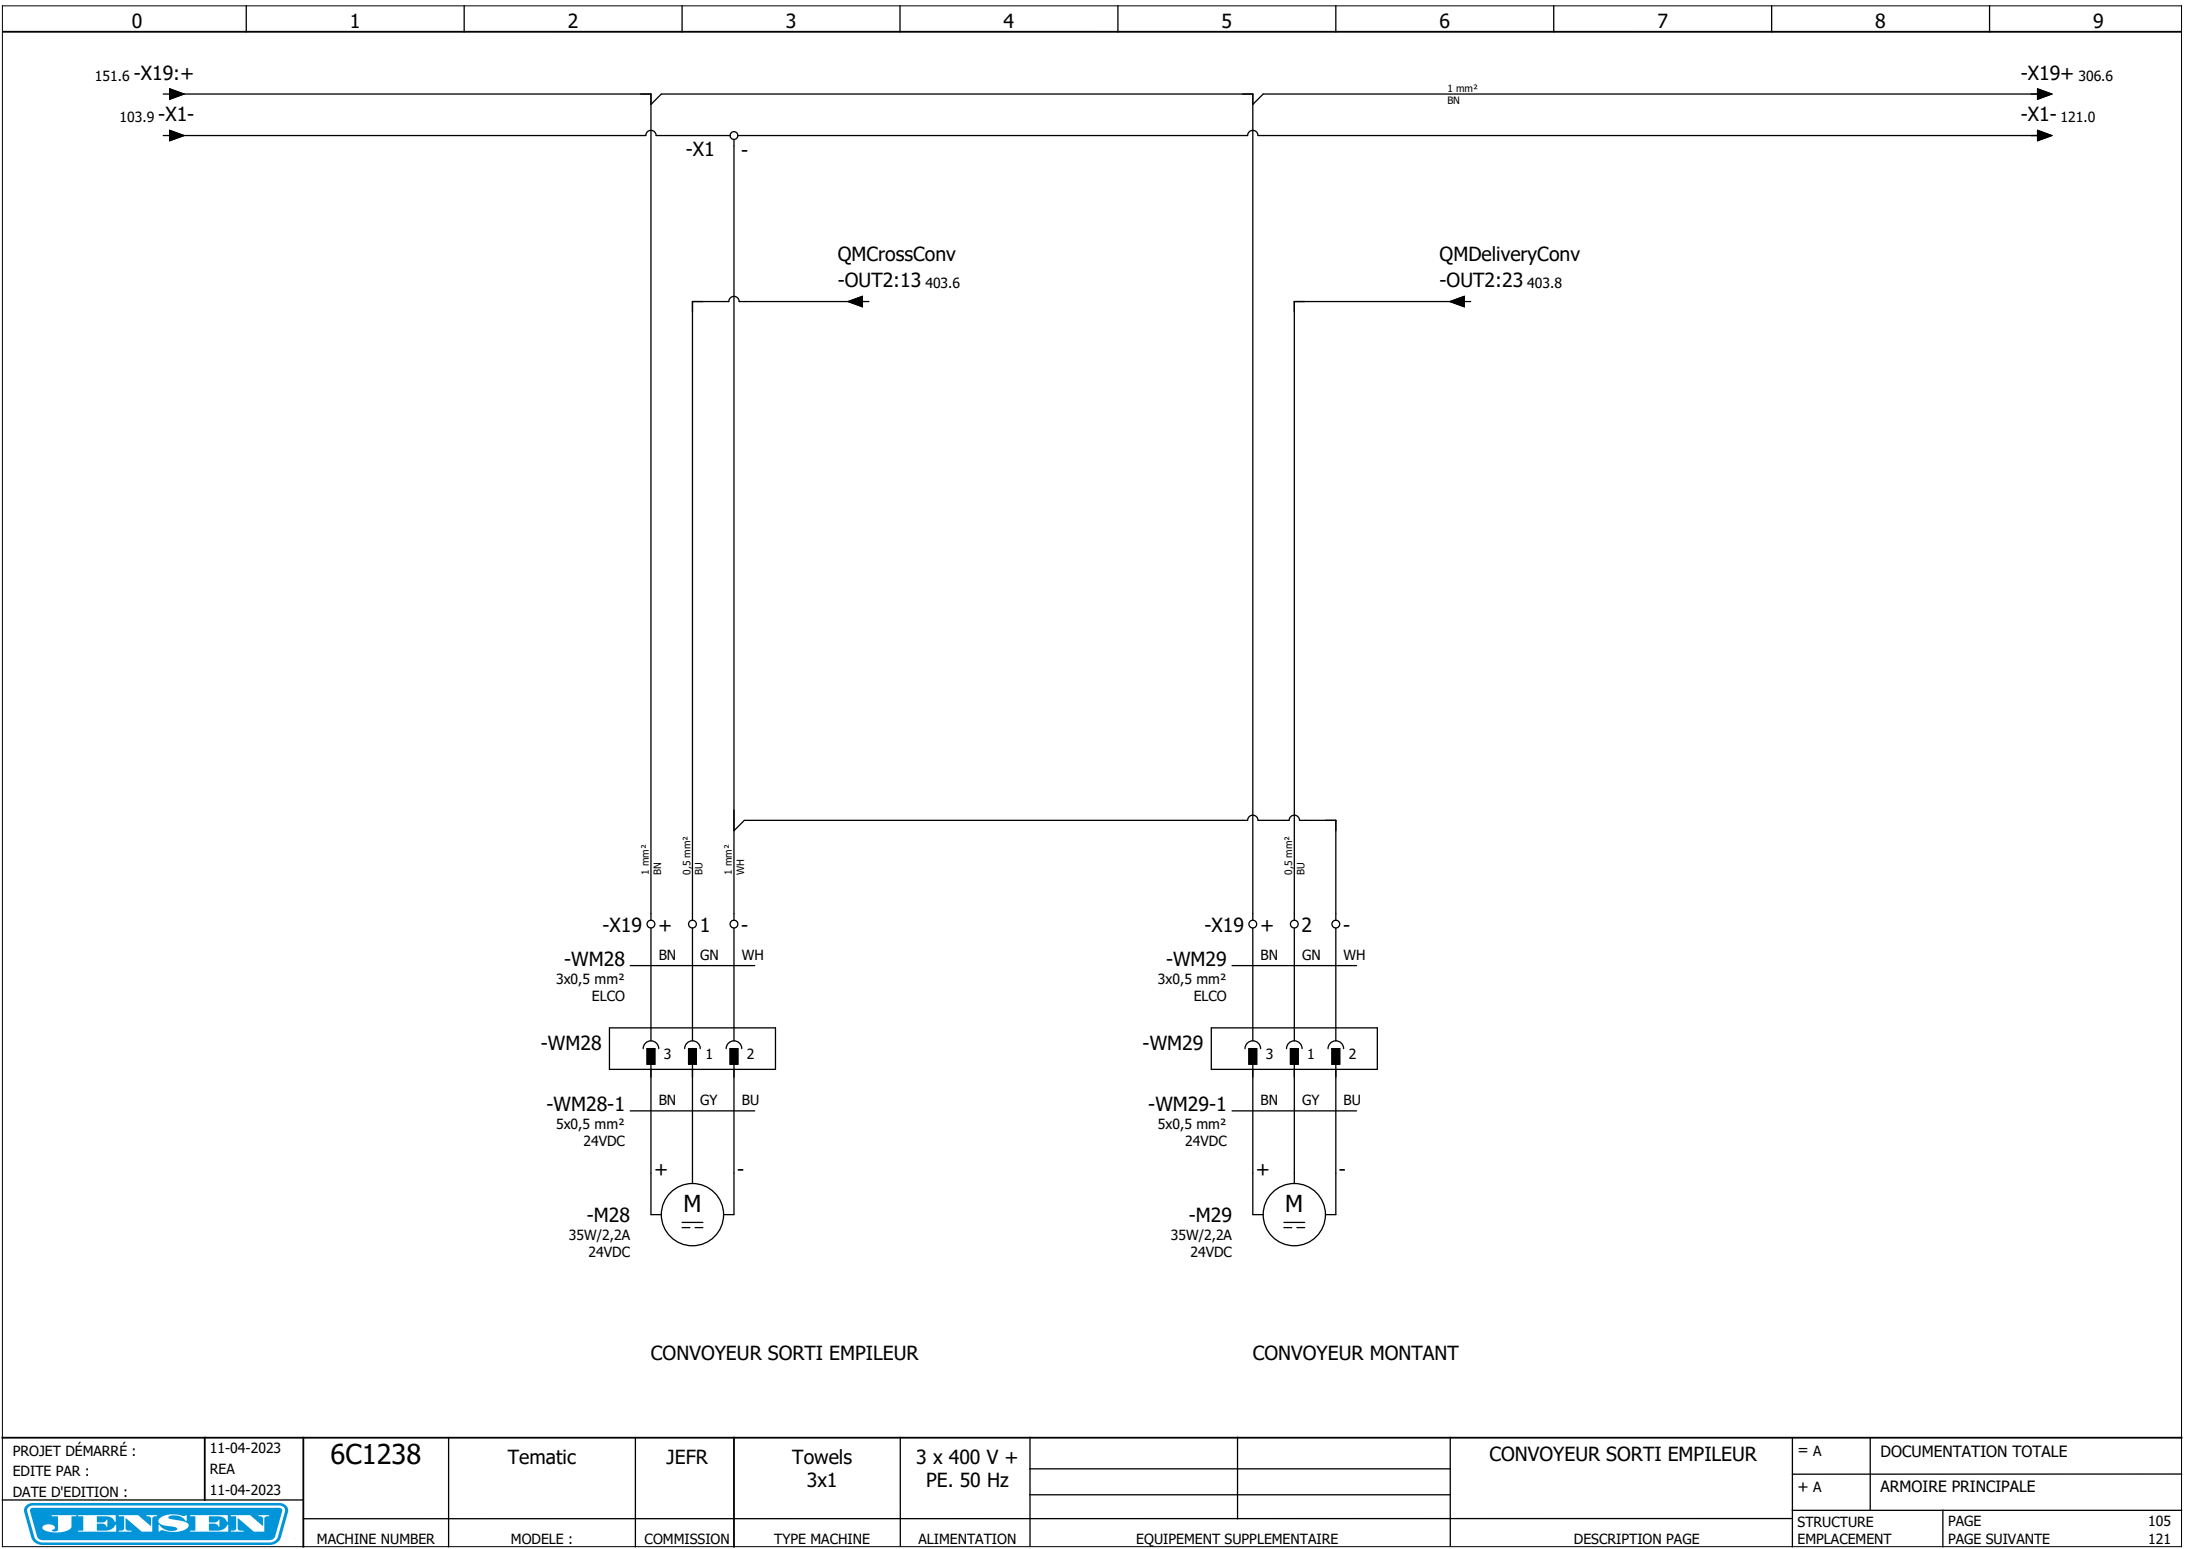


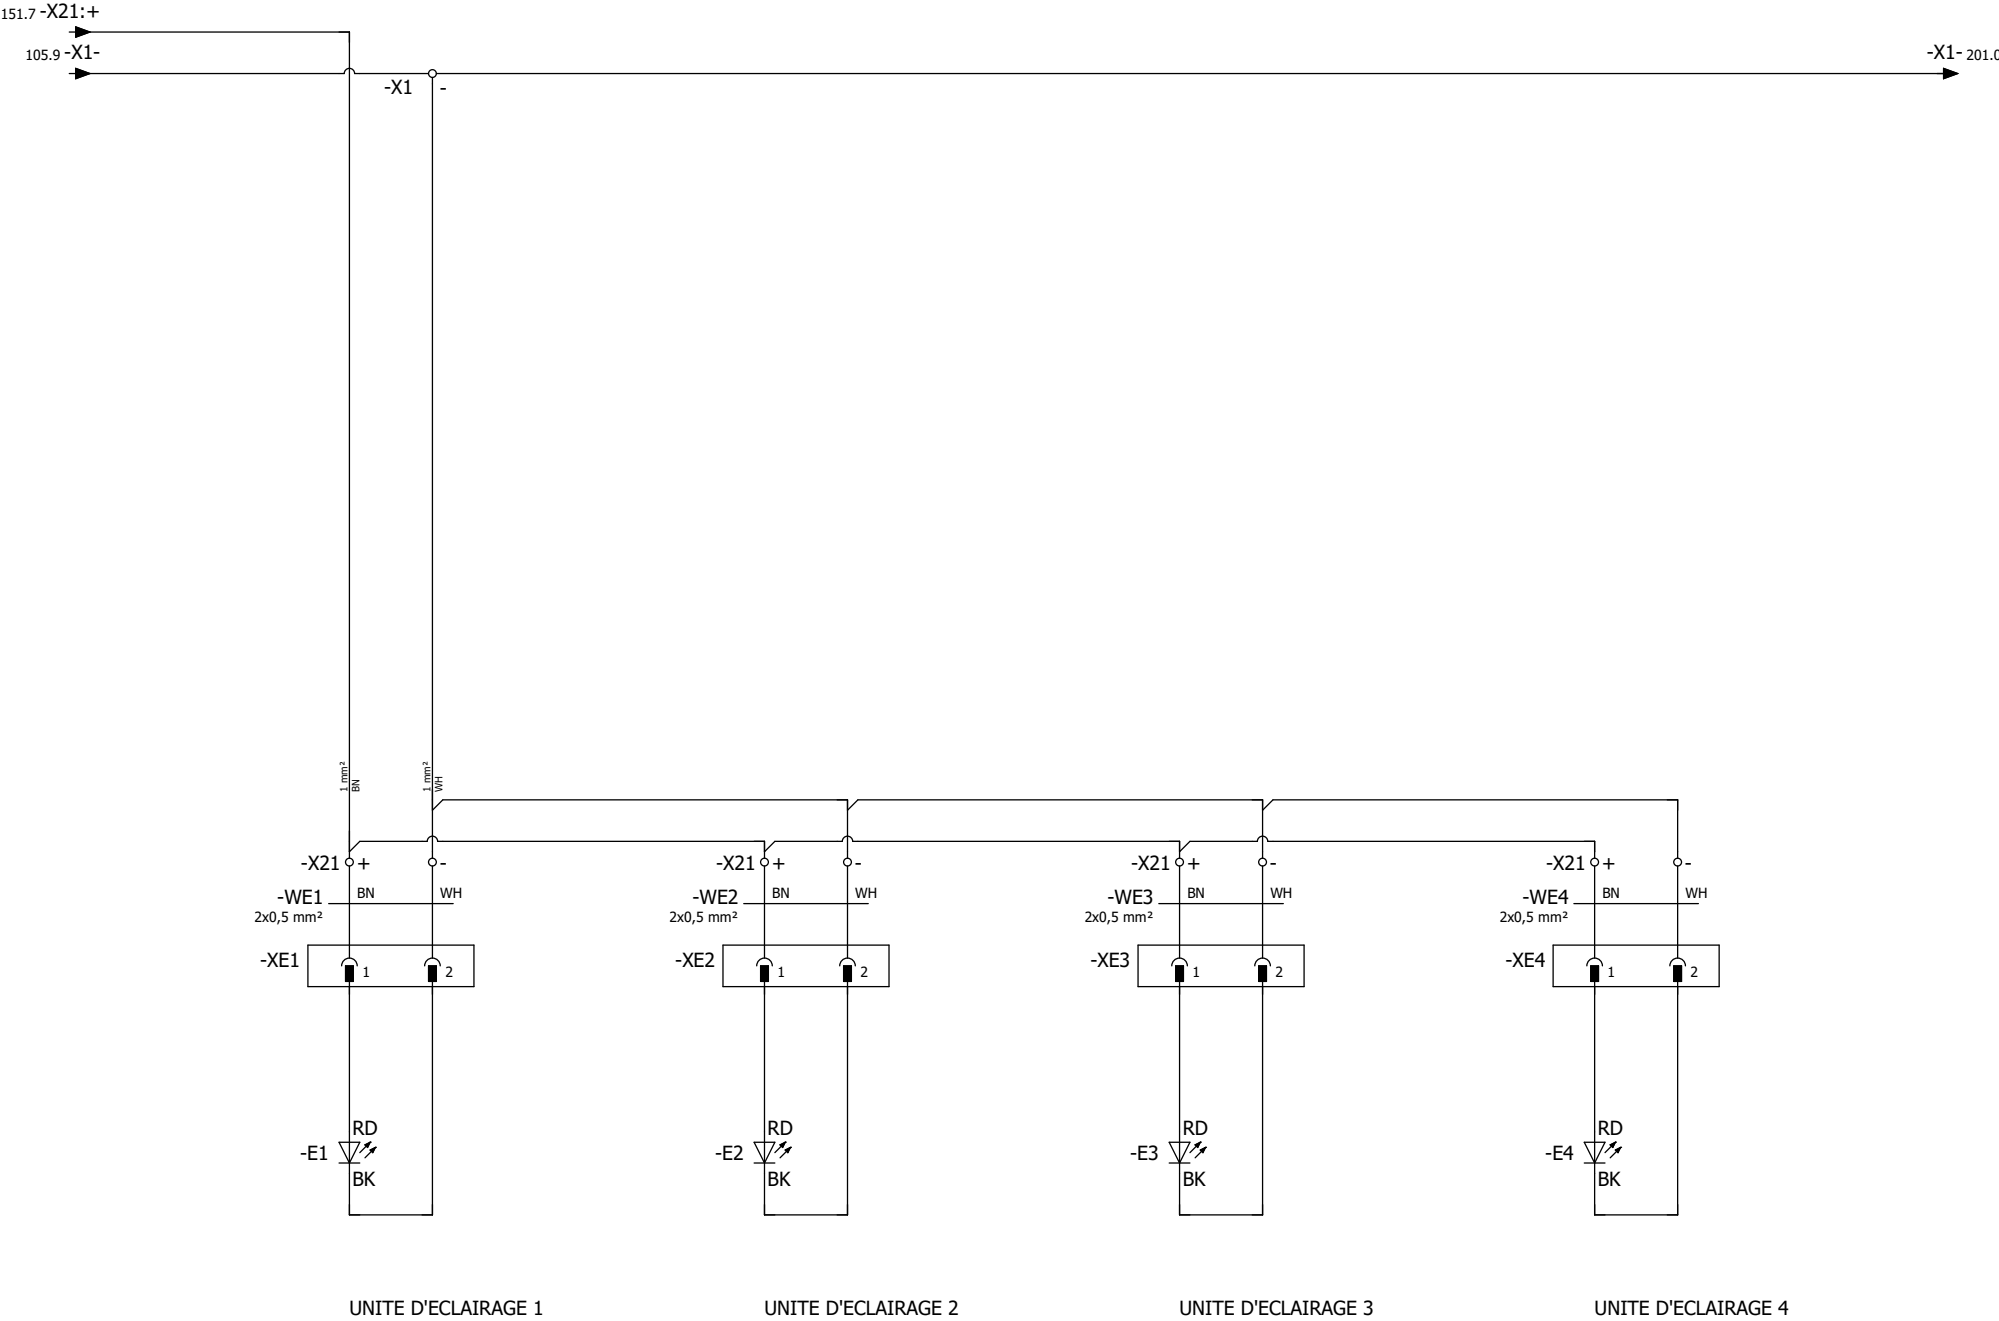





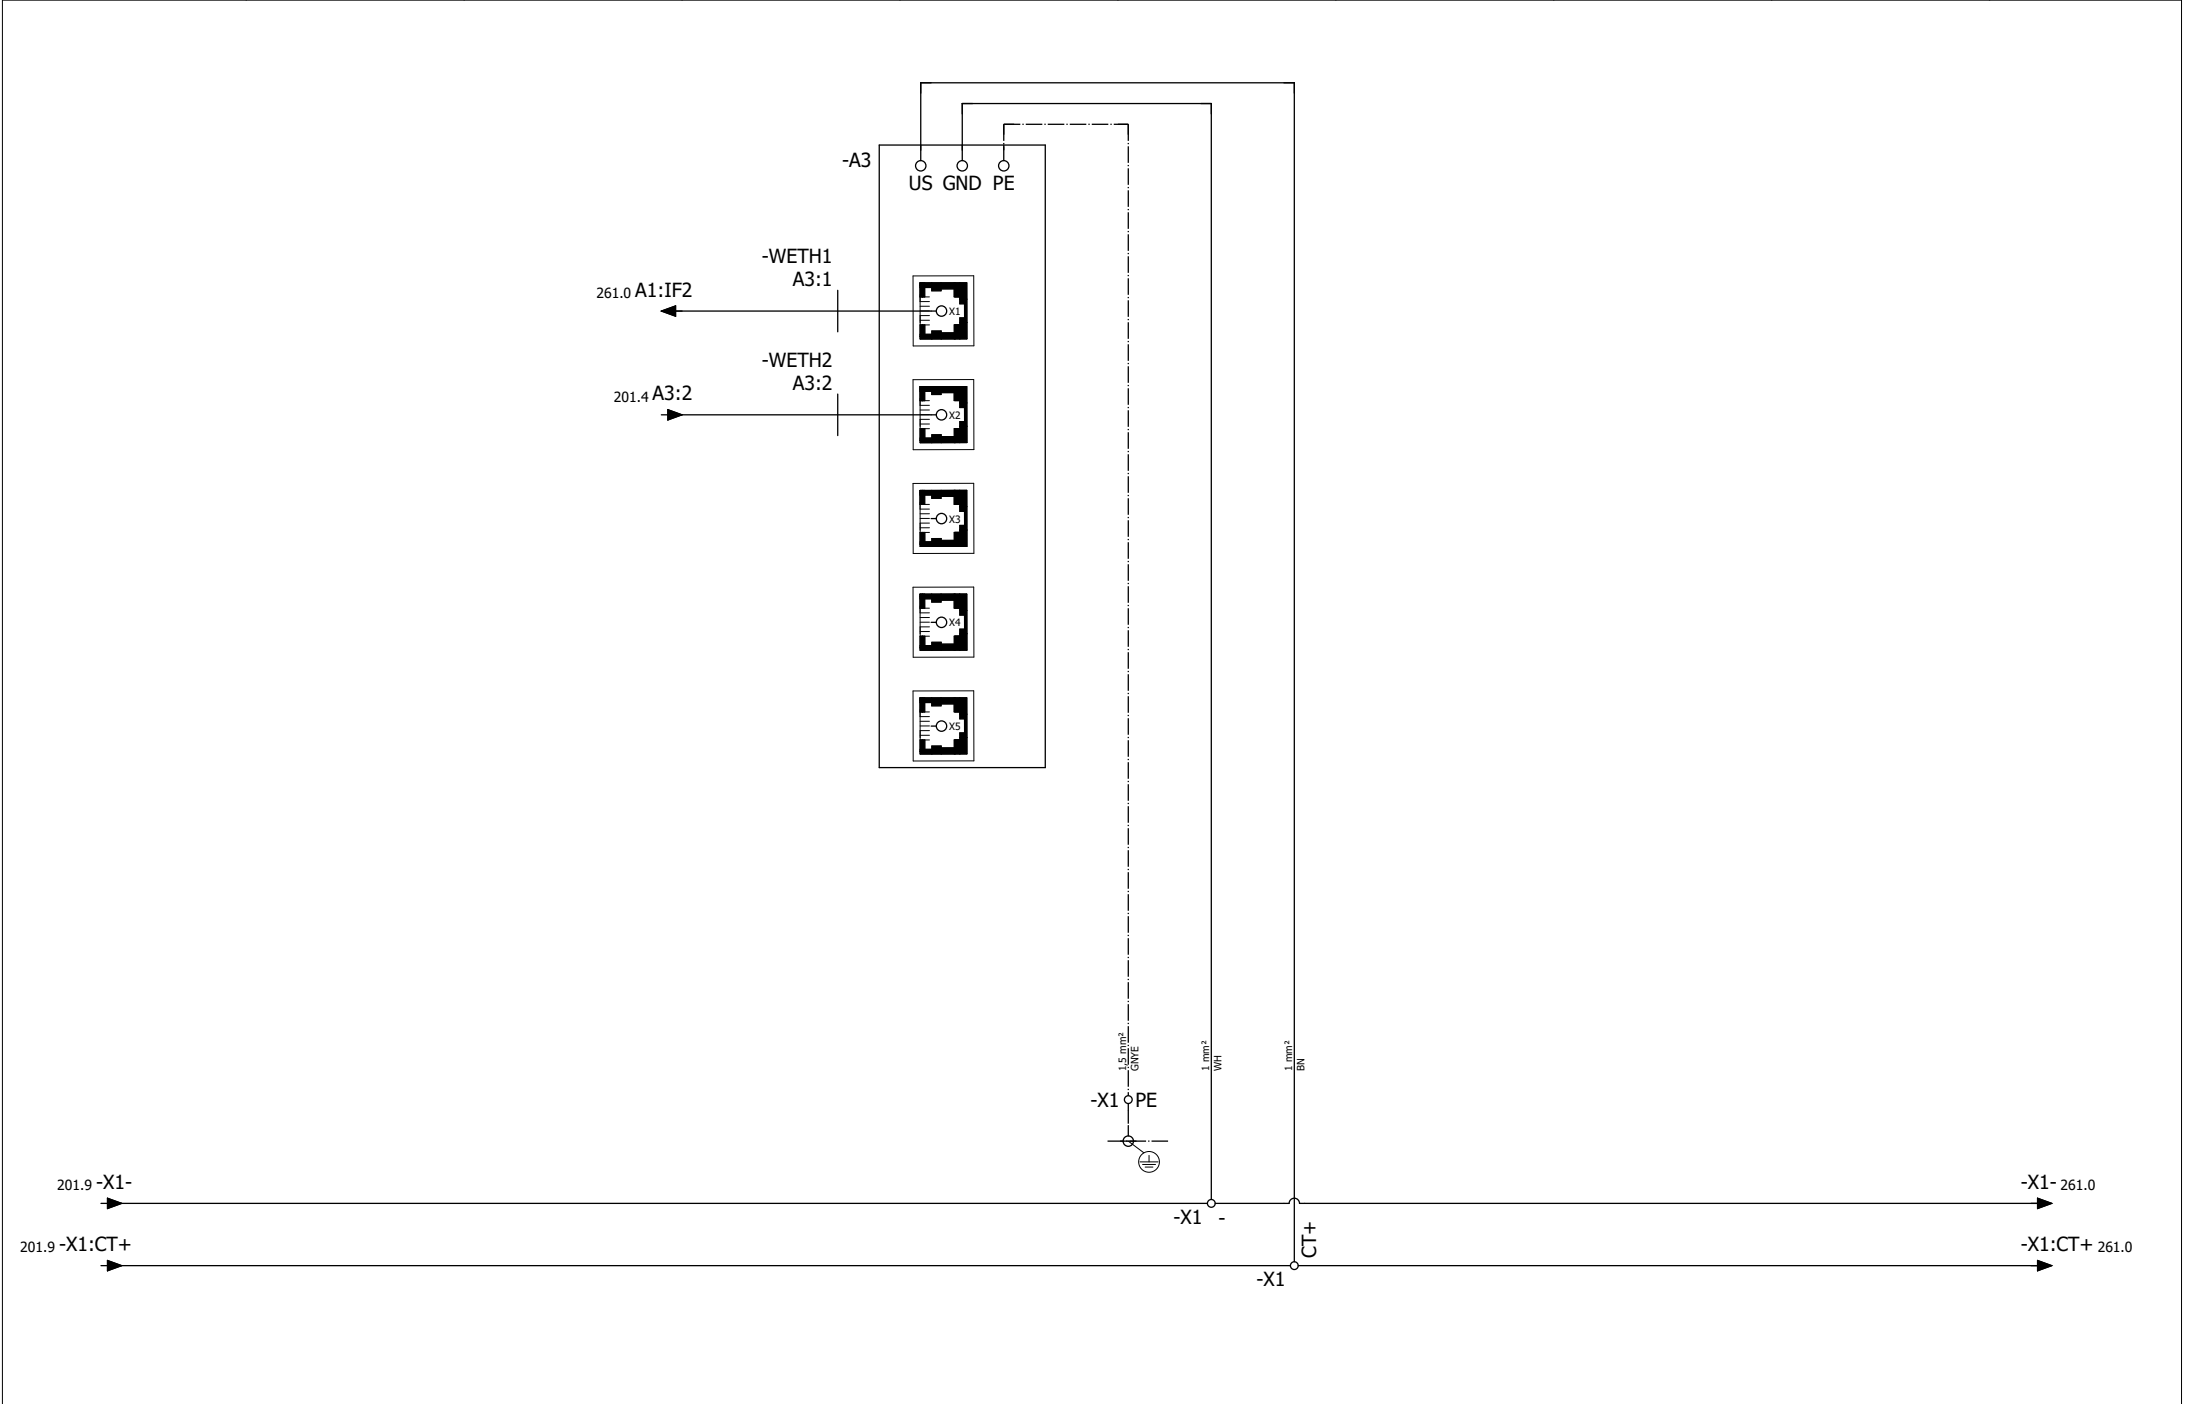


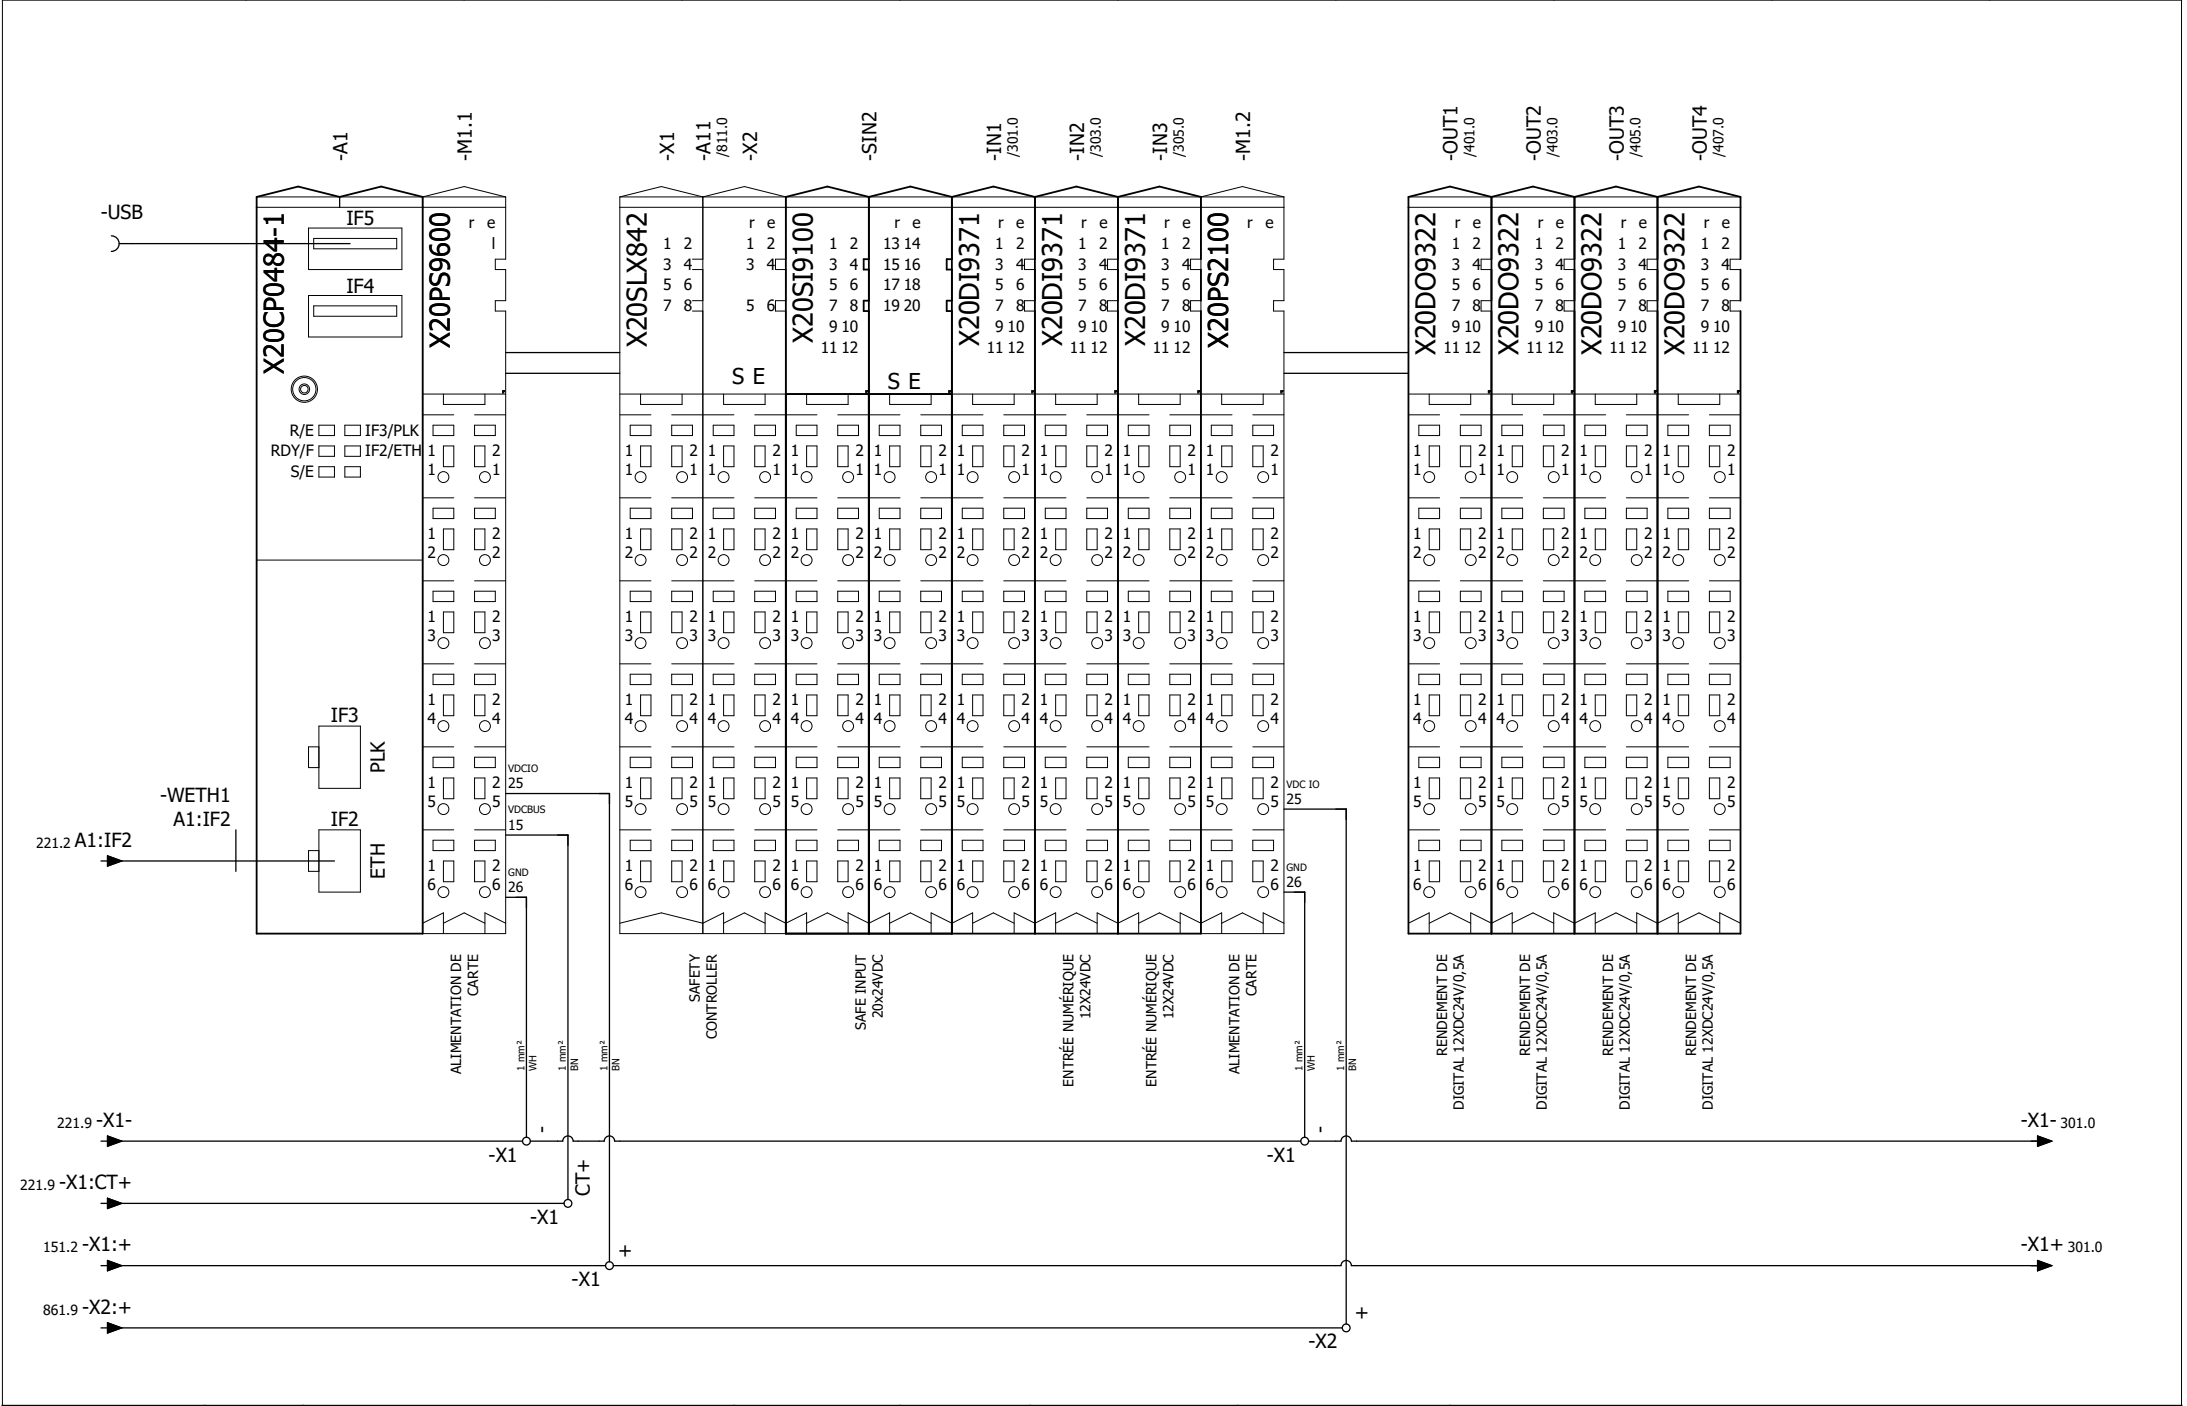


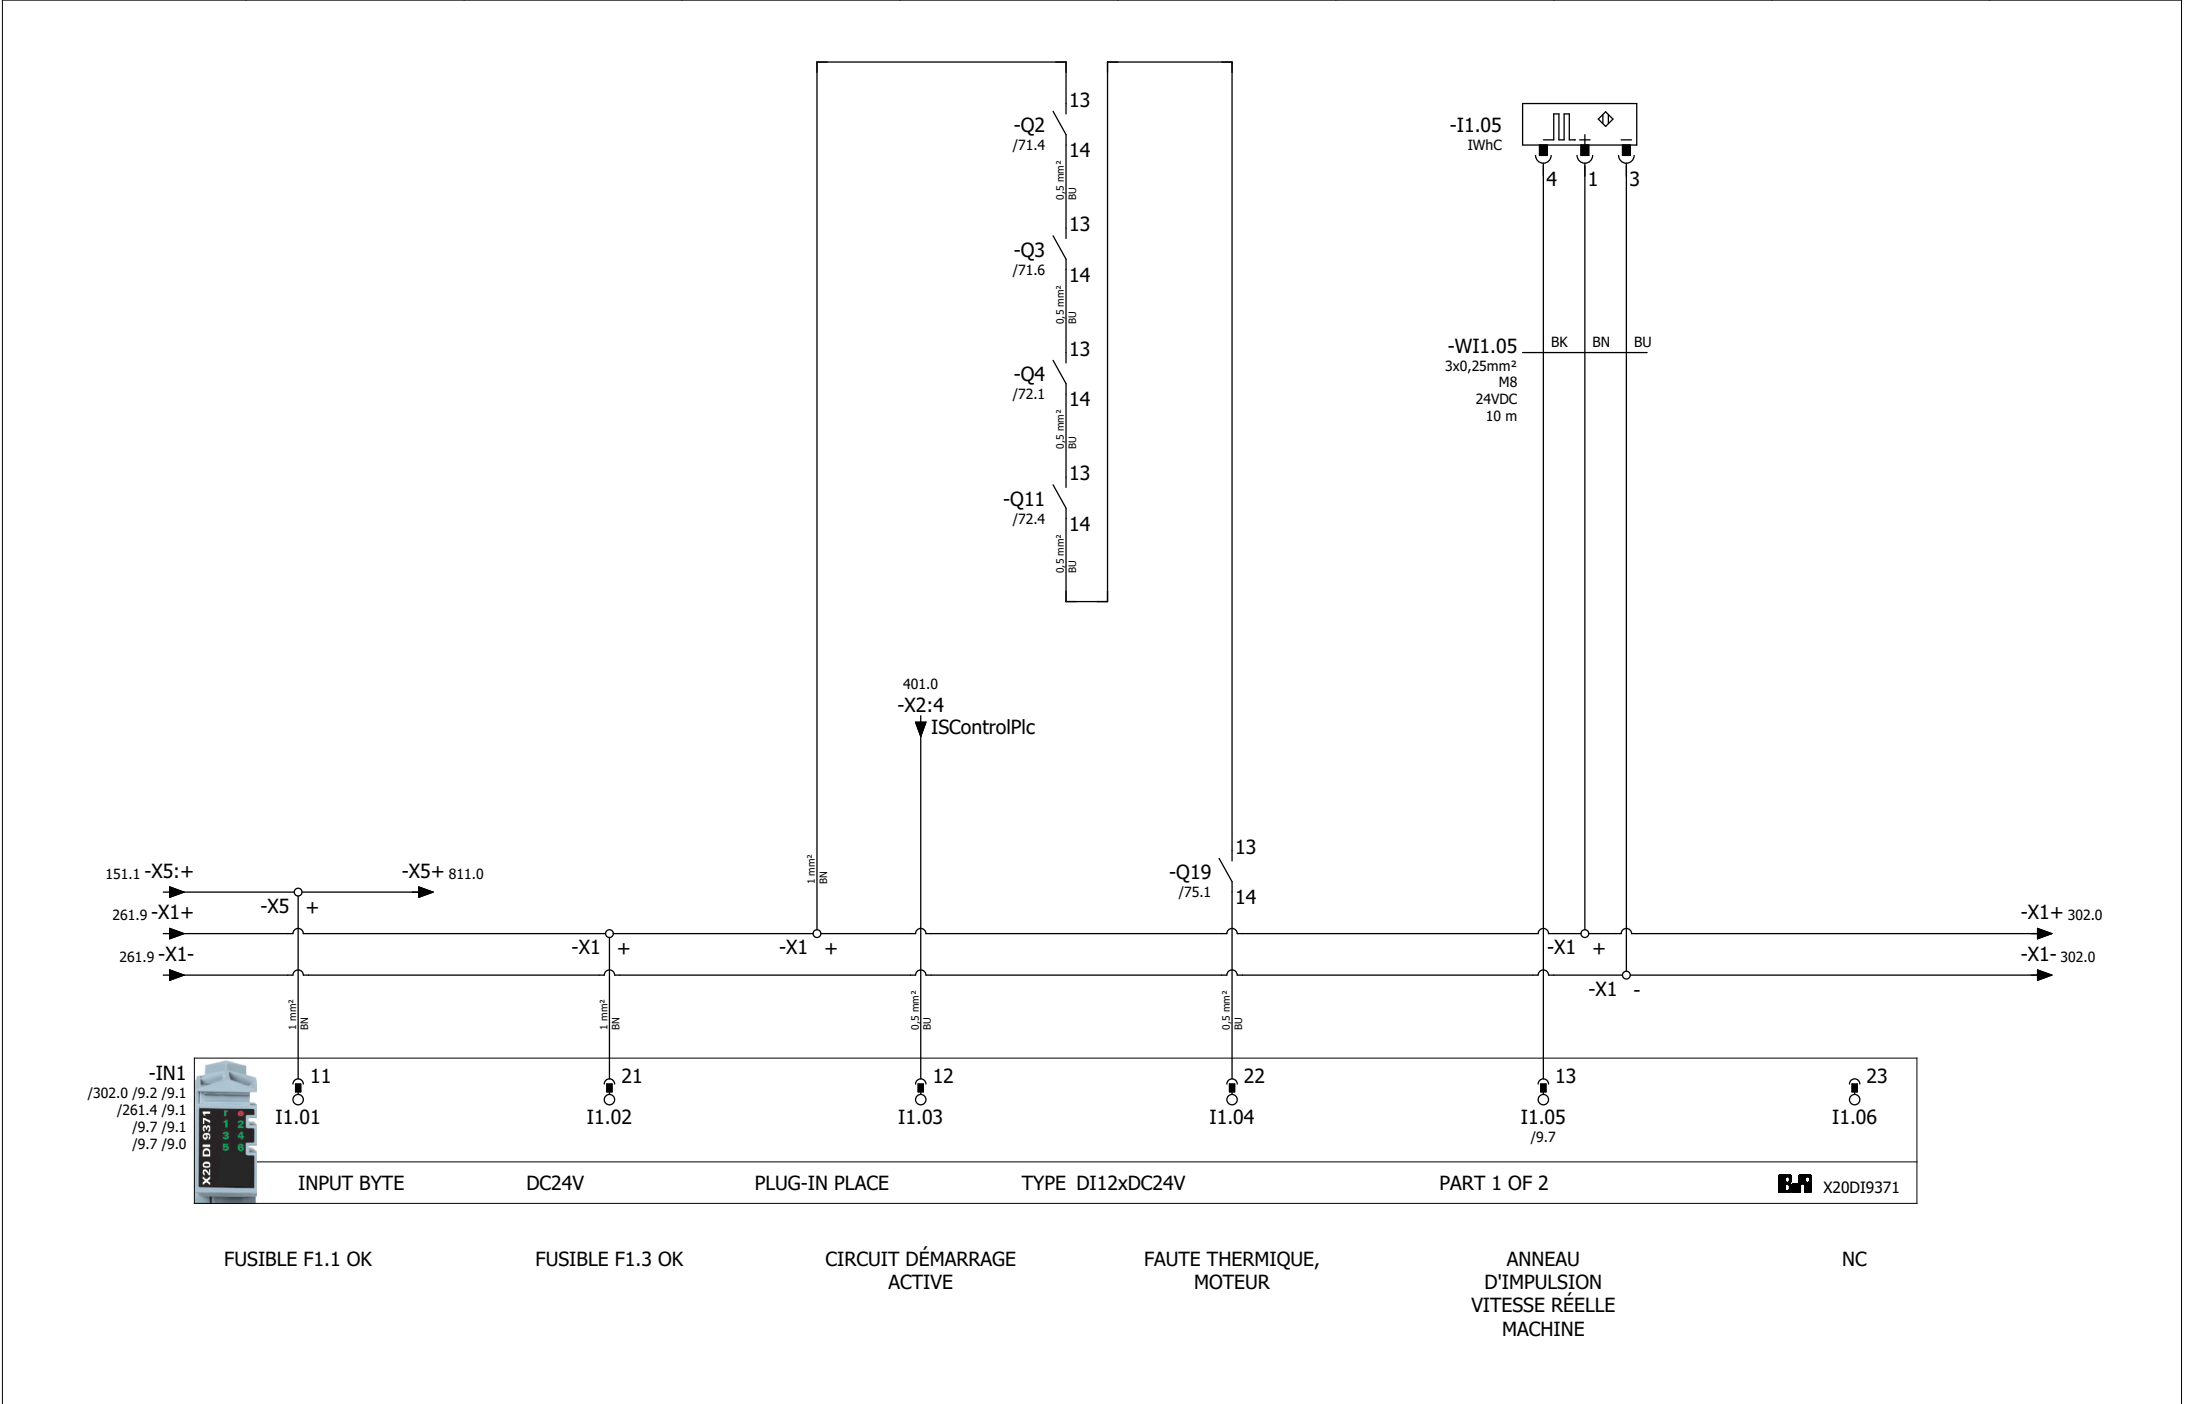

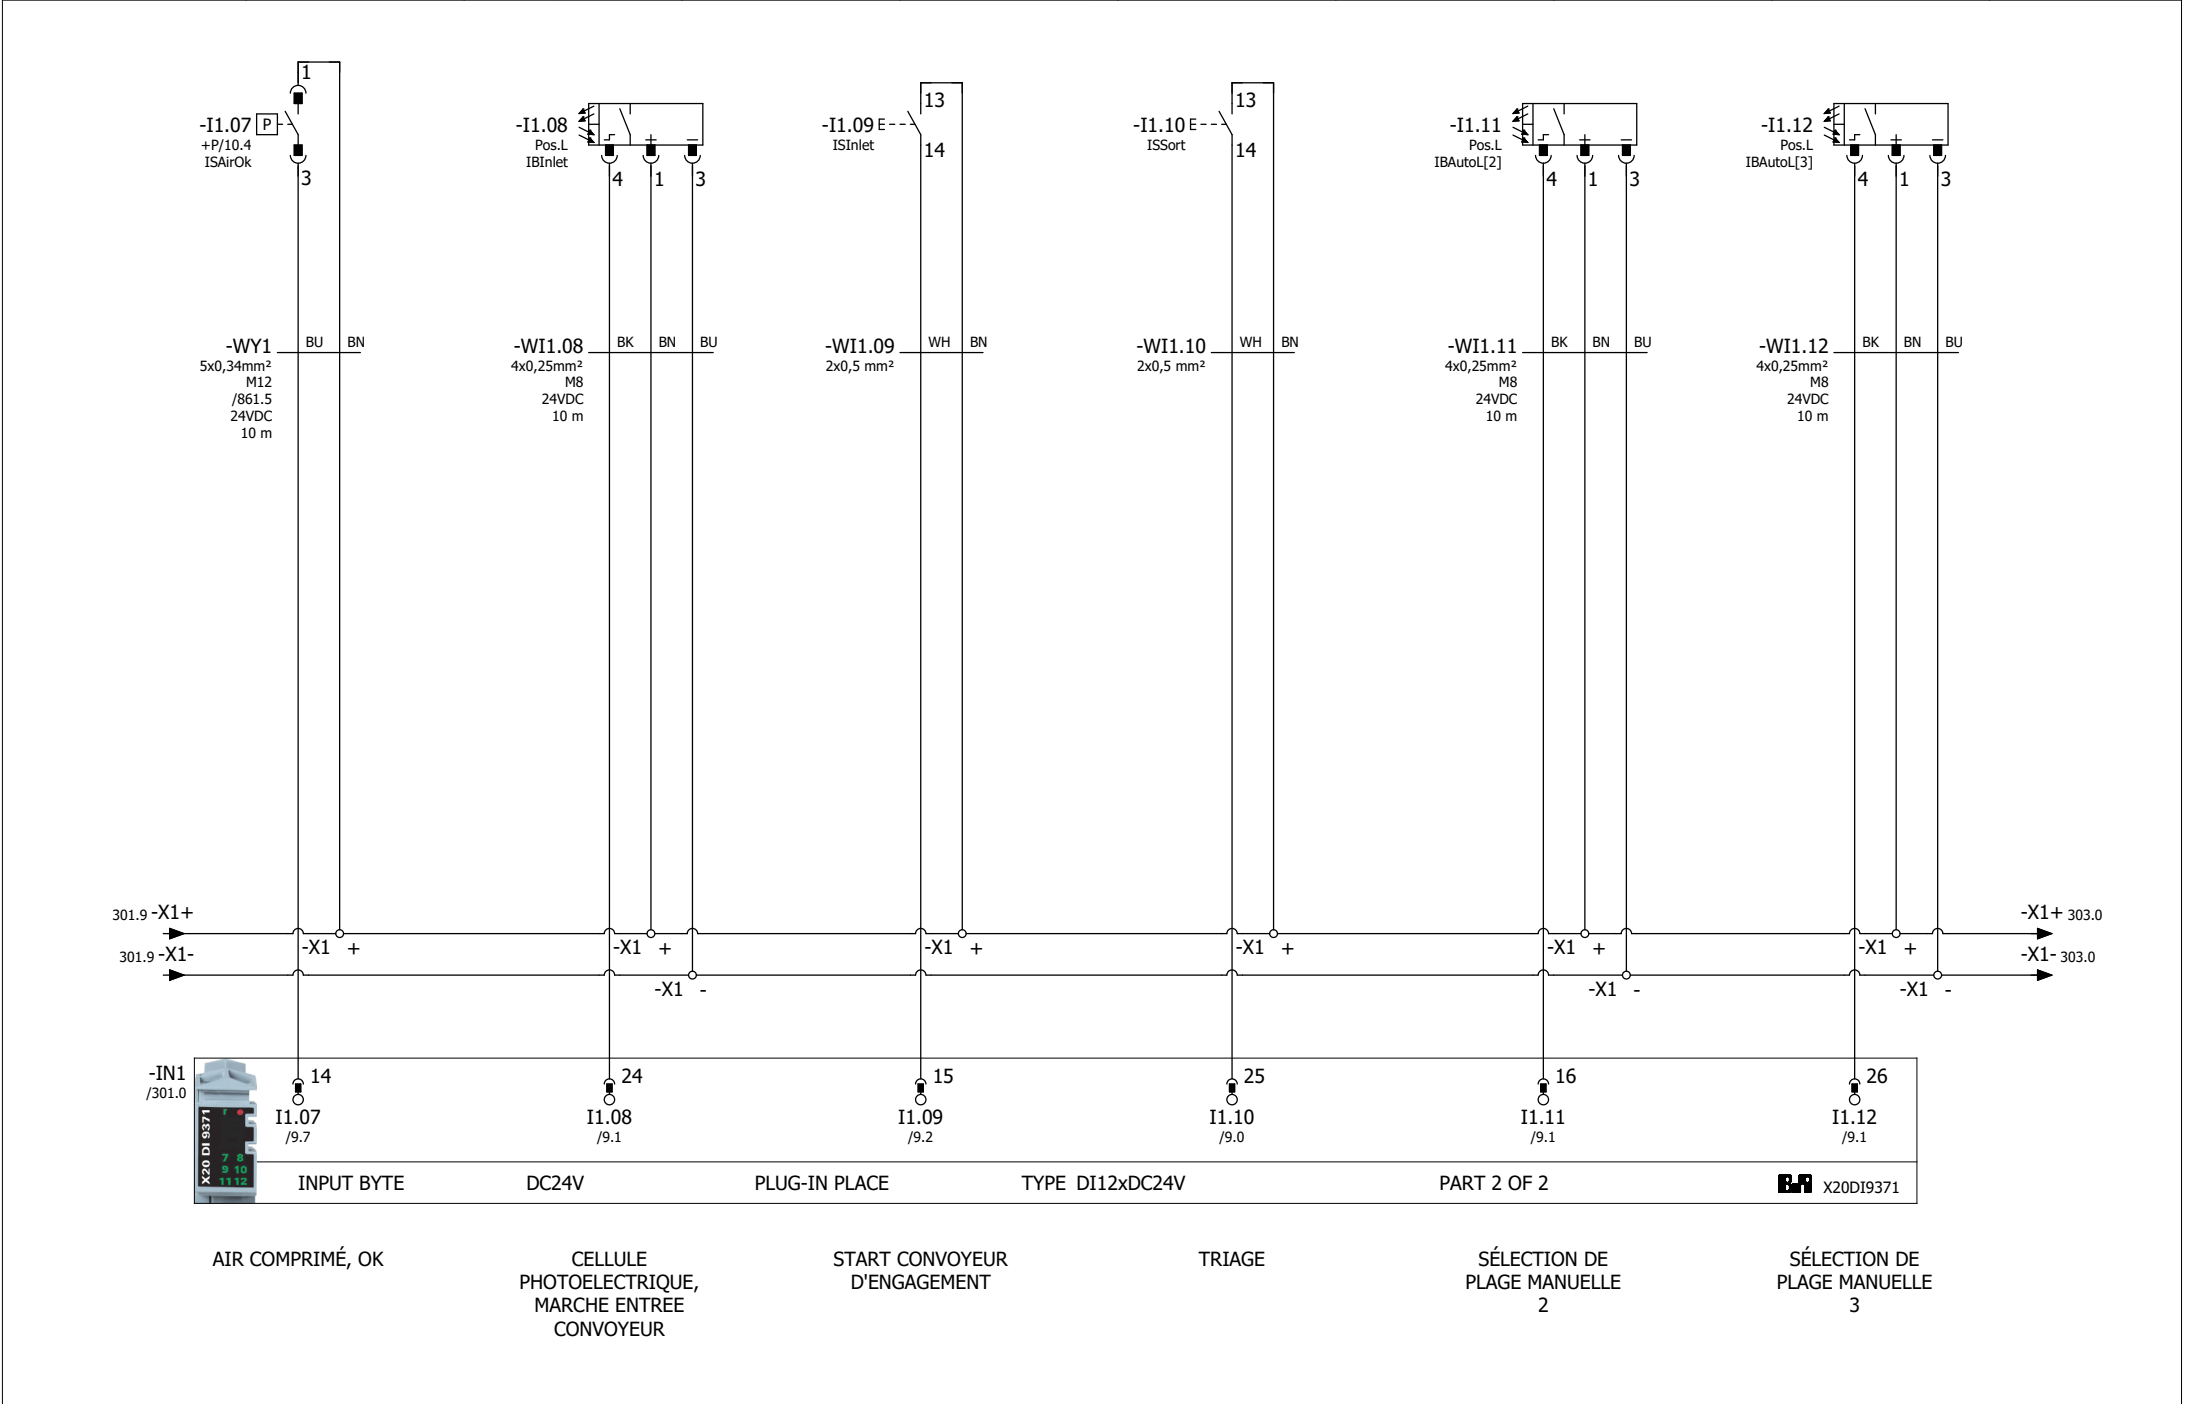


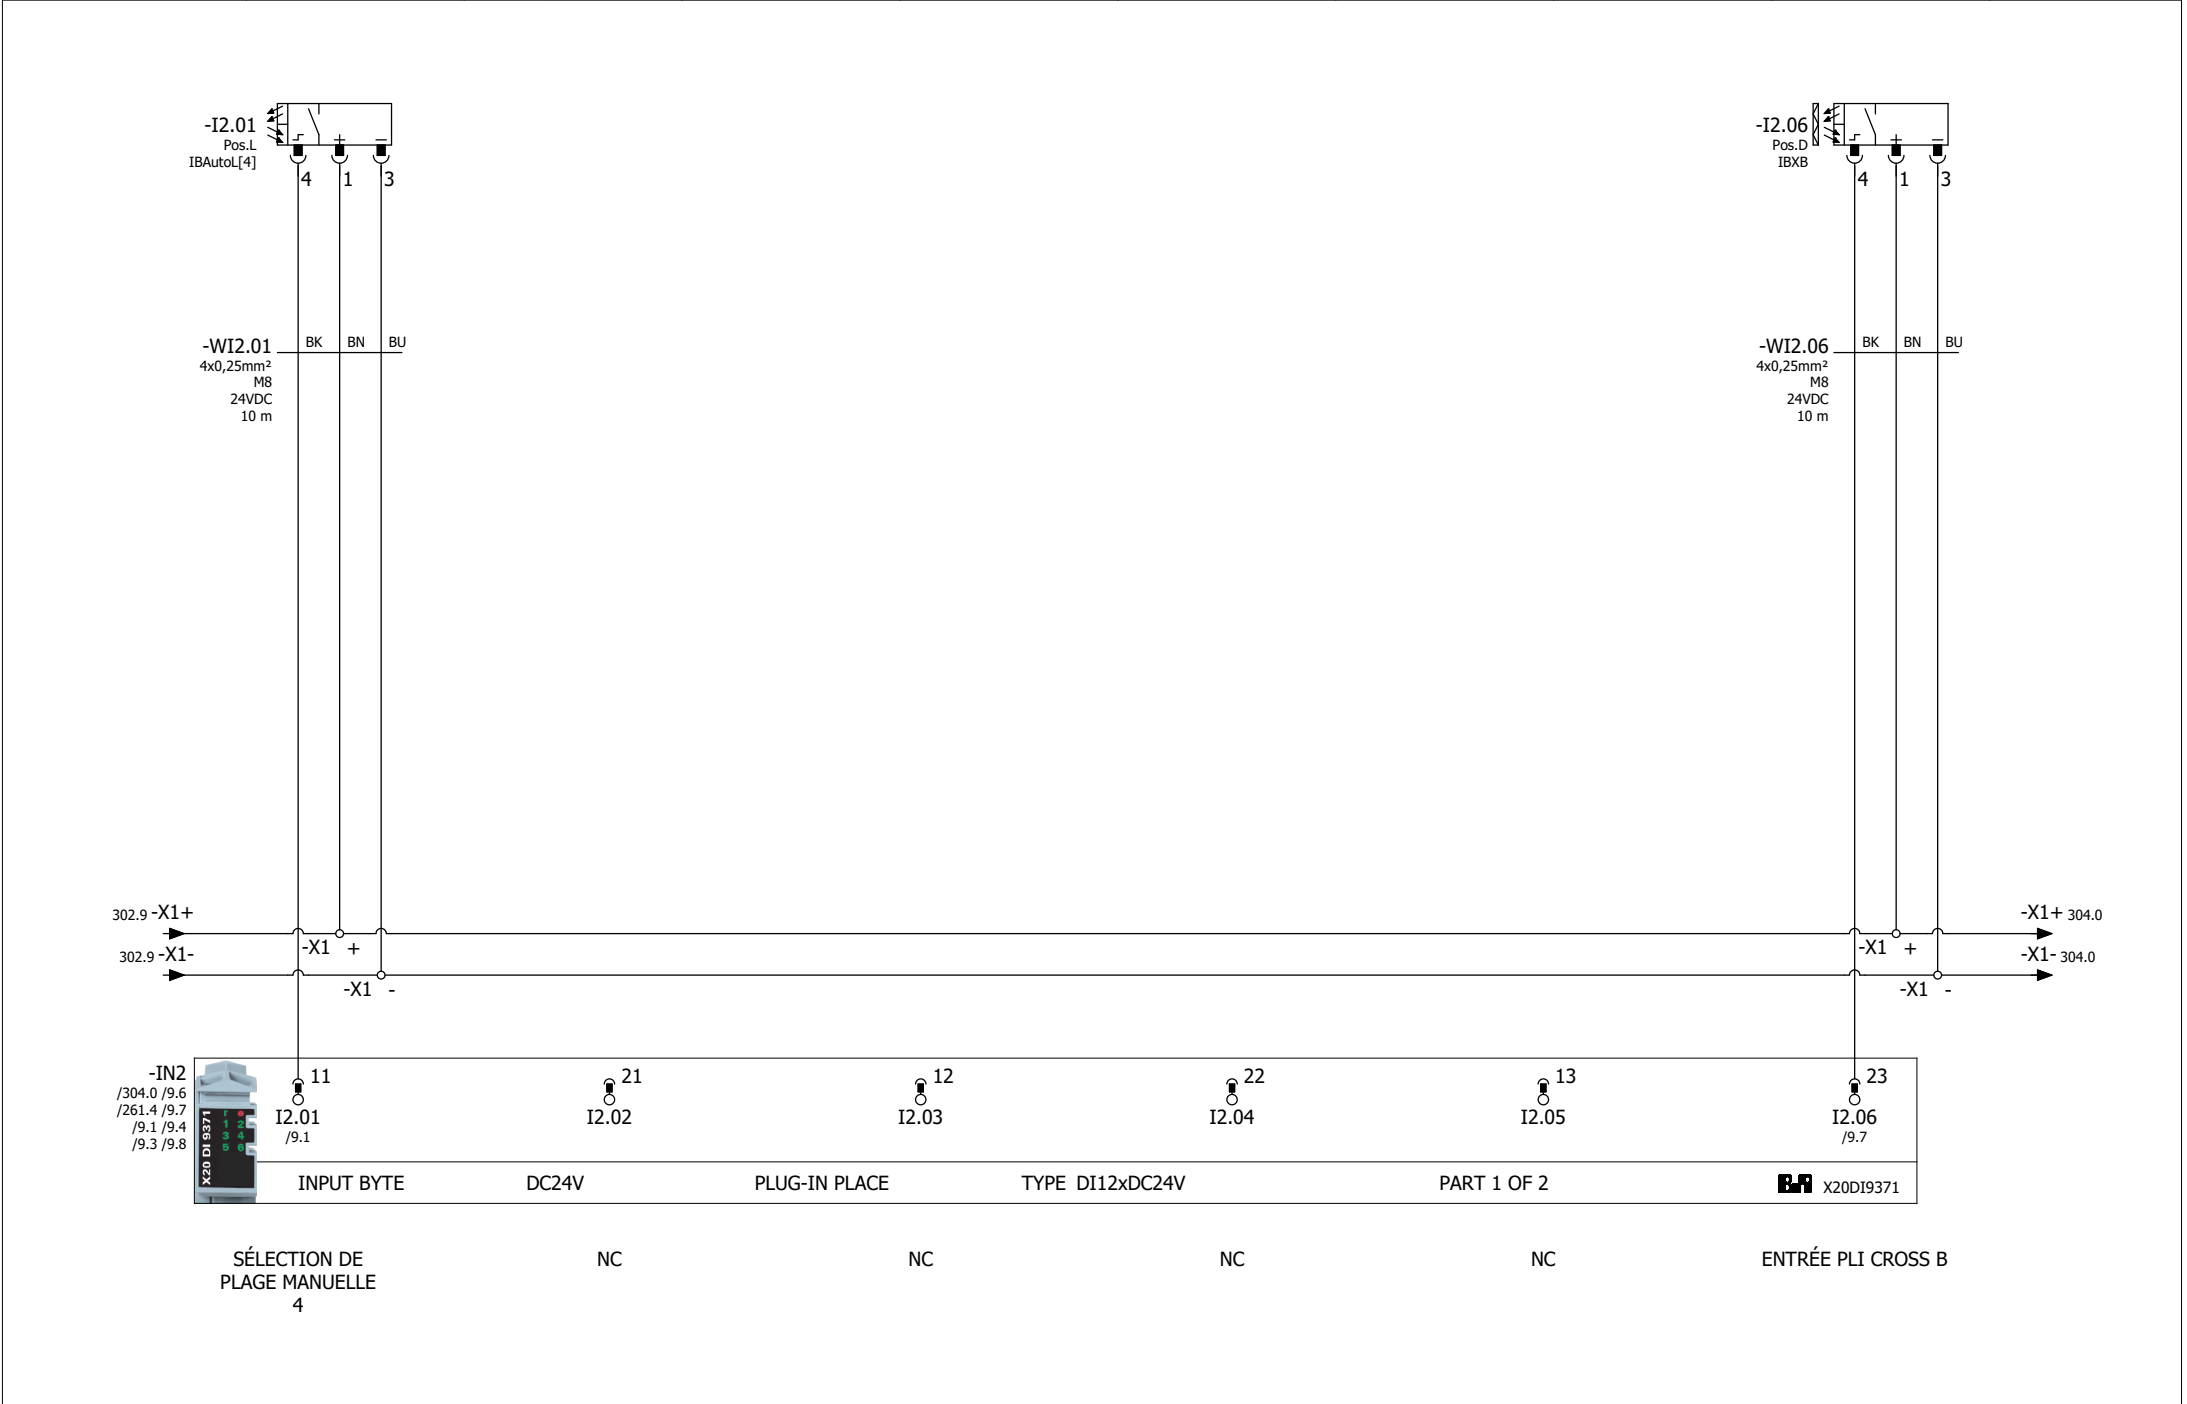


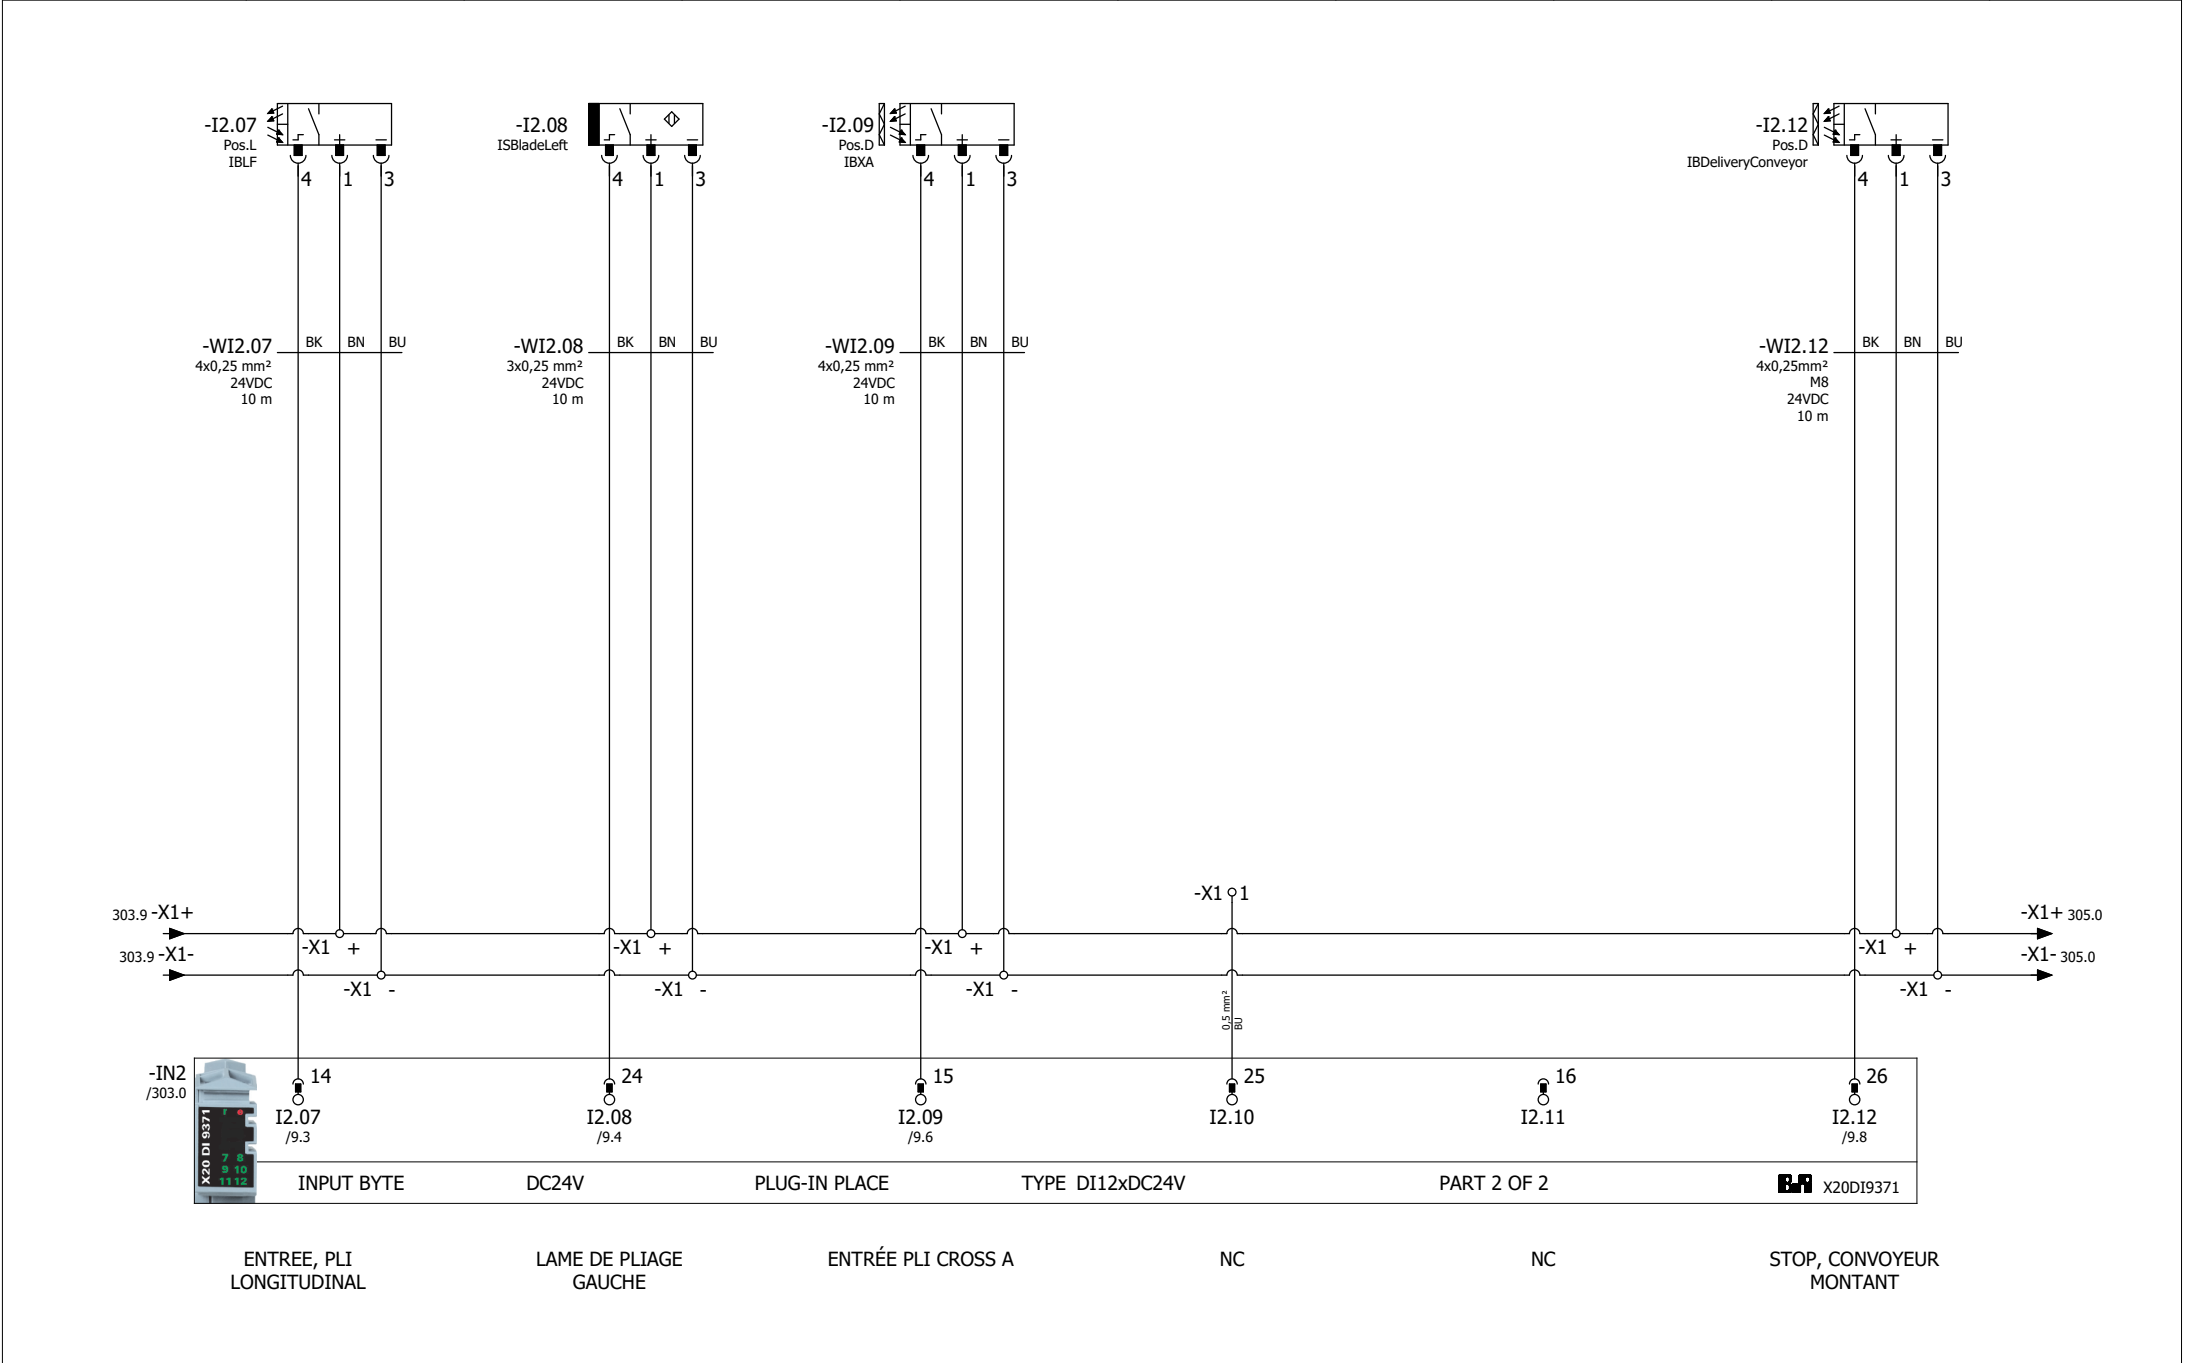


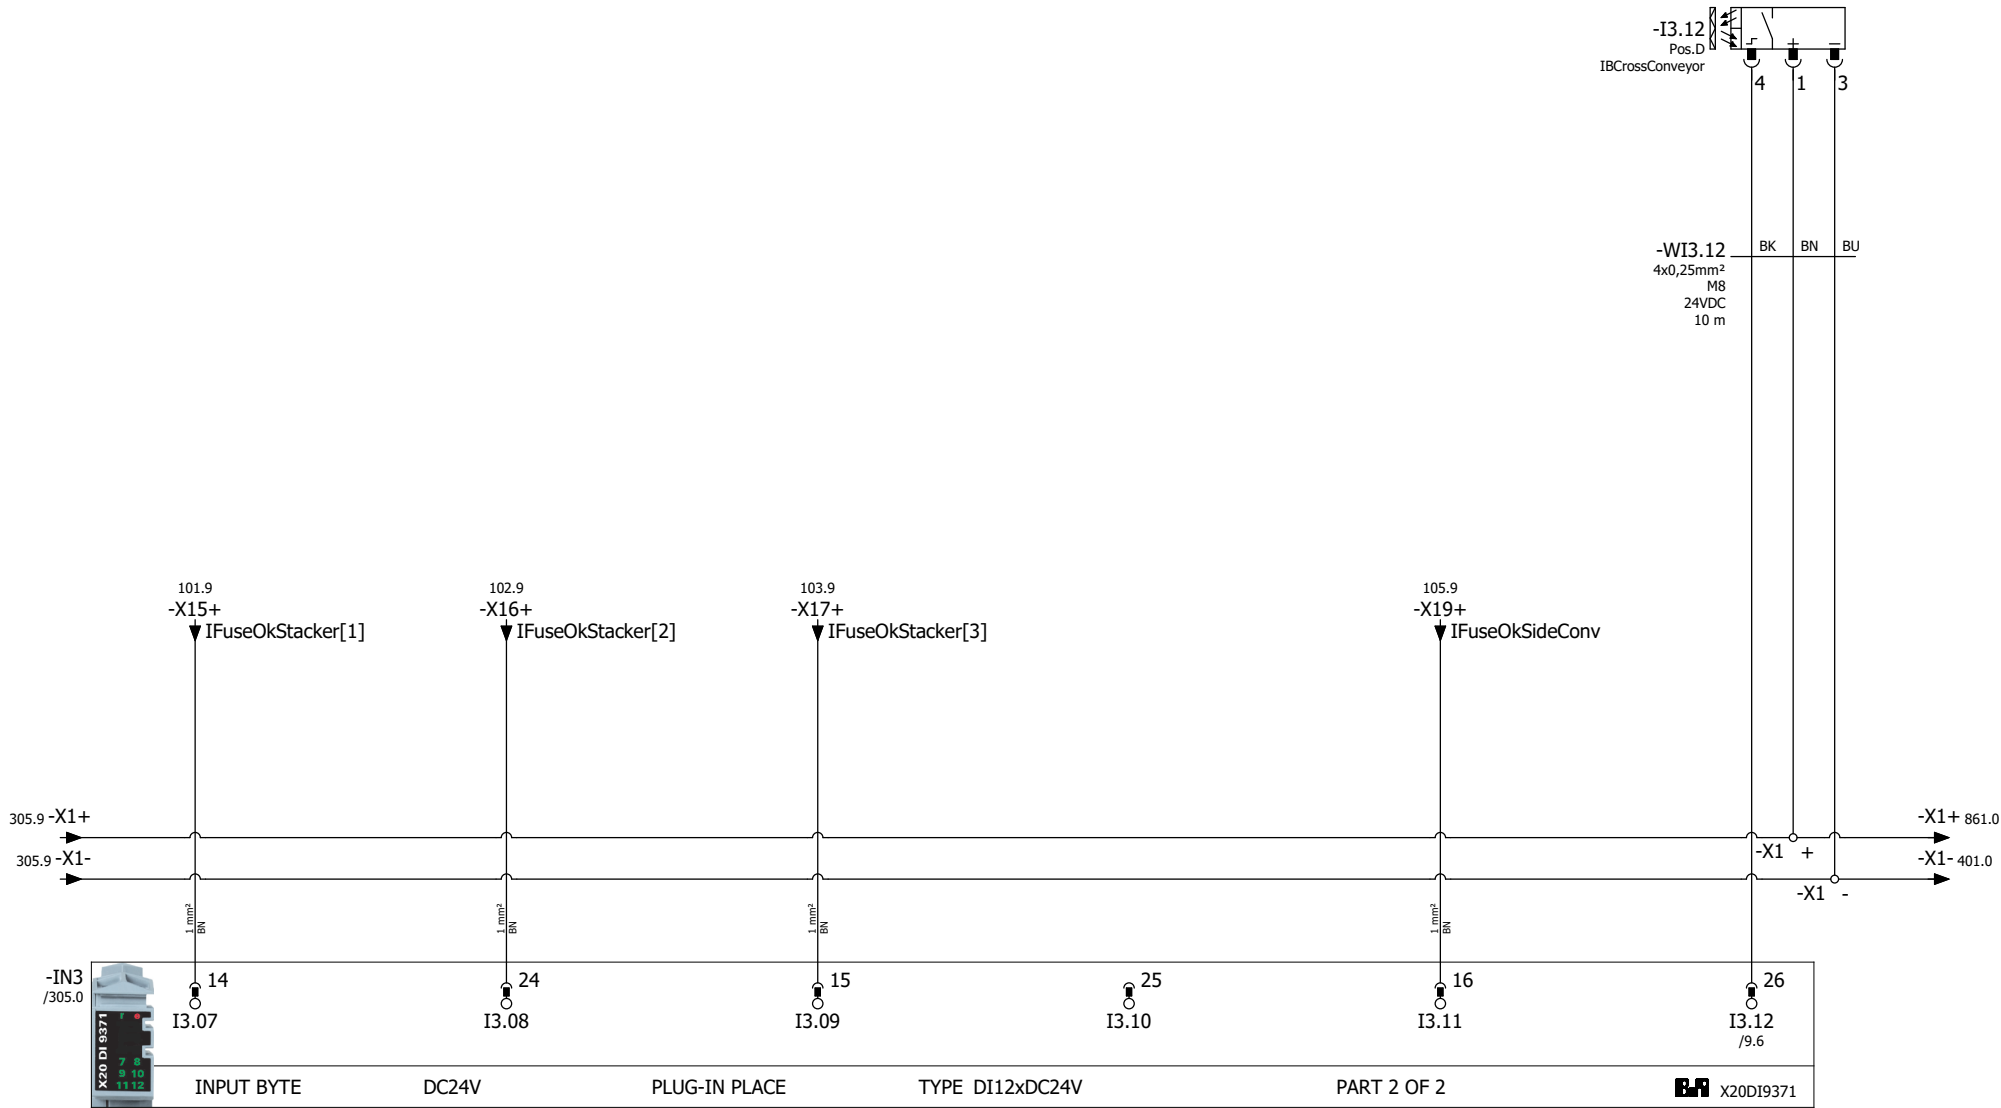

FUSIBLE, EMPILEUR 1	FUSIBLE, EMPILEUR 2	FUSIBLE, EMPILEUR 3	NC	FUSIBLE, CONVOYEUR	START CONVOYEUR MONTANT
---------------------	---------------------	---------------------	----	--------------------	-------------------------

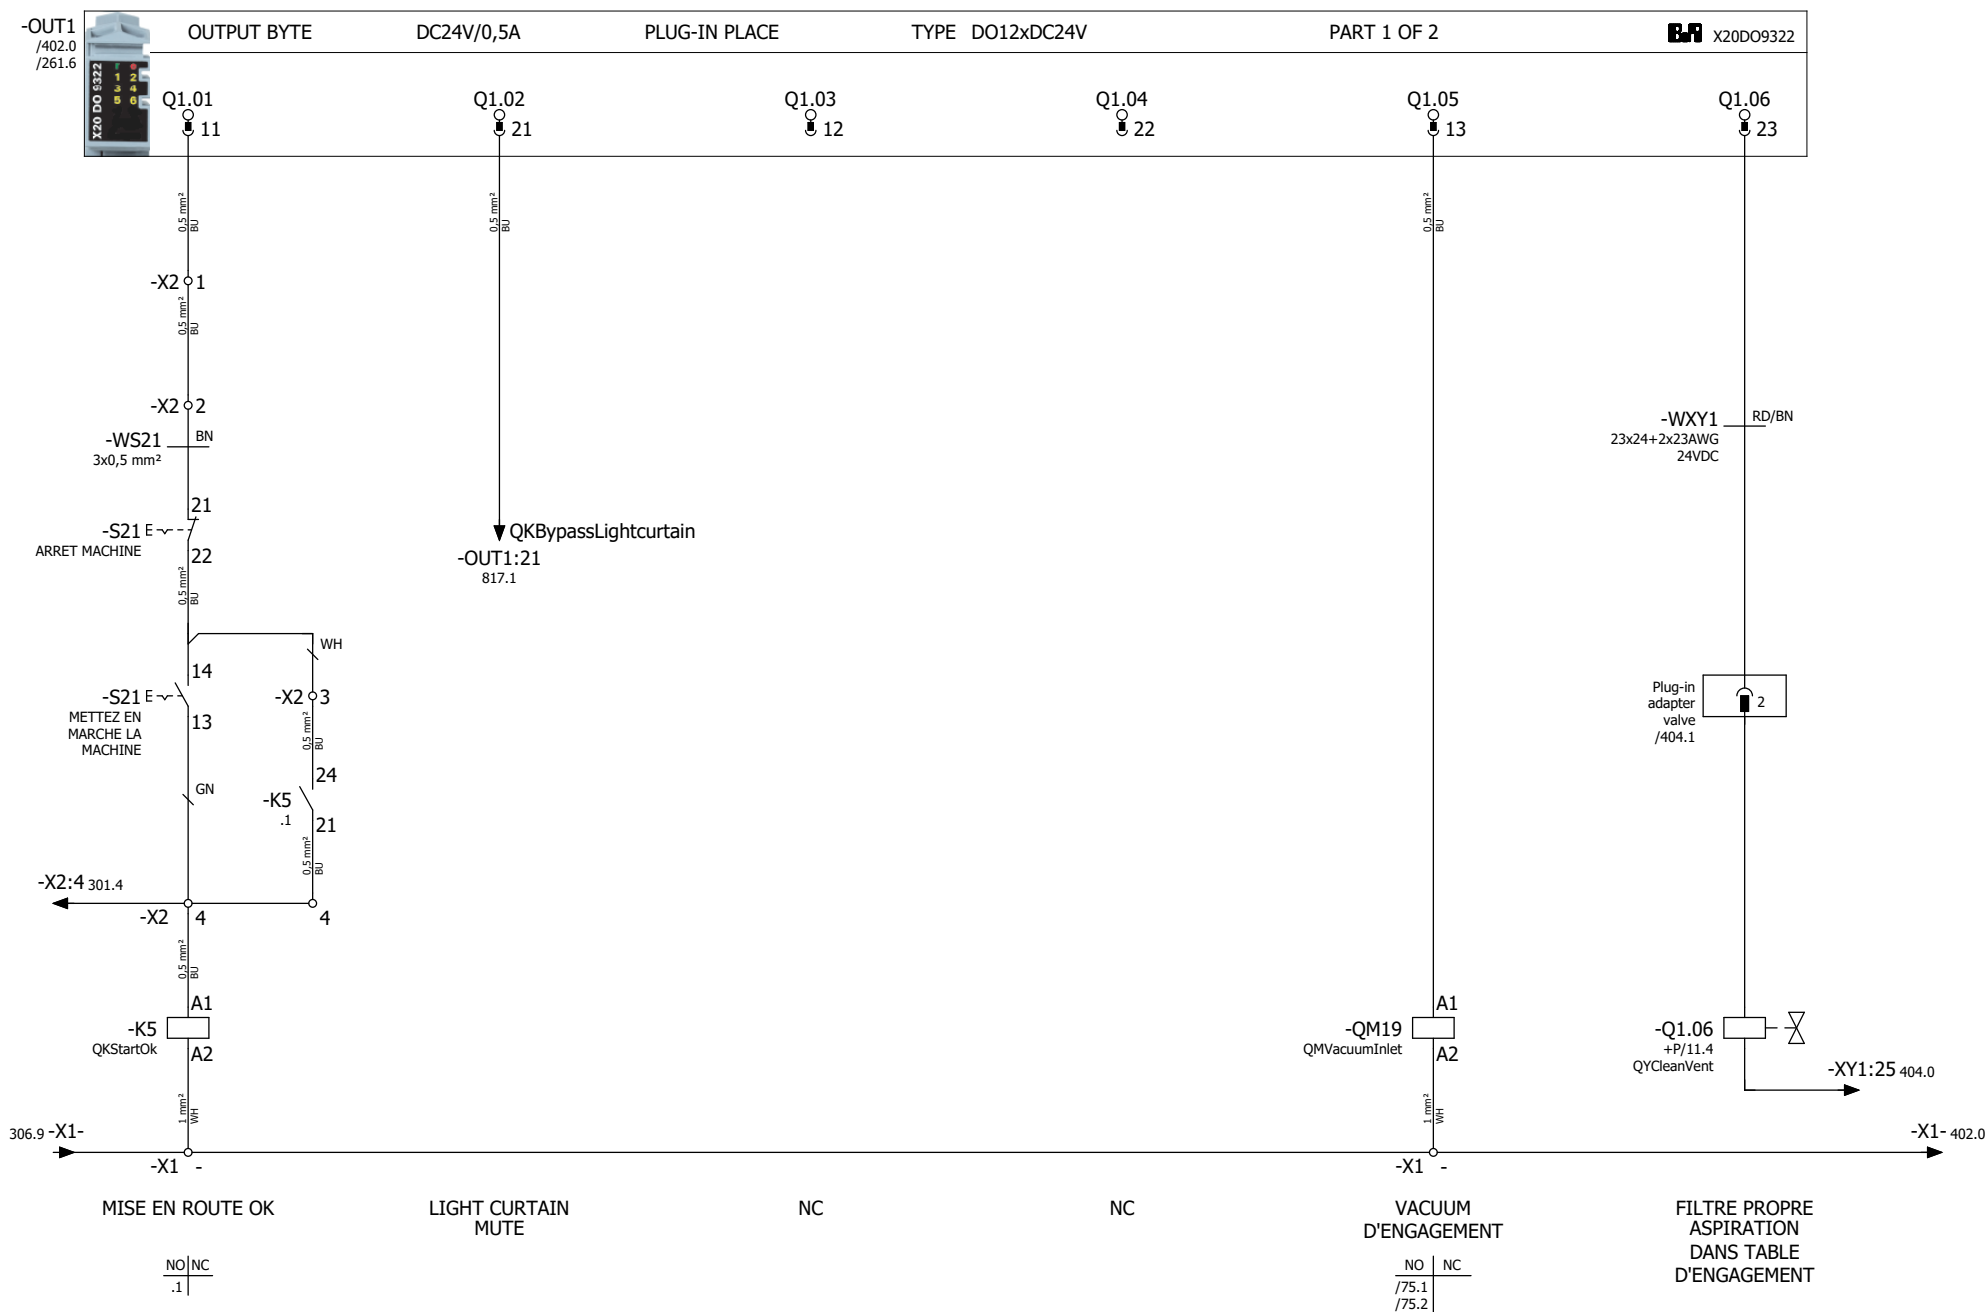

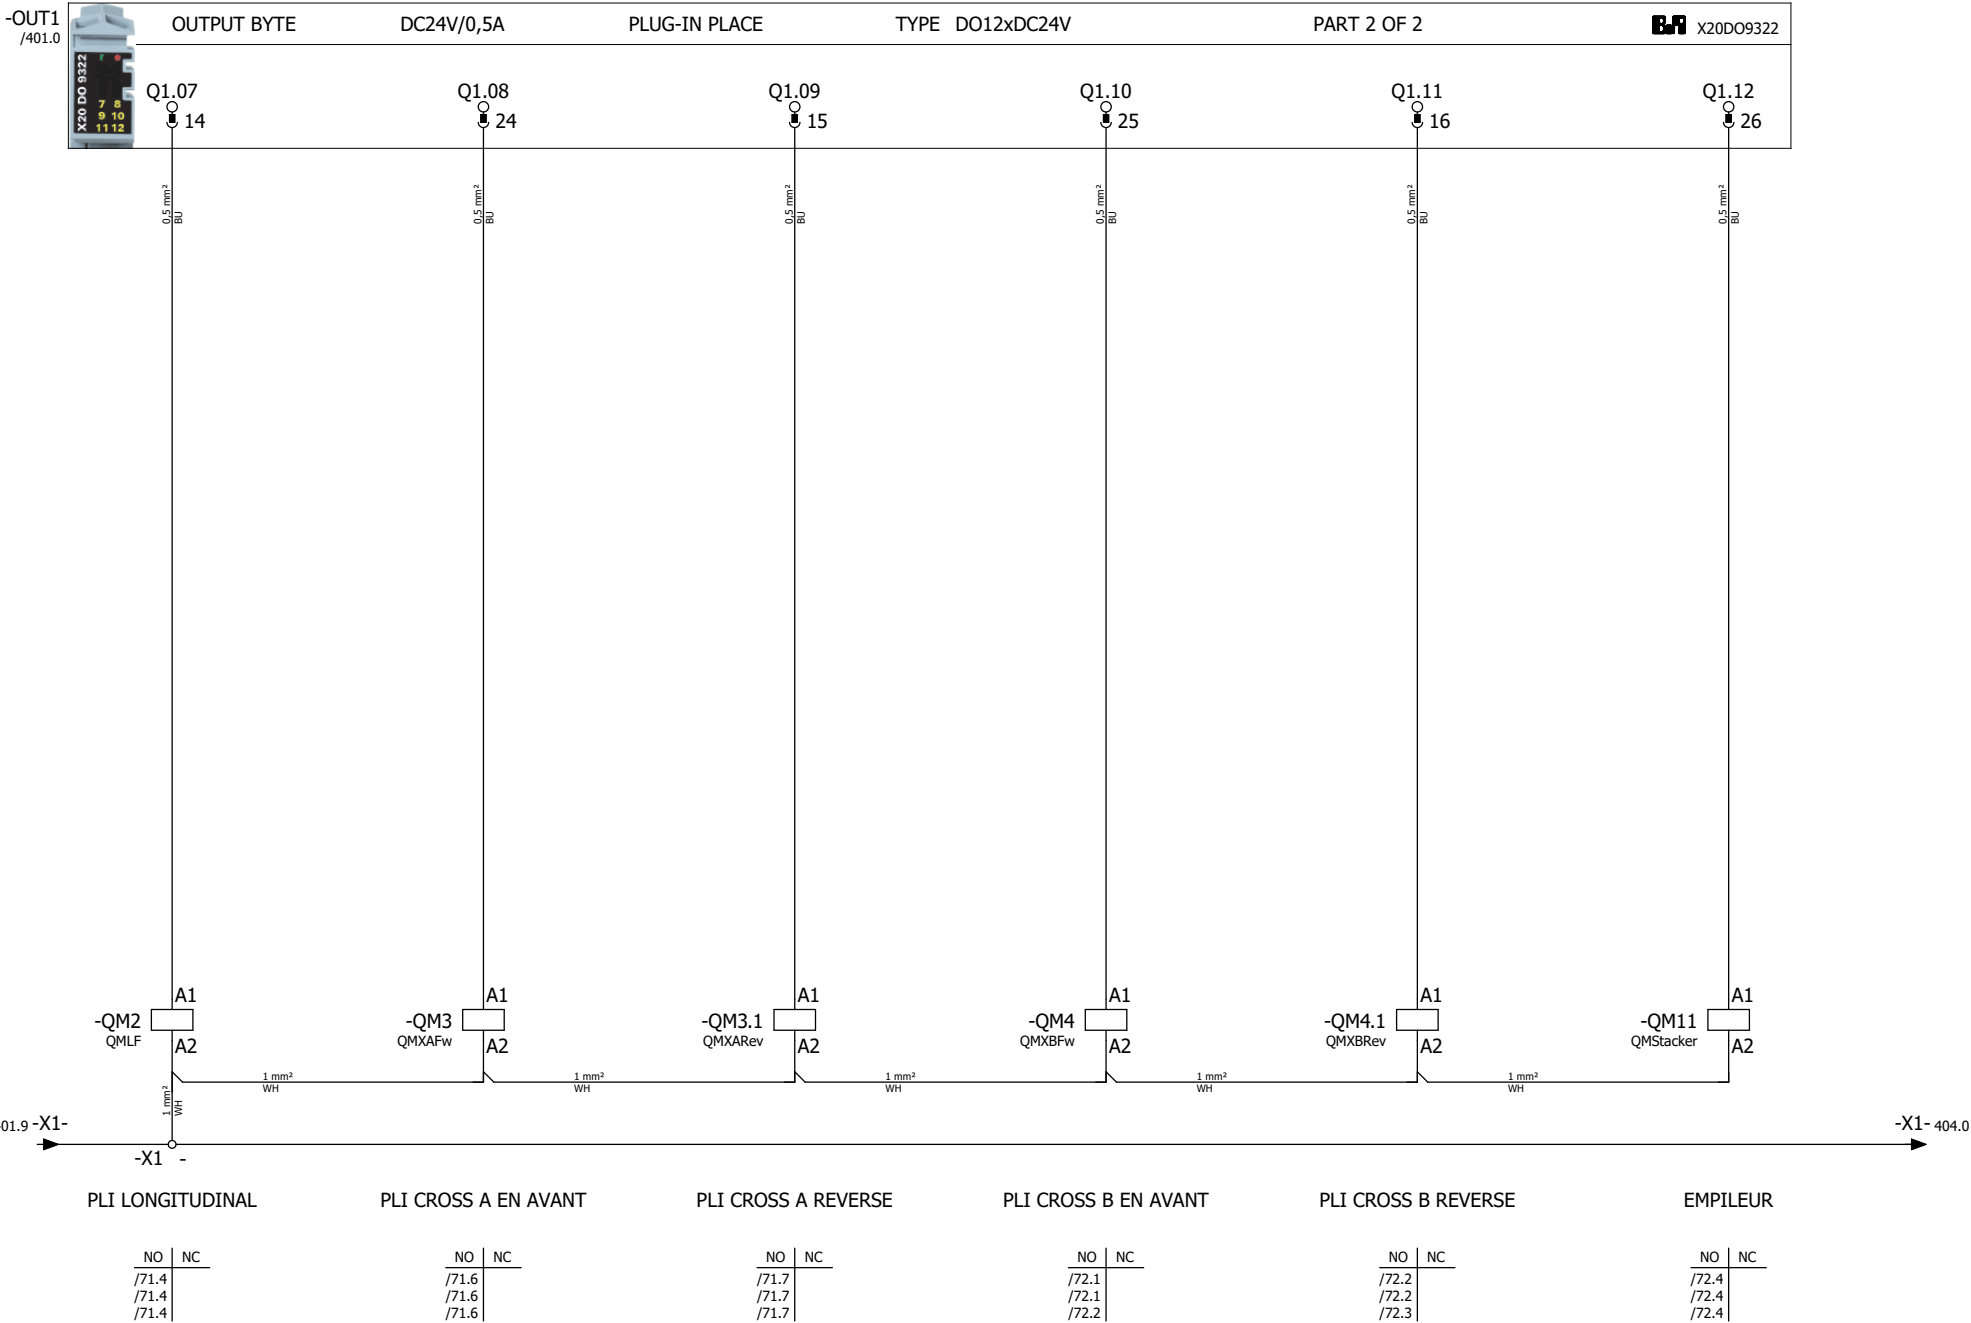

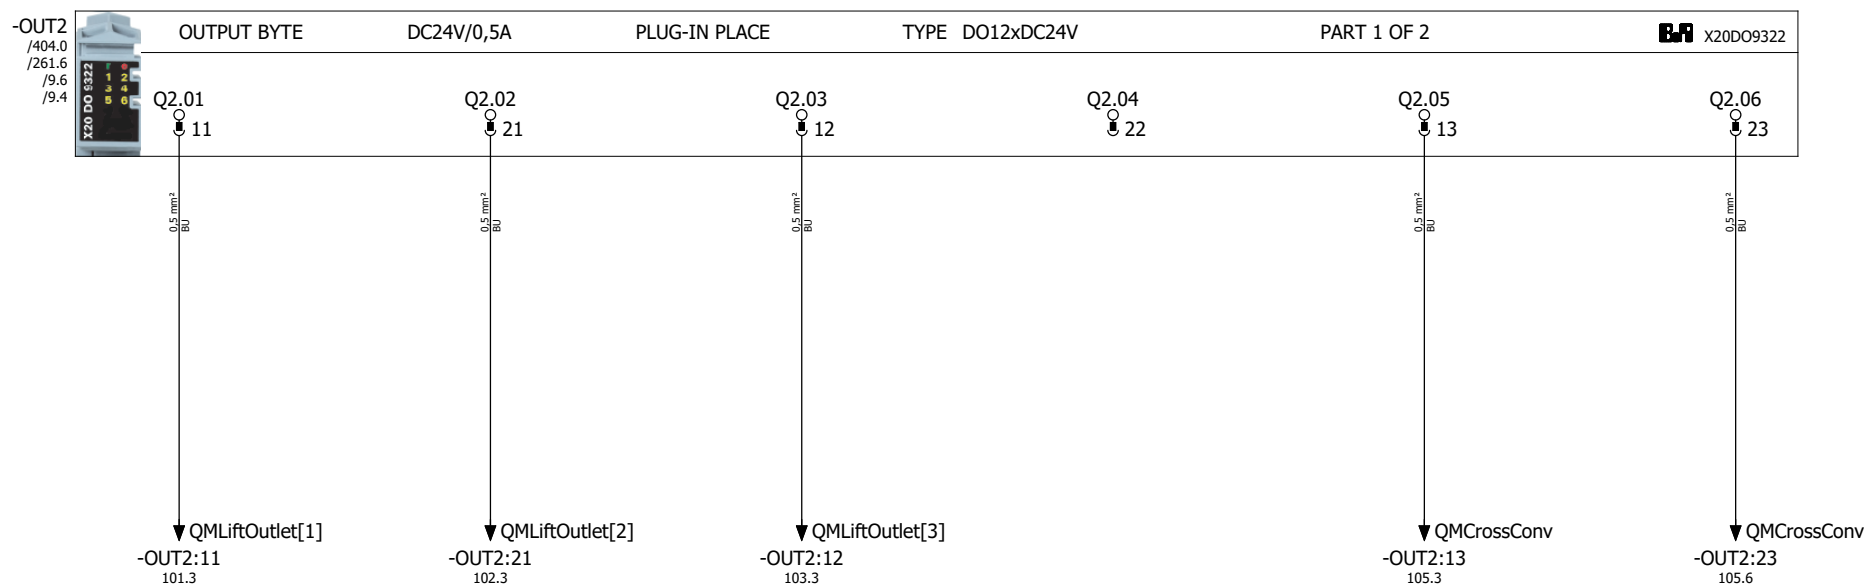

CONVOYEUR SORTIE 1
MOTEUR ASCENSEUR


CONVOYEUR SORTIE 2
MOTEUR ASCENSEUR


CONVOYEUR SORTIE 3
MOTEUR ASCENSEUR


NC

CONVOYEUR SORTI
EMPILEUR

CONVOYEUR MONTANT

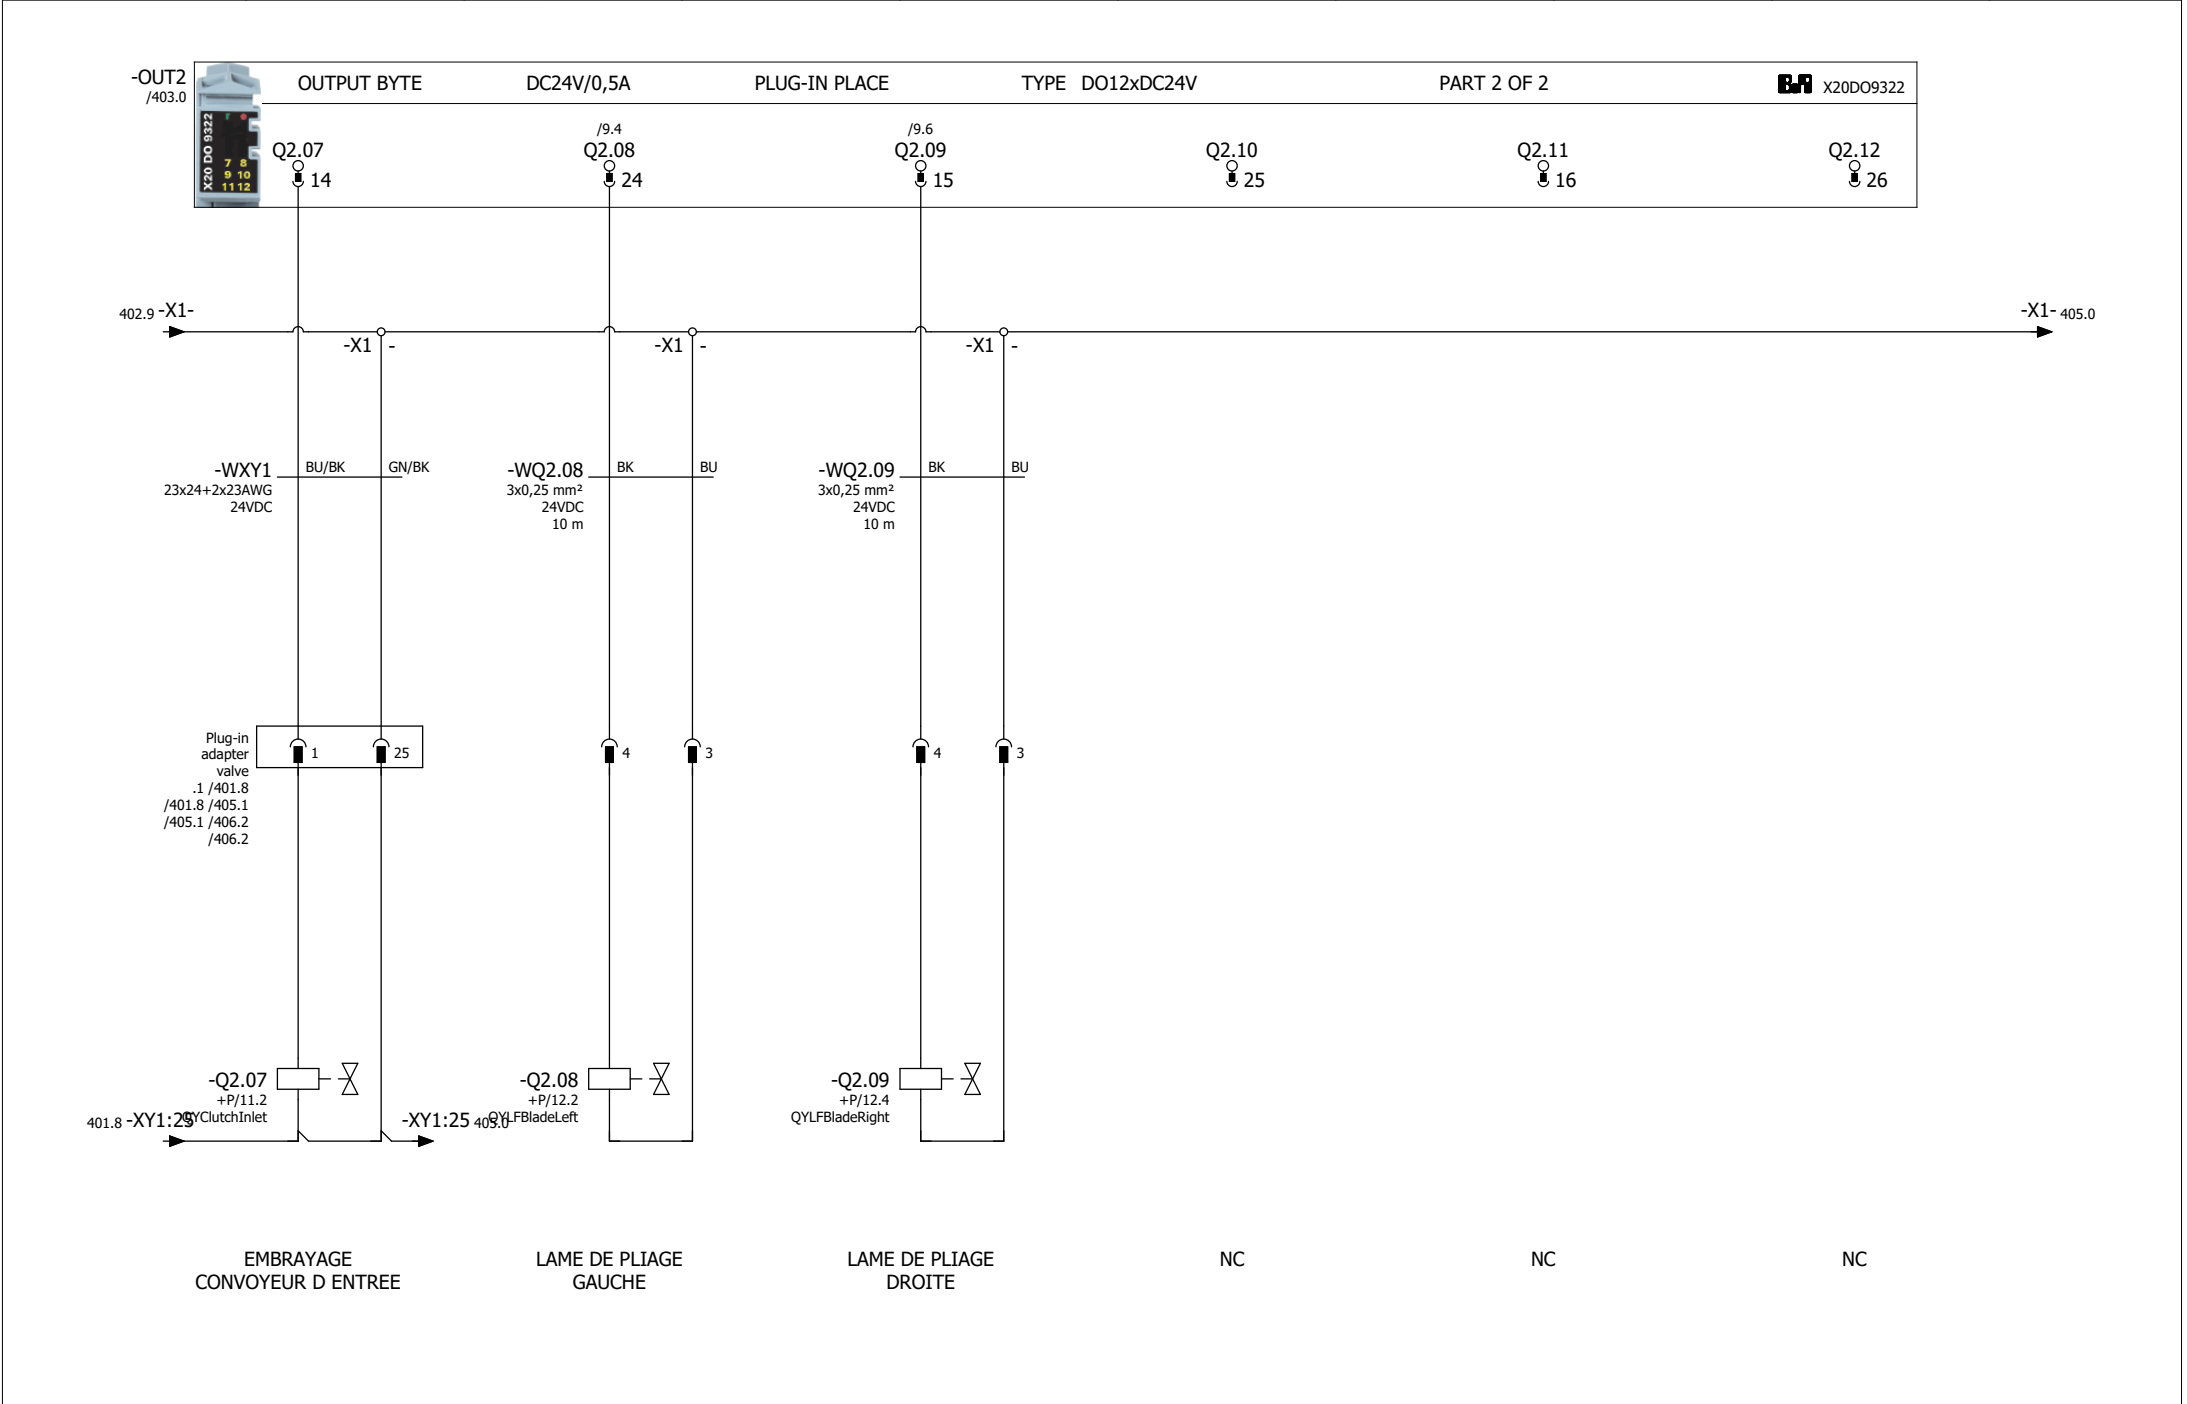

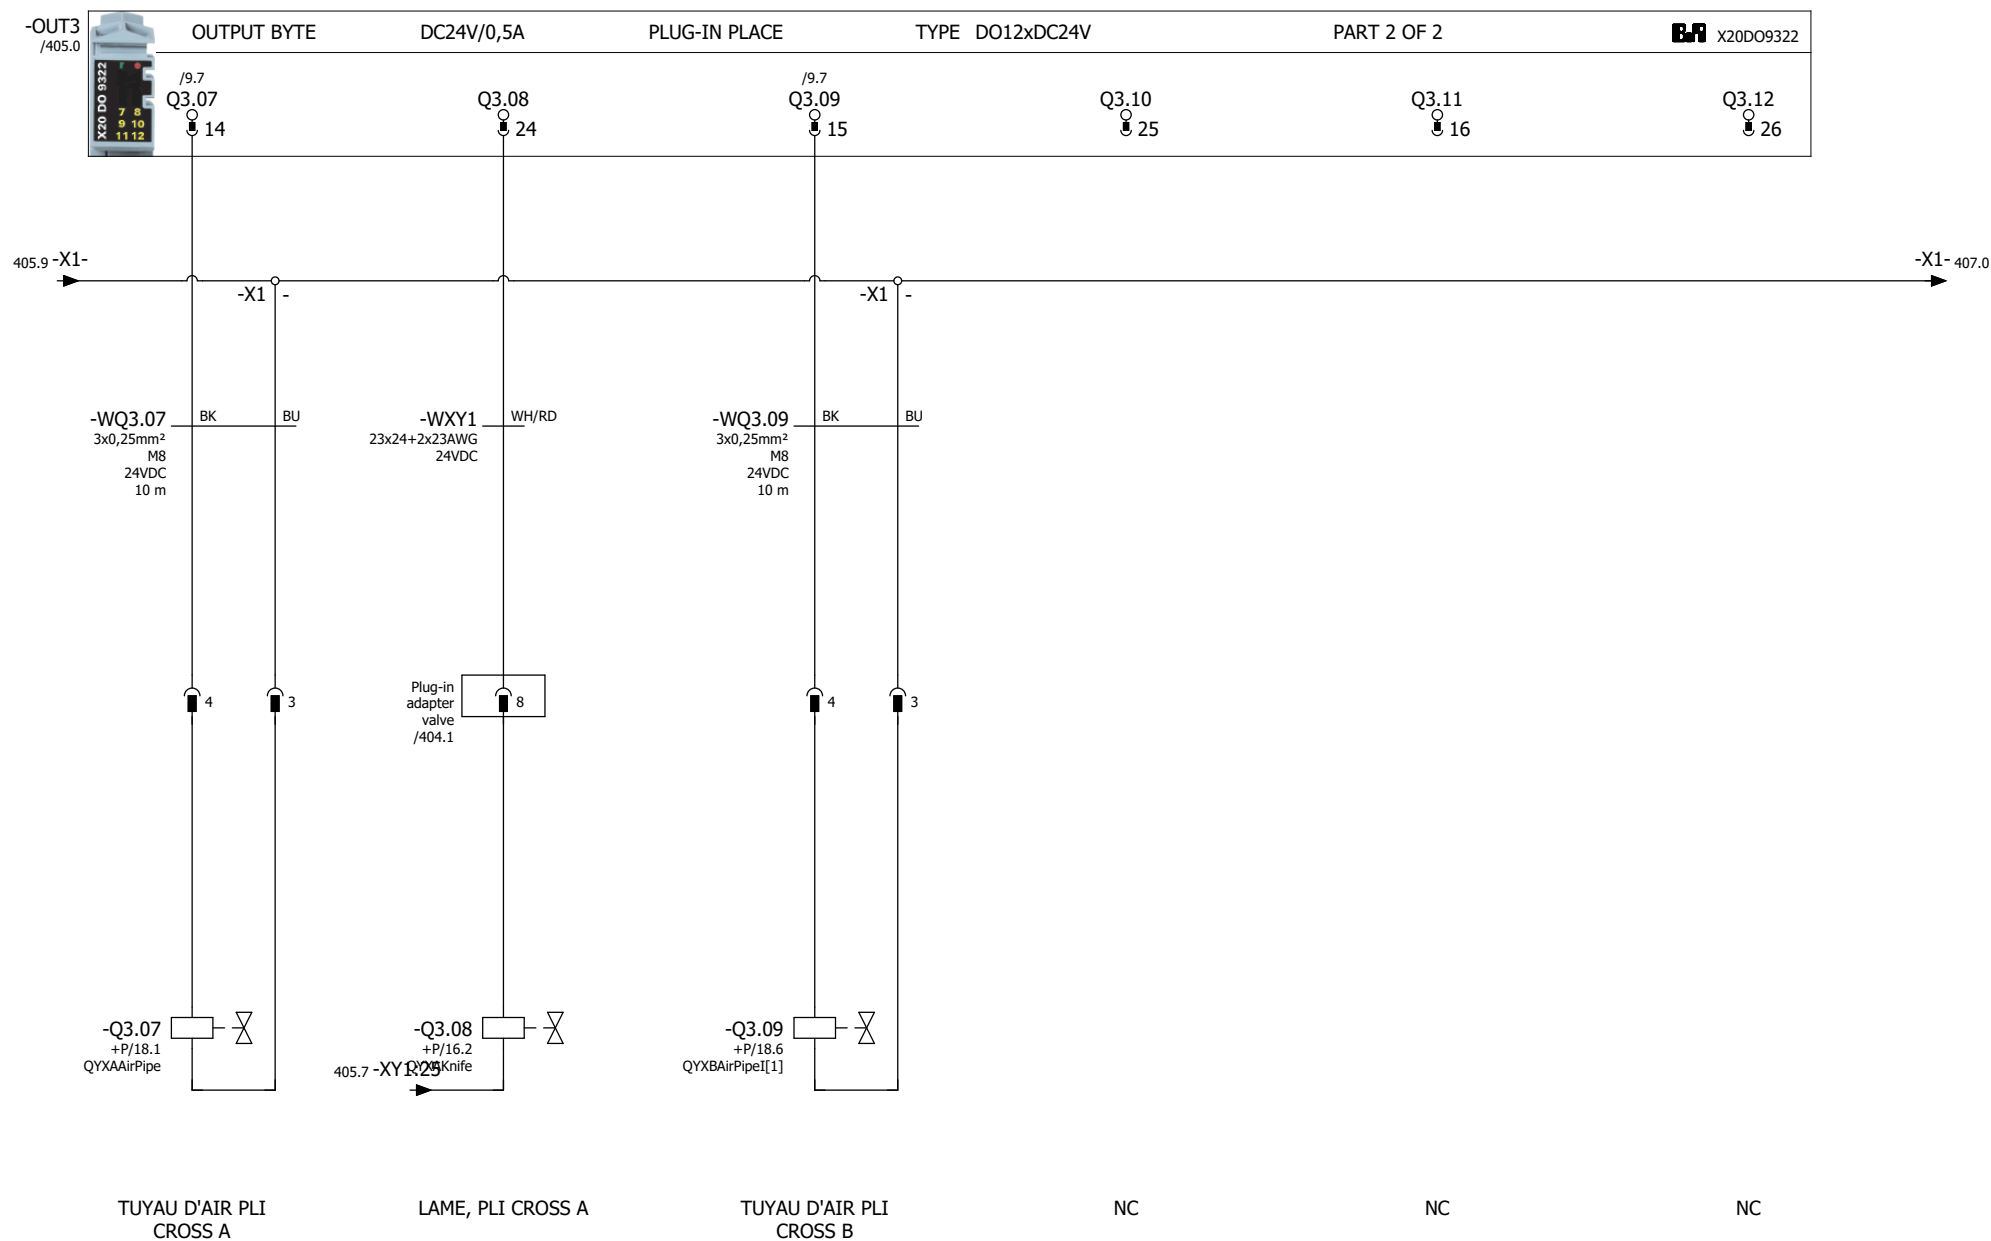

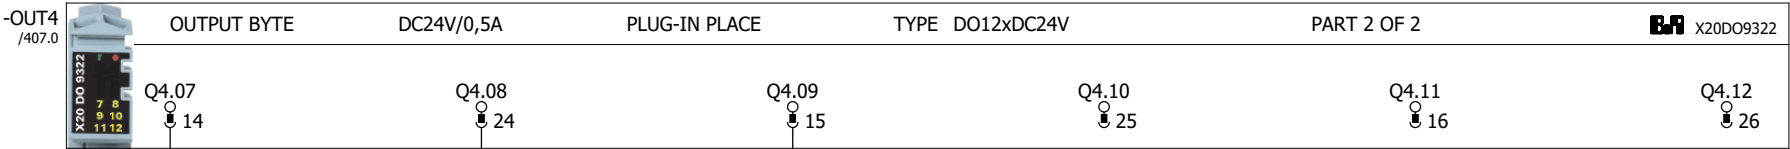

0.5 mm²
BU

▼QMIndex[1]
-OUT4:14
101.6

0.5 mm²
BU

▼QMIndex[2]
-OUT4:24
102.6

0.5 mm²
BU

▼QMIndex[3]
-OUT4:15
103.6

CONVOYEUR SORTIE 1 MOTEUR EMPILEUR	CONVOYEUR SORTIE 2 MOTEUR EMPILEUR	CONVOYEUR SORTIE 3 MOTEUR EMPILEUR	NC	NC	NC
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----	----	----

-A11
/811.0

Pulse-01		<u>11</u>		/812.4		SORTIE IMPULSION 1
SI-01		<u>12</u>	SI1.01	/811.1	-in_relay1Response	RÉPONSE, CONTACTEUR
Pulse-02		<u>21</u>		/812.3		SORTIE IMPULSION 2
SI-02		<u>22</u>	SI1.02	/811.2	-in_relay2Response	NC
Pulse-03		<u>13</u>		/812.8		SORTIE IMPULSION 3
SI-03		<u>14</u>	SI1.03	/811.6	-in_recieveExtEstop	A PARTIR DE MACHINE JENSEN PRÉCÉDENTE
Pulse-04		<u>23</u>		/812.7		SORTIE IMPULSION 4
SI-04		<u>24</u>	SI1.04	/811.8	-in_recieveExtEstop	A PARTIR DE MACHINE JENSEN PRÉCÉDENTE
SI-05		<u>15</u>	SI1.05	/812.1	-in_estop	ARRÊT URG
SI-06		<u>25</u>	SI1.06	/812.1	-in_estop	ARRÊT URG
SI-07		<u>16</u>	SI1.07	/812.6	-in_reset	RAZ CIRCUIT SÉCURITÉ
SI-08		<u>26</u>	SI1.08	/812.6	-in_resetLightCurtain	RESET LIGHT CURTAIN

SO-01+		<u>11</u>	SO1.01	/851.1	-out_relay1	CONTACTEUR PRINCIPAL
SO-01-		<u>12</u>		/851.2		
SO-02+		<u>21</u>	SO1.02	/851.3	-NC	NC
SO-02+		<u>22</u>		/851.4		
SO-03+		<u>13</u>	SO1.03	/851.6	-out_mute	LIGHT CURTAIN MUTE
SO-03-		<u>14</u>		/851.6		
SO-04+		<u>23</u>	SO1.04	/851.7	-out_lamp	ERREUR CLIGNOTANT
SO-04+		<u>24</u>		/851.8		
SO-05		<u>15</u>	SO1.05	/852.6	-out_sendExtEstop1	VERS MACHINE JENSEN SUIVANTE
GND		<u>16</u>		/852.6		
SO-06		<u>25</u>	SO1.06	/852.8	-out_sendExtEstop2	VERS MACHINE JENSEN SUIVANTE
GND		<u>26</u>		/852.6		



X20SLX842

V2.91

-SIN2
/813.0


X1


SI-01	○ <u>11</u>	SI2.01	/813.1	-in_inlerlock1	GARDE DE SÛRETÉ
SI-02	○ <u>21</u>	SI2.02	/813.1	-in_inlerlock1	GARDE DE SÛRETÉ
SI-03	○ <u>12</u>	SI2.03	/813.6	-in_inlerlock2	GARDE DE SÛRETÉ
SI-04	○ <u>22</u>	SI2.04	/813.6	-in_inlerlock2	GARDE DE SÛRETÉ
SI-05	○ <u>13</u>	SI2.05	/814.1	-in_inlerlock3	GARDE DE SÛRETÉ
SI-06	○ <u>23</u>	SI2.06	/814.1	-in_inlerlock3	GARDE DE SÛRETÉ
SI-07	○ <u>14</u>	SI2.07	/814.6	-in_inlerlock4	GARDE DE SÛRETÉ
SI-08	○ <u>24</u>	SI2.08	/814.6	-in_inlerlock4	GARDE DE SÛRETÉ
SI-09	○ <u>15</u>	SI2.09	/815.1	-in_inlerlock5	GARDE DE SÛRETÉ
SI-10	○ <u>25</u>	SI2.10	/815.1	-in_inlerlock5	GARDE DE SÛRETÉ
SI-11	○ <u>16</u>	SI2.11	/815.6	-in_inlerlock6	NC
SI-12	○ <u>26</u>	SI2.12	/815.6	-in_inlerlock6	NC
SI-13	○ <u>11</u>	SI2.13	/816.1	-in_inlerlock7	NC
SI-14	○ <u>21</u>	SI2.14	/816.1	-in_inlerlock7	NC
SI-15	○ <u>12</u>	SI2.15	/816.6	-in_inlerlock8	LIGHT CURTAIN
SI-16	○ <u>22</u>	SI2.16	/816.6	-in_inlerlock8	LIGHT CURTAIN
SI-17	○ <u>13</u>	SI2.17	/817.1	-in_inlerlock9	LIGHT CURTAIN
SI-18	○ <u>23</u>	SI2.18	/817.1	-in_inlerlock9	LIGHT CURTAIN
SI-19	○ <u>14</u>	SI2.19	/817.6	-in_inlerlock10	NC
SI-20	○ <u>24</u>	SI2.20	/817.6	-in_inlerlock10	ENABLE
Pulse-01	○ <u>15</u>		/817.3		SORTIE IMPULSION 1
Pulse-02	○ <u>25</u>		/817.4		SORTIE IMPULSION 2
Pulse-03	○ <u>16</u>		/817.7		SORTIE IMPULSION 3
Pulse-04	○ <u>26</u>		/817.8		SORTIE IMPULSION 4





X20SI9100


V2.91

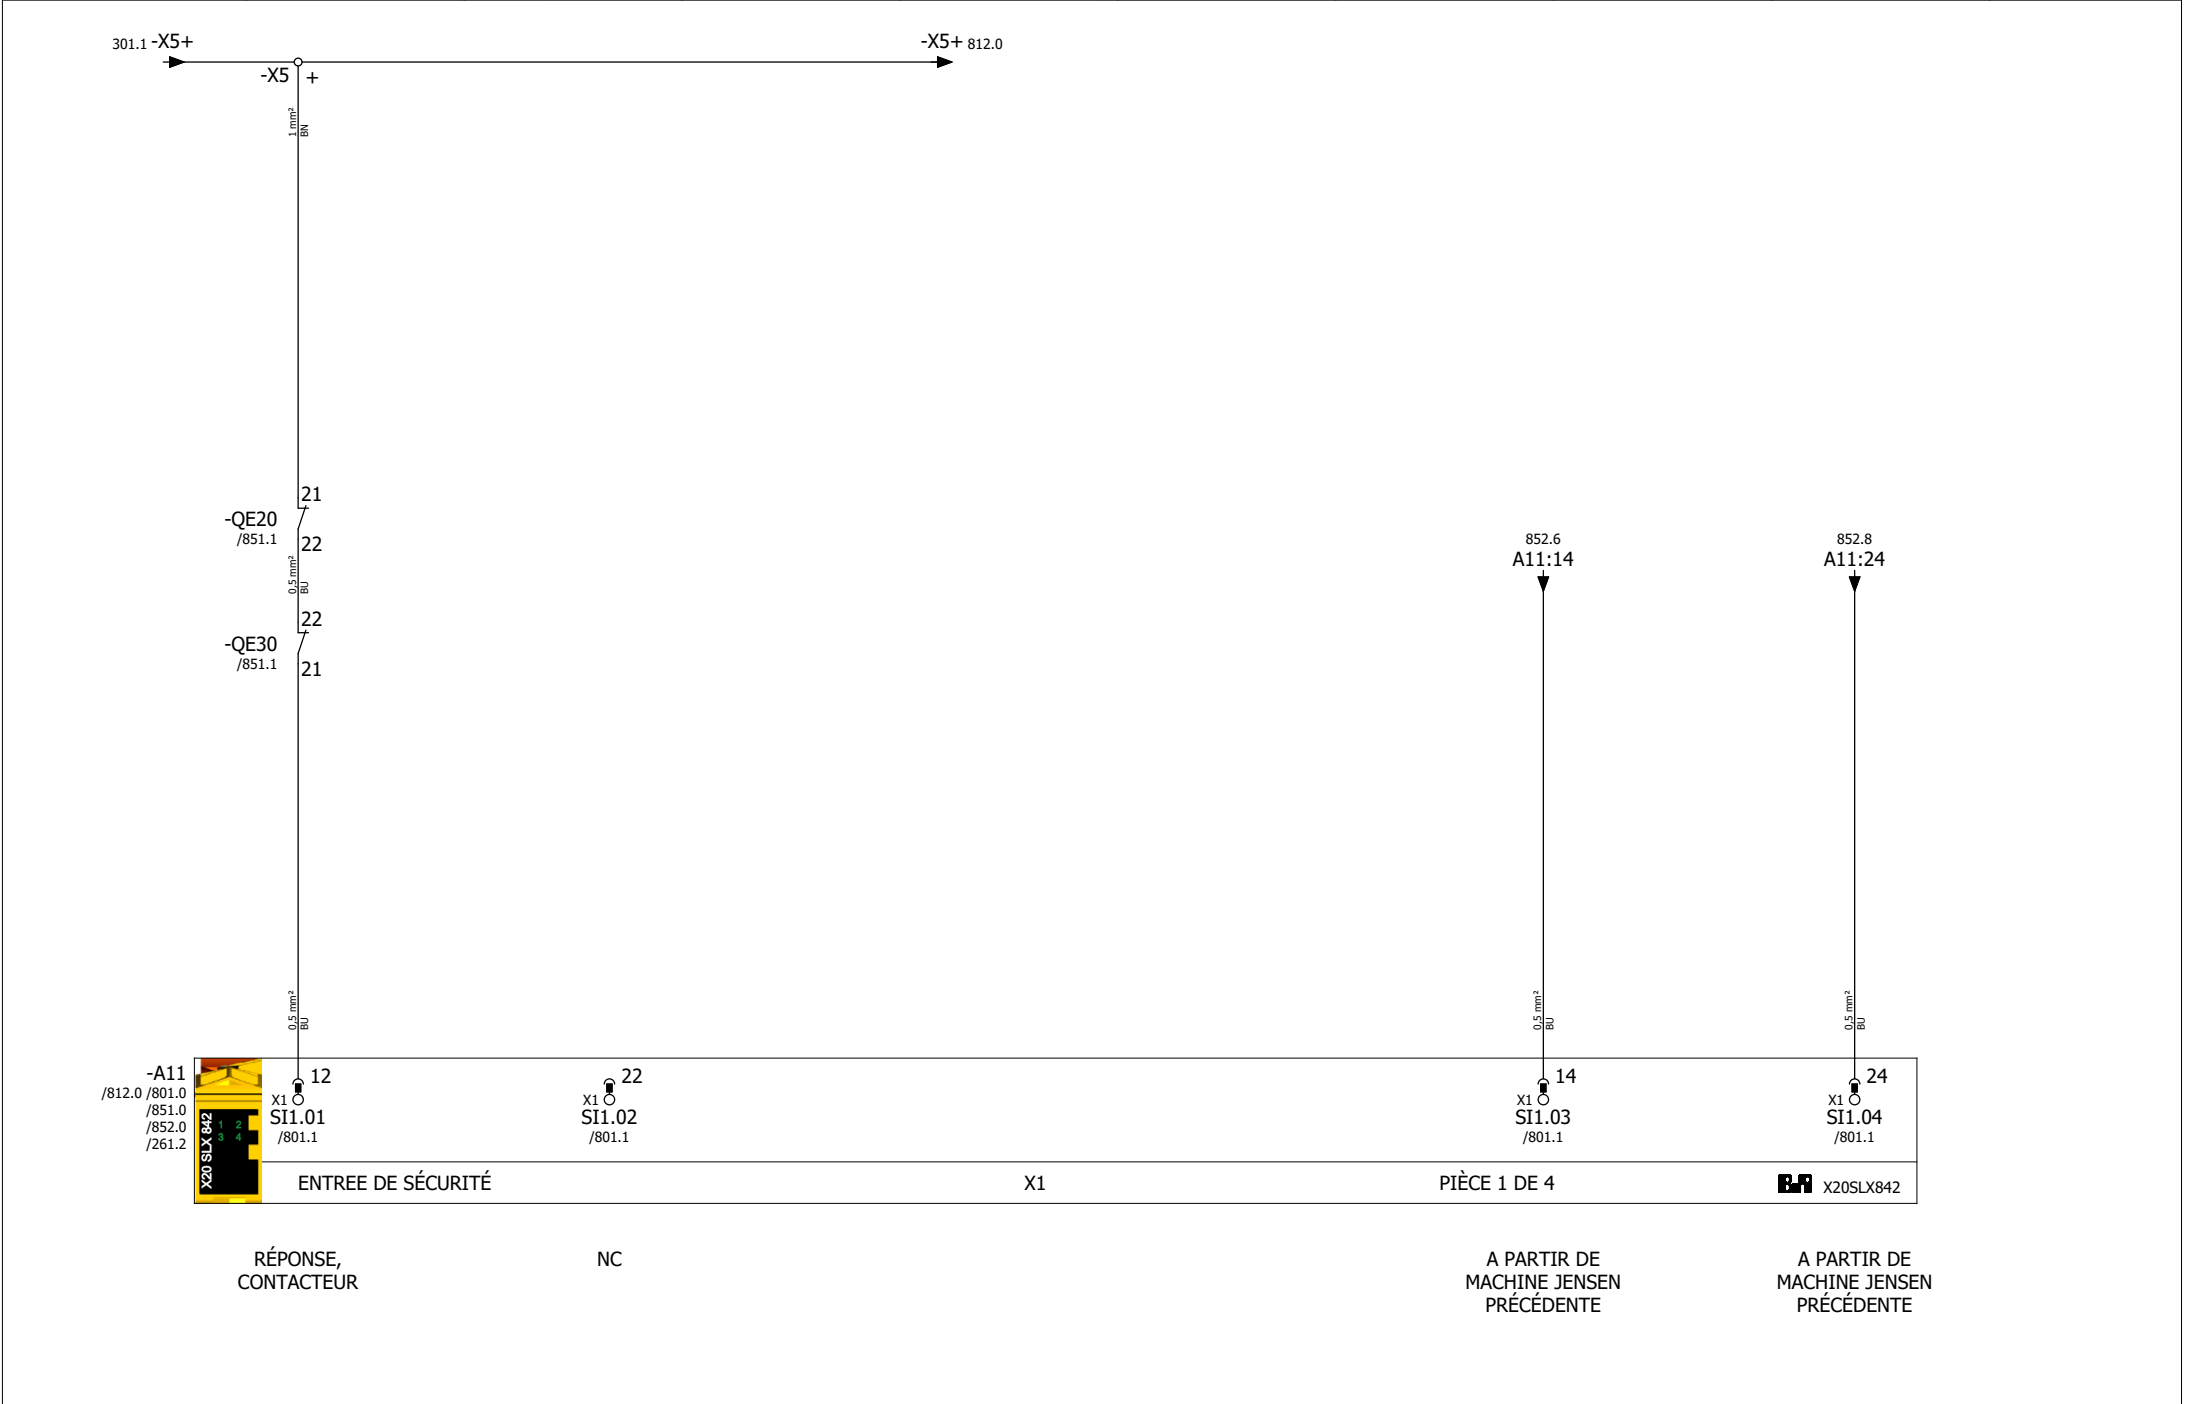


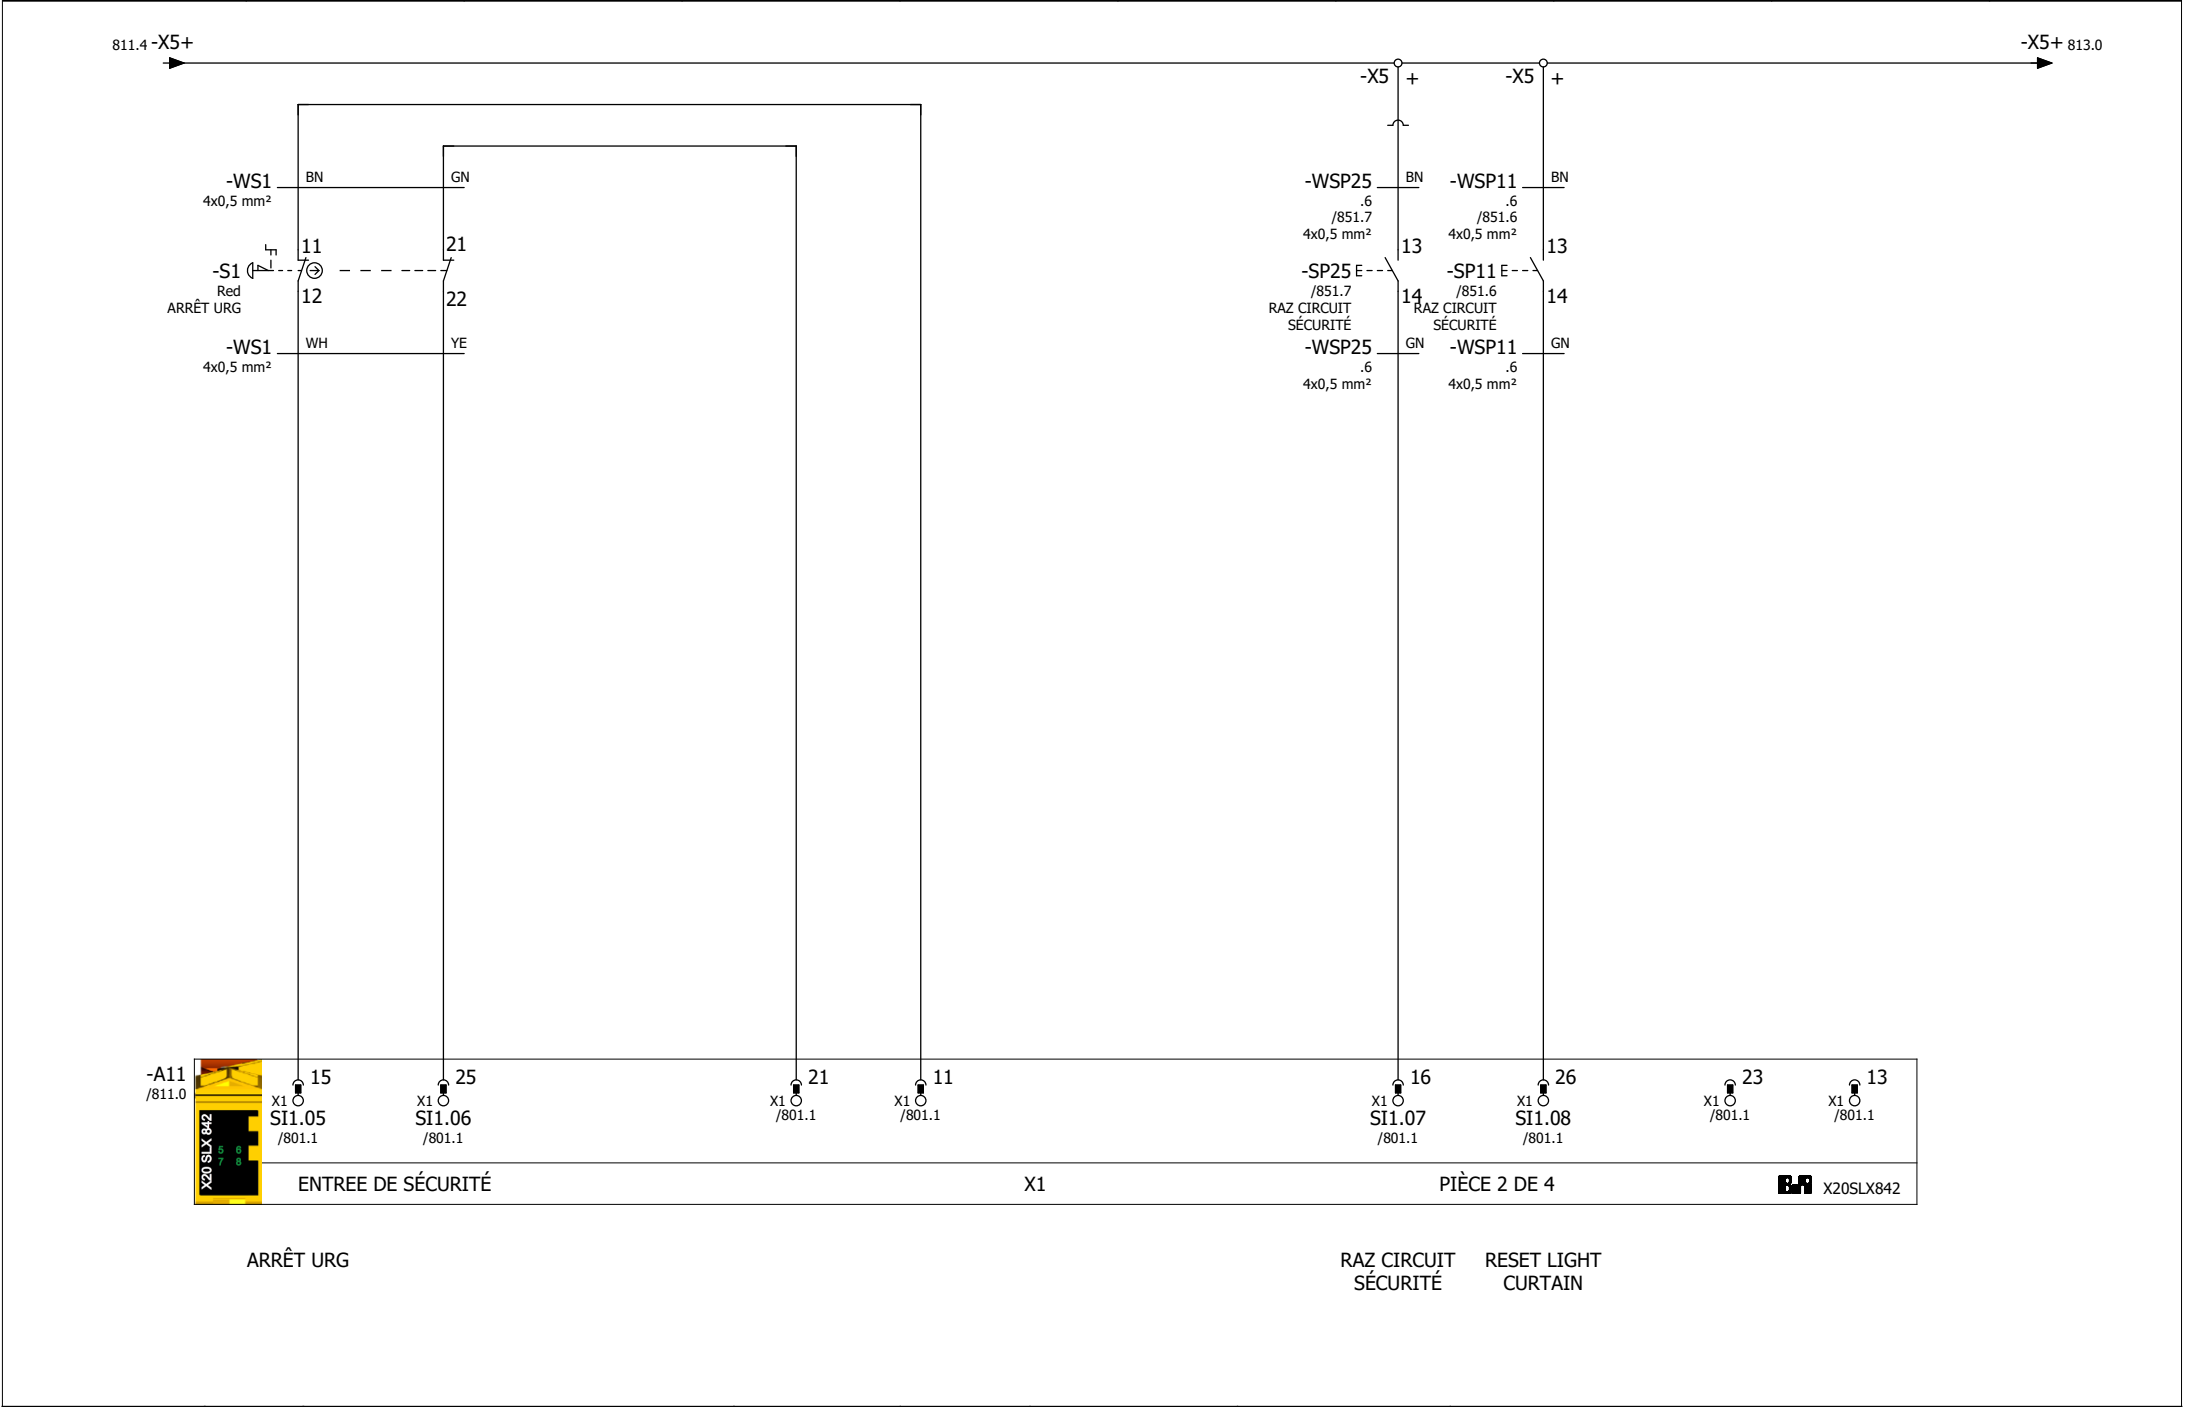

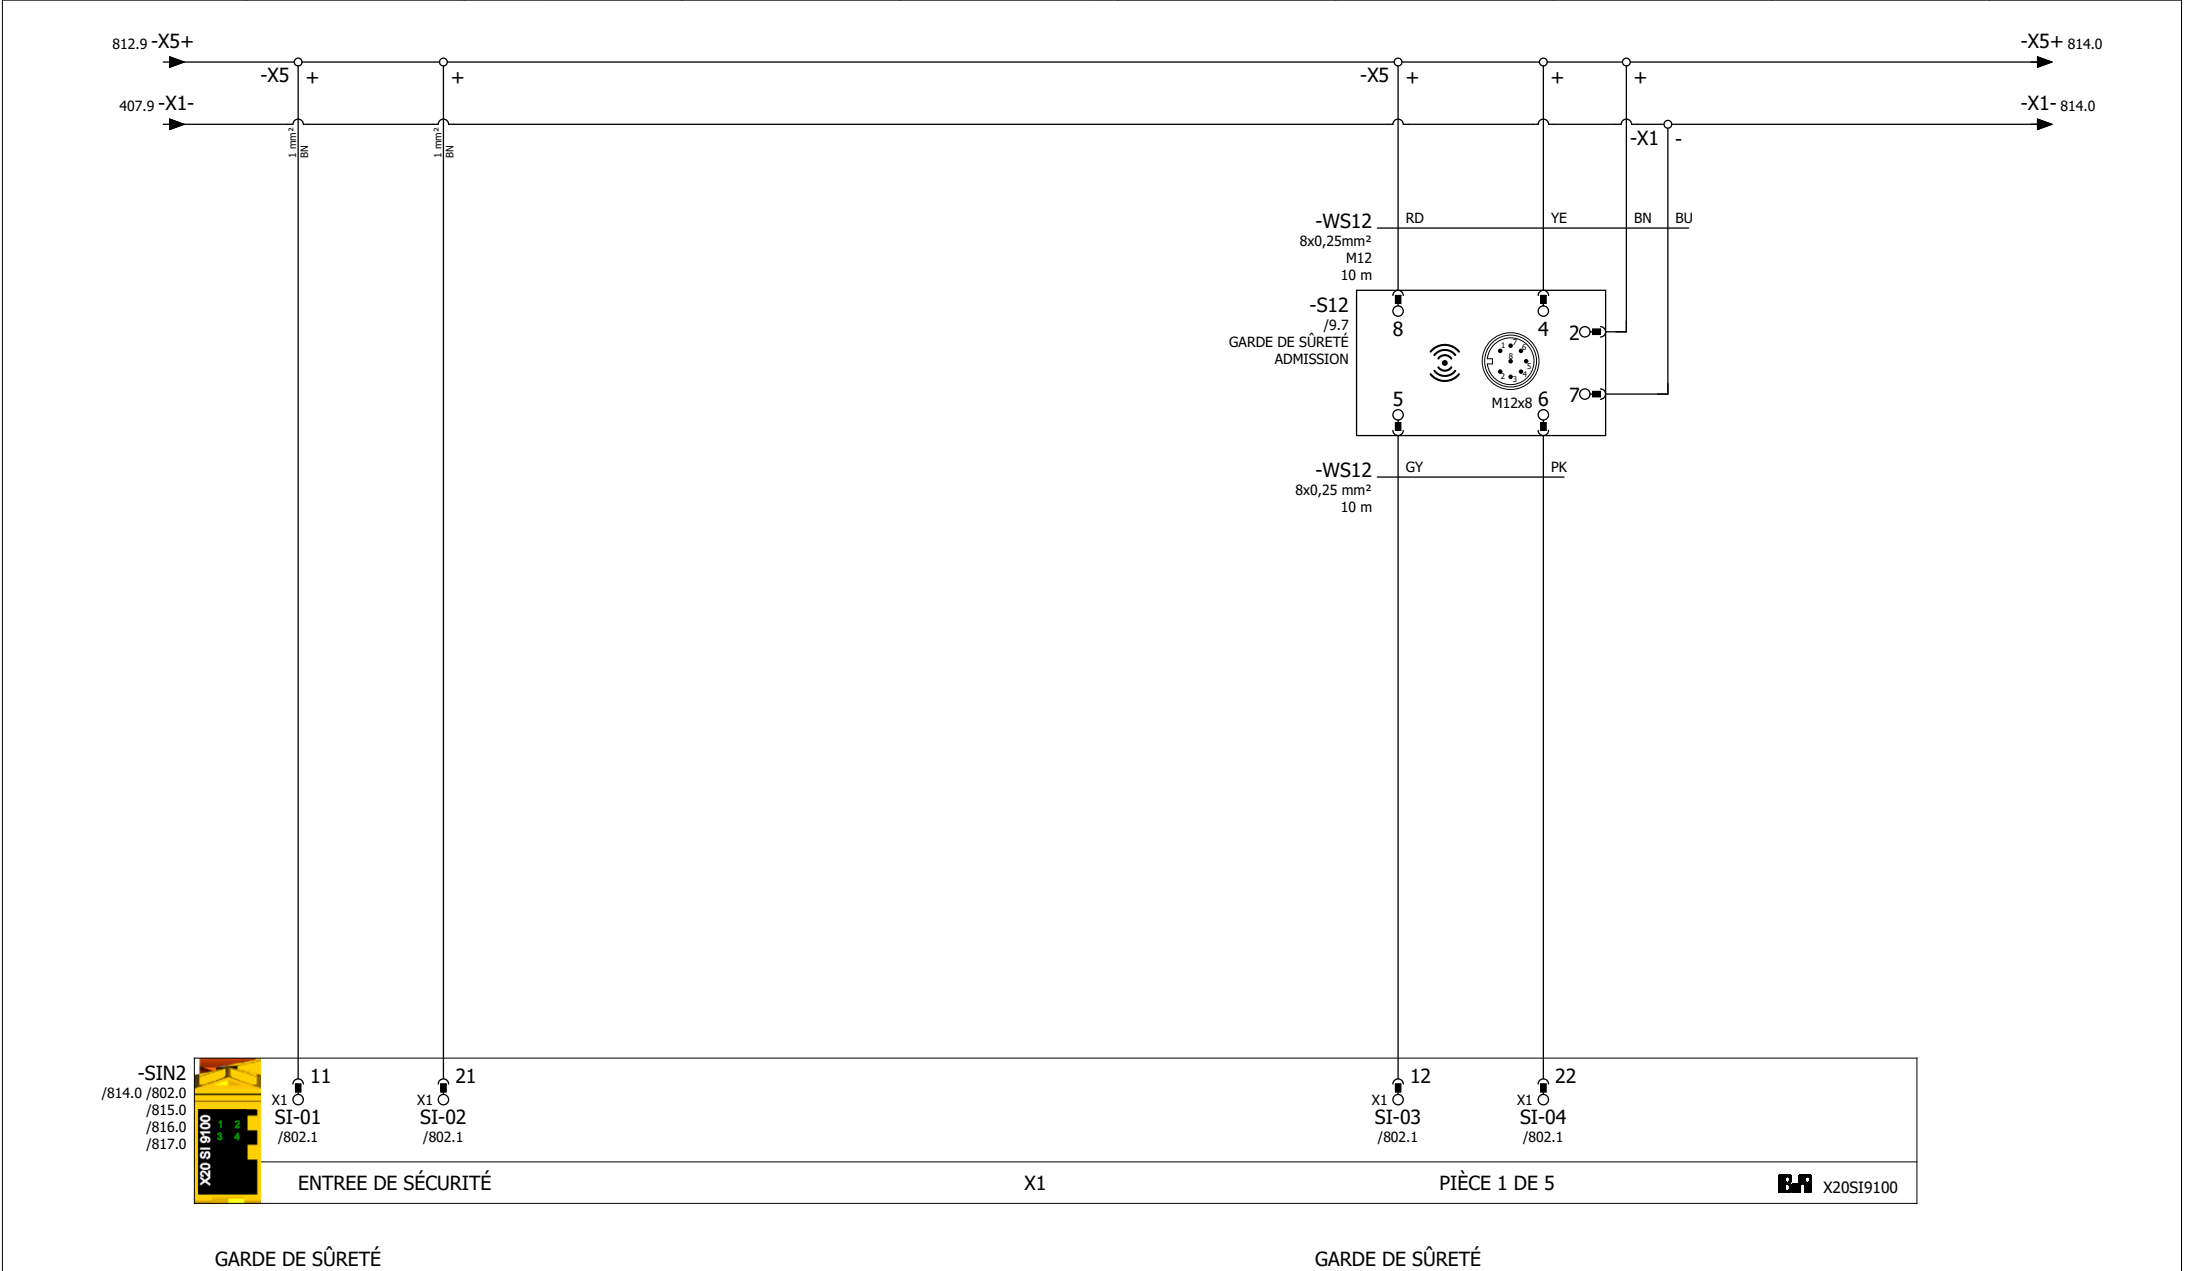

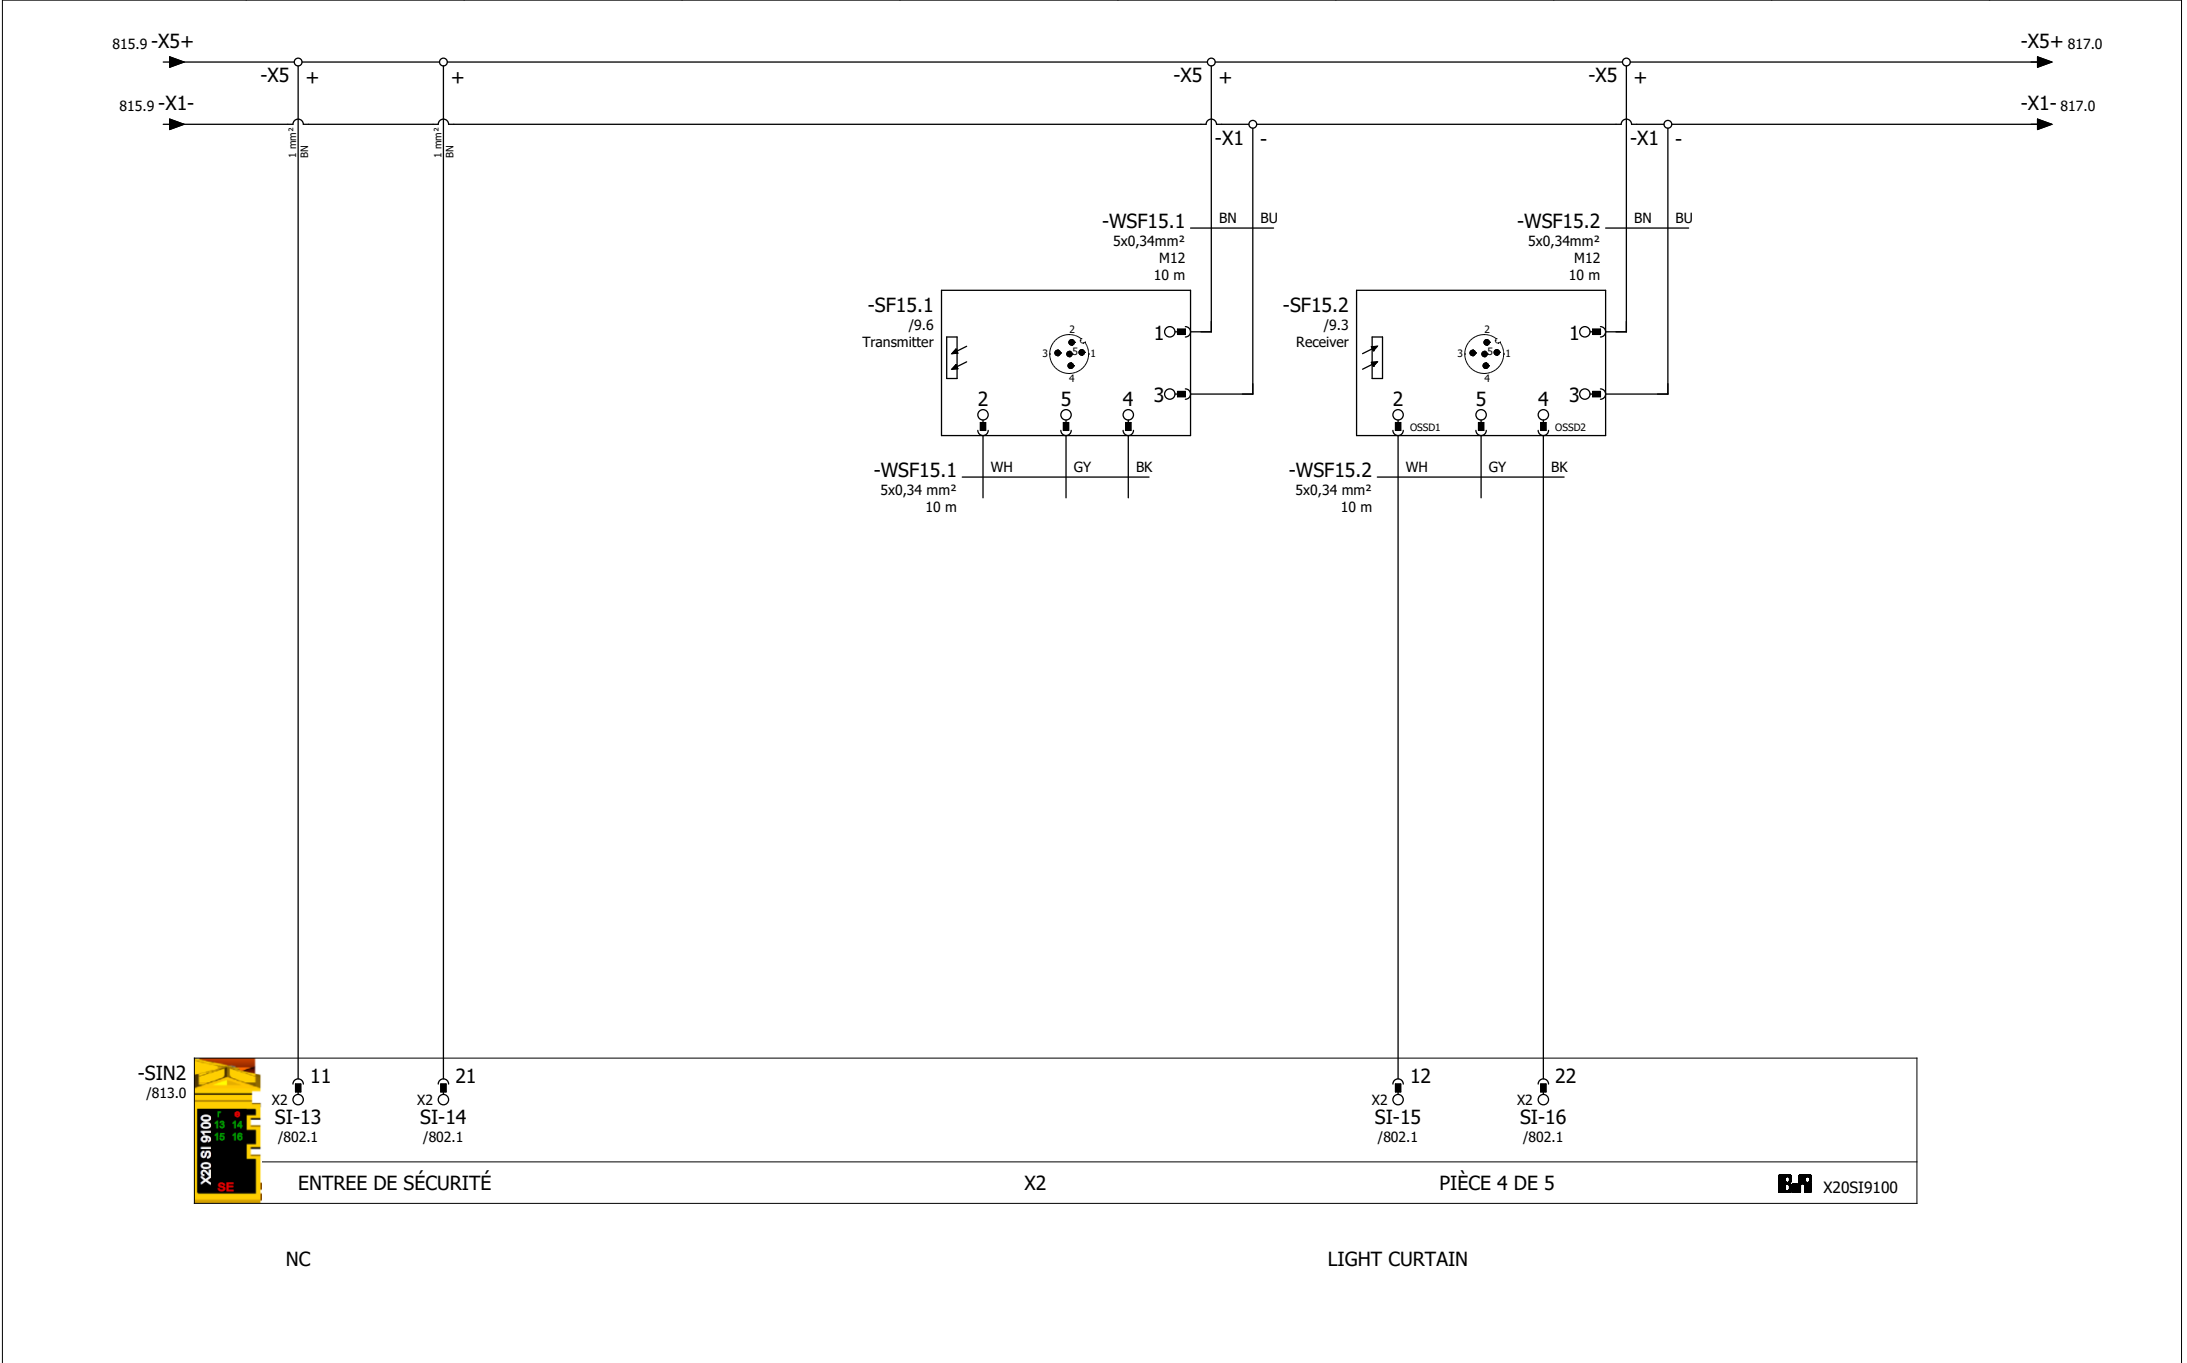

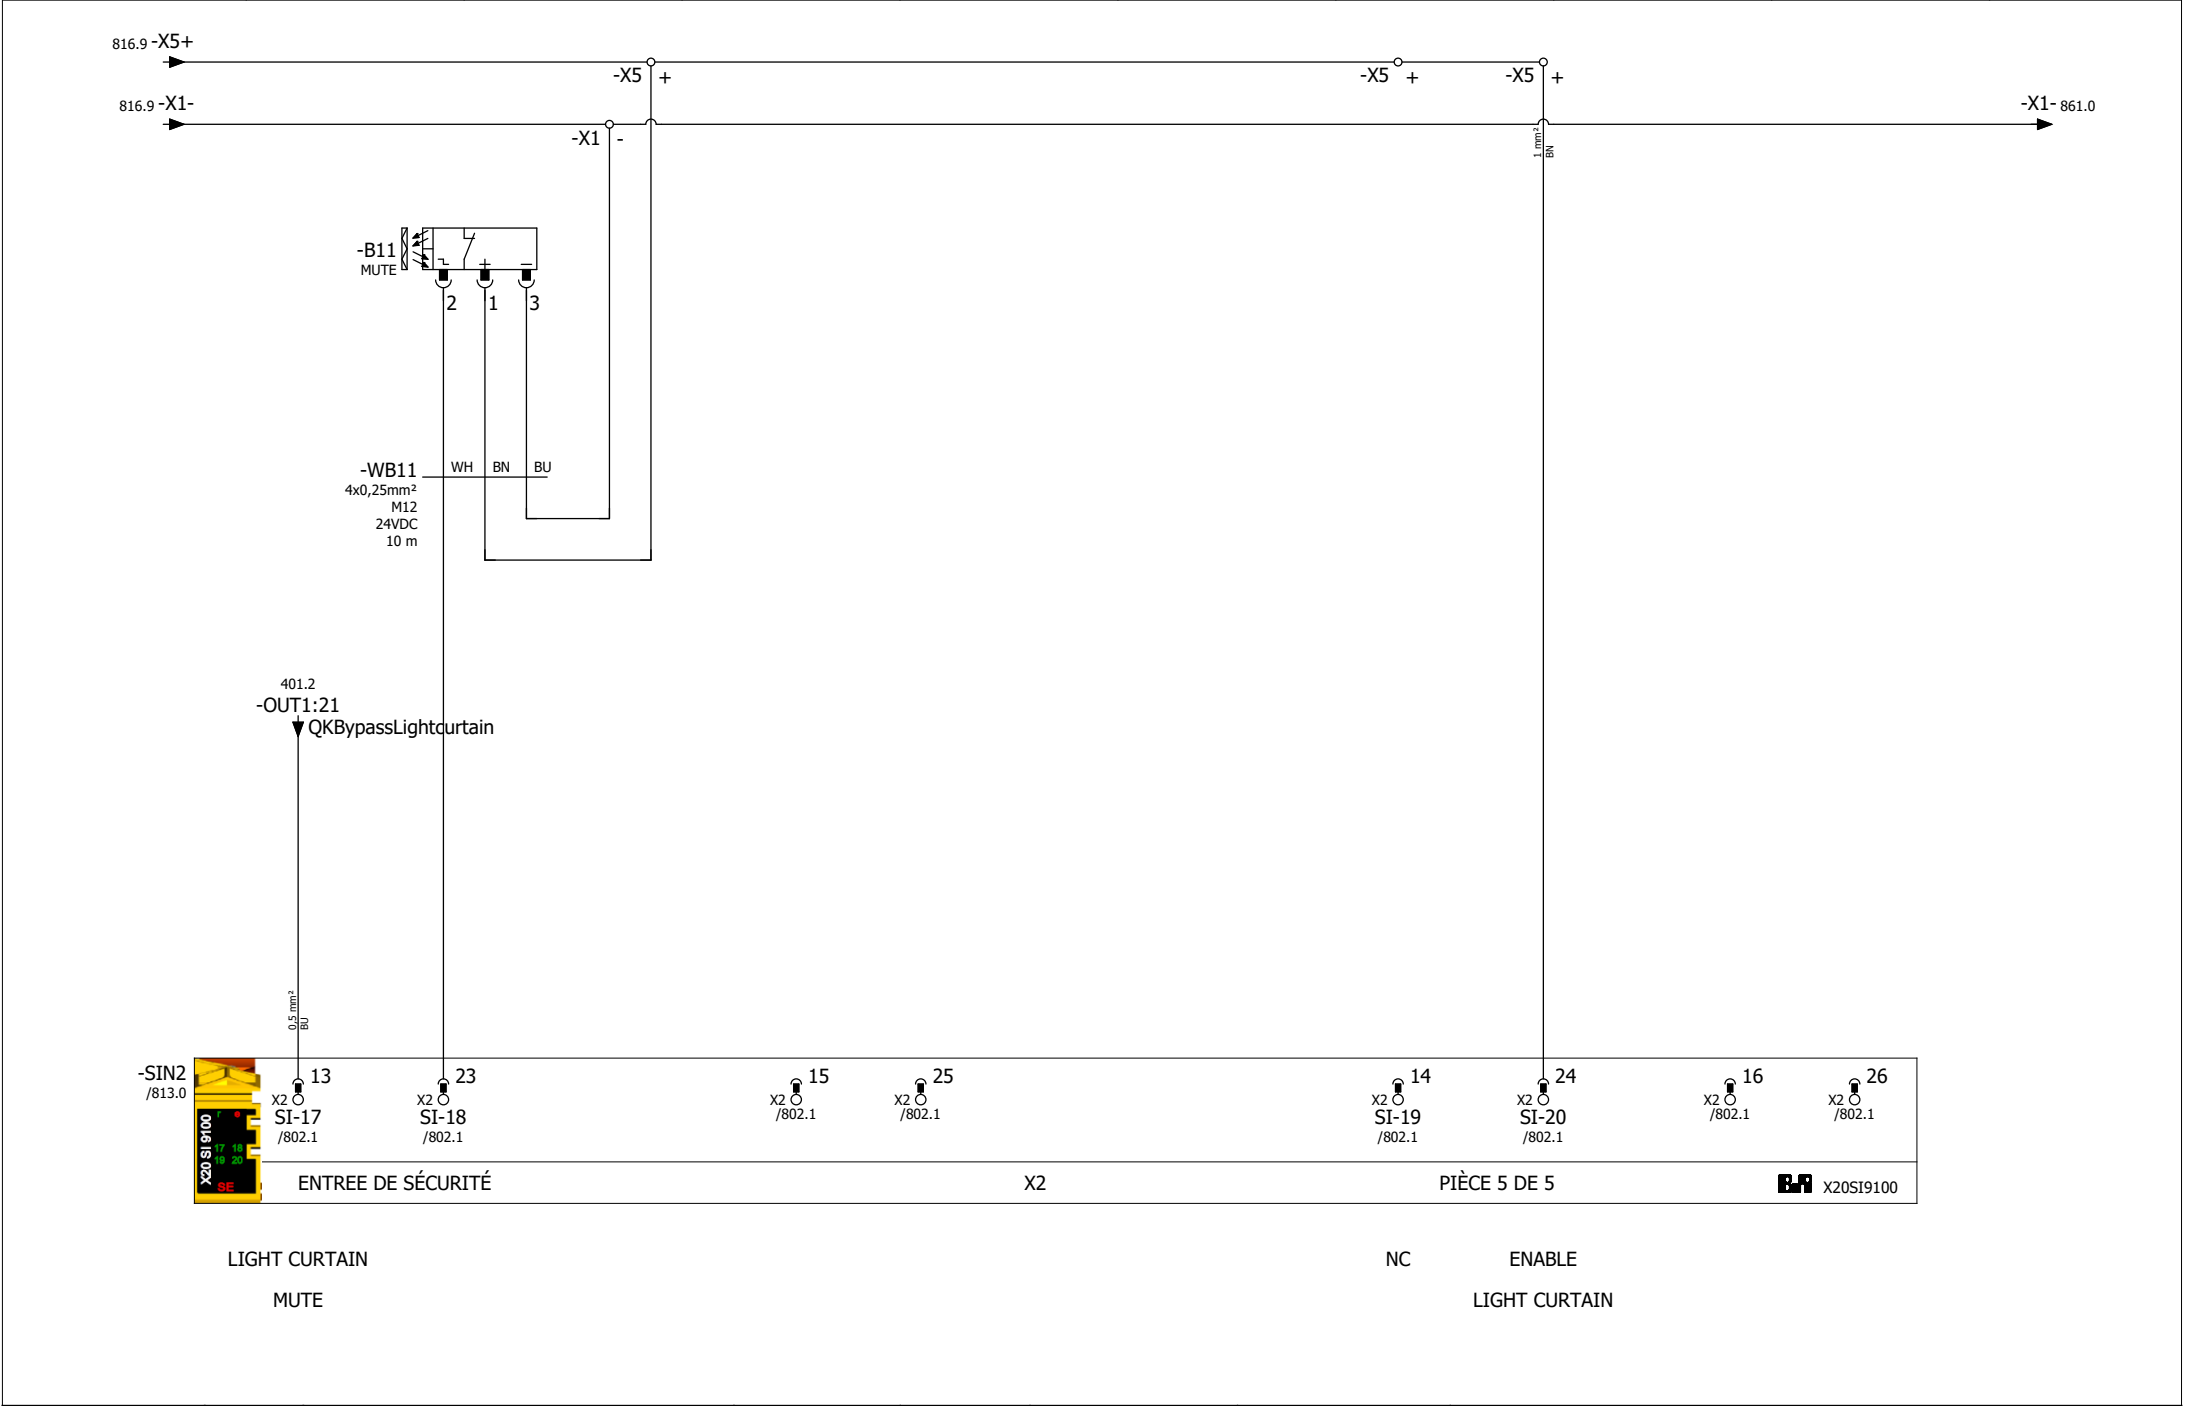

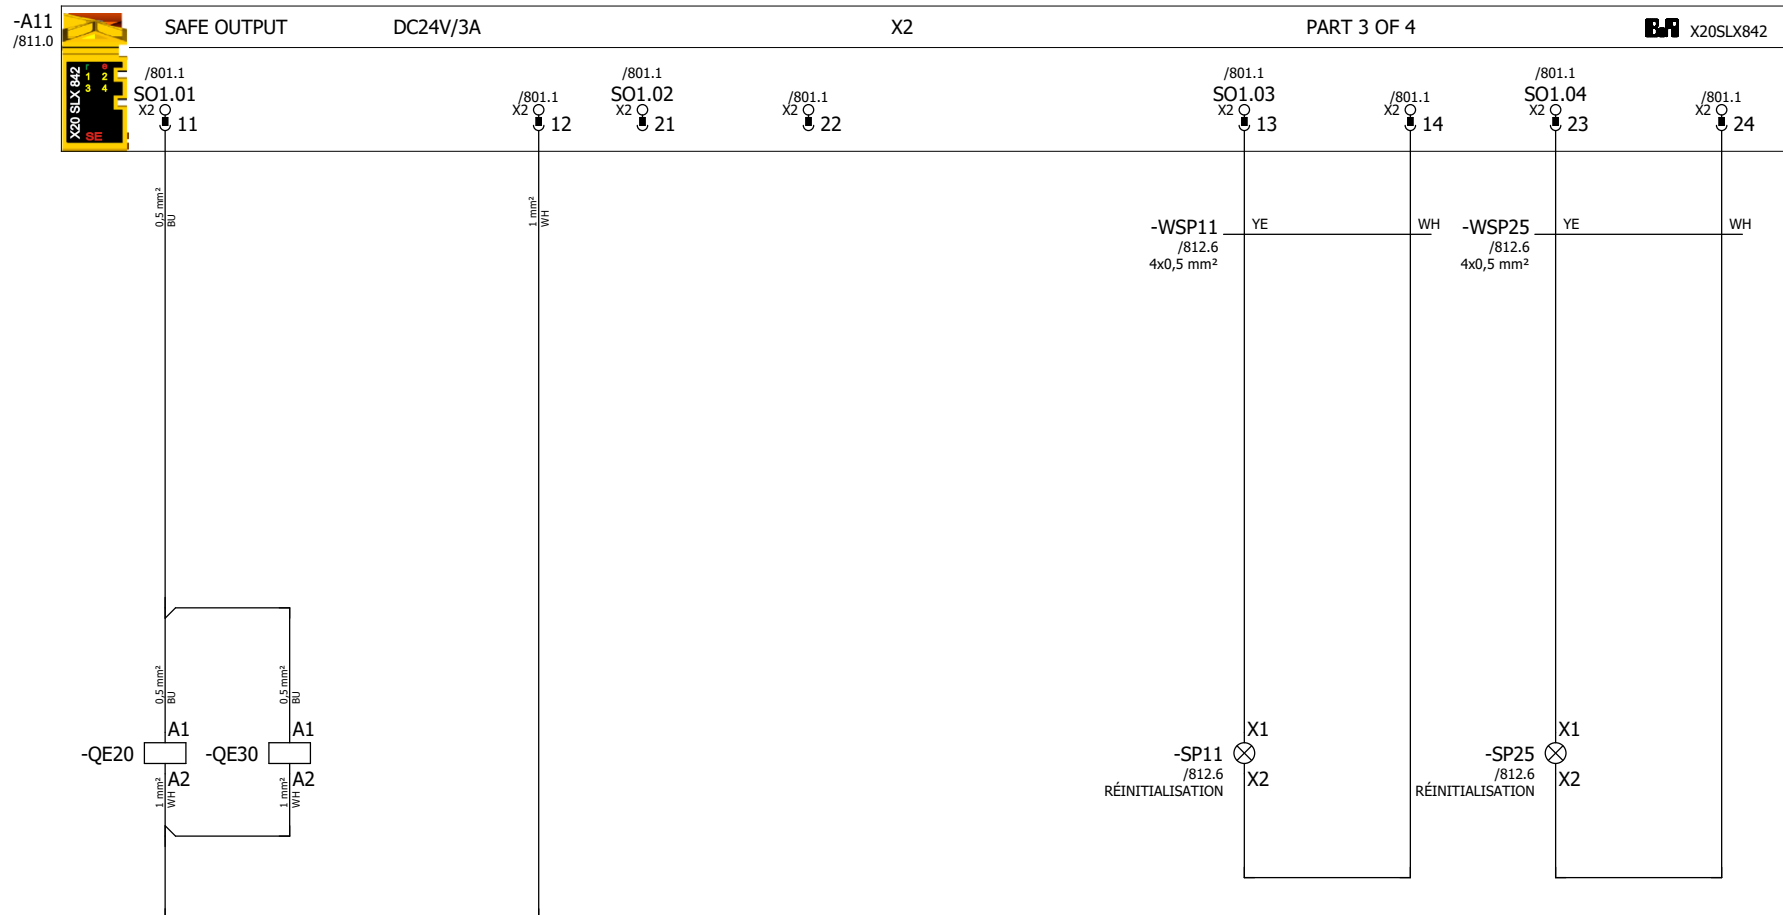

CONTACTEUR PRINCIPAL

NC

LIGHT CURTAIN MUTE

ERREUR CLIGNOTANT
ARRÊT URG

NO	NC	NO	NC
/71.1	/811.1	/71.2	/811.1
/71.1		/71.3	
/71.1		/71.3	
/861.5		/861.5	

-A11
/811.0



SAFE OUTPUT

DC24V/50mA

X2

PART 3 OF 4

 X20SLX842

/801.1
X2 16

/801.1
X2 26

/801.1
SO1.05
X2 15

/801.1
SO1.06
X2 25

0.5 mm²
BU


0.5 mm²
BU

A11:14
811.6

A11:24
811.8


VERS MACHINE
JENSEN SUIVANTE

VERS MACHINE
JENSEN SUIVANTE

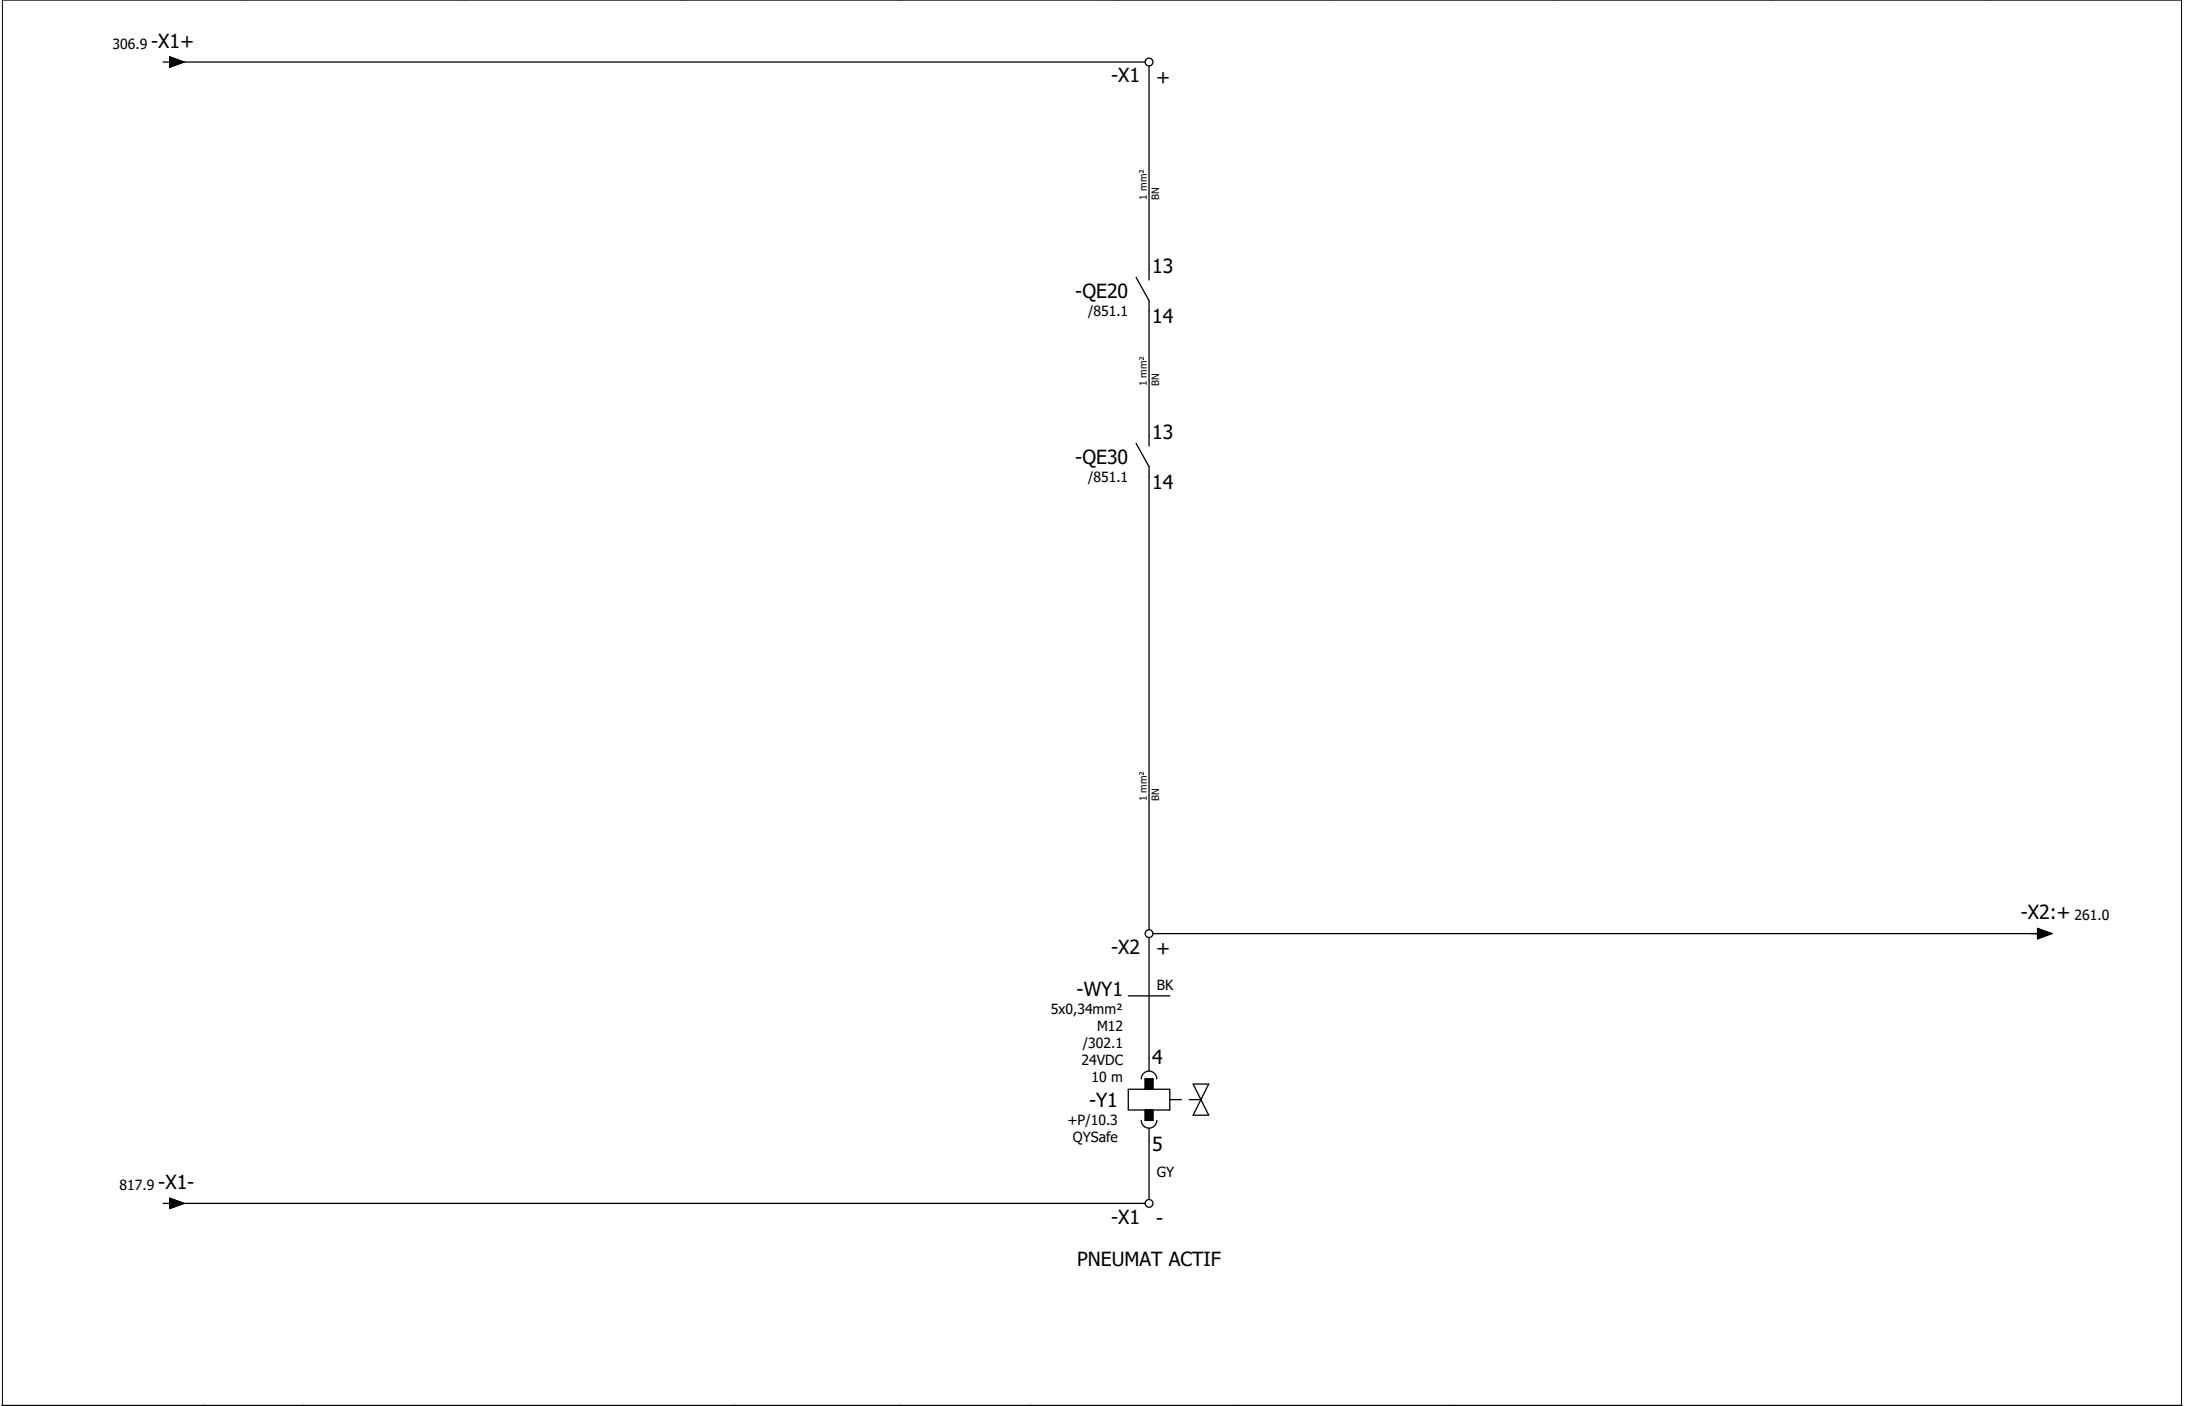

PLAN DE RACCORDEMENT DES CONNECTEURS


POINT DE CONNEXION
PLC



BLOC DE VALVES



-WXY1 DÉFINITION DE
CONNECTEUR

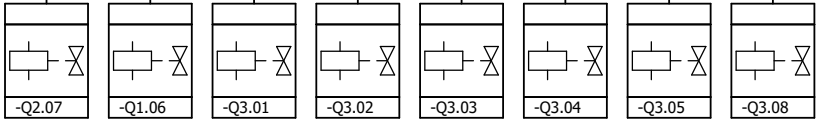

CLUTCH INFEDCONVEYOR

FILTER CLEAN

CYLINDER 5MM

CYLINDER 10MM













CYLINDER 20MM












CYLINDER 40MM


CYLINDER 80MM

KNIFE
CROSSFOLD A


TEXTE DE FONCTION

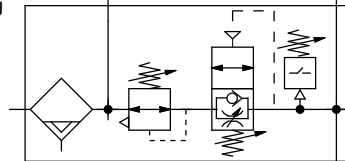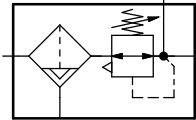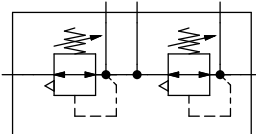
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
CODE RÉFÉRENCE		SYMBOLES PNEUMATIQUES												
-C ACCUMULATEUR DE PRESSION -E ECHANGEUR DE CHALEUR -F CLAPET DE DÉCHARGE -G BUSE -P MANOMÈTRE -R RÉGULATEUR DE PRESSION -T INTENSIFICATEUR DE PRESSION -U UNITÉ -V FILTRE -Y VANNE -Z CYLINDRE		-C  ACCUMULATEUR DE PRESSION	-E  REFROIDISSEMENT D'AIR	-F  CLAPET DE DÉCHARGE	-G  TUYAU PNEUMATIQUE									
		-G  BUSE	-P  MANOMÈTRE	-R  RÉGULATEUR DE PRESSION	-R  REGULATEUR DE DEBIT UNE VOIE									
		-R  VANNE DE RÉGULATION DU DÉBIT	-T  ADMISSION 1 2 SORTIE 3 5 INTENSIFICATEUR DE PRESSION	-U  FILTRE ET RÉGULATEUR DE PRESSION	-U  FILTRE ET RÉGULATEUR DE PRESSION									
		-R  RÉGULATEUR DE PRESSION	-U  MULTIPLE BASES	-U  HDM RACK	-U  HDM SEPARATING PLATE									
WH BLANC BN BRUN GN VERT YE JAUNE GY GRIS PK ROSE BU BLEU RD ROUGE BK NOIR VT VIOLET OG ORANGE		-Y  VANNE CN 2/2 COMMANDE ELECTRIQUE COMMANDE RESSORT	-Y  3/2 VALVE ELECTRICAL/PNEUMATIC CONTROL SPRING CONTROL	-Y  5/2 VALVE ELECTRICAL CONTROL PNEUMATIC CONTROL	-Y  5/2 VALVE ELECTRICAL/PNEUMATIC CONTROL SPRING CONTROL									
		PROJET DÉMARRÉ : EDITE PAR : DATE D'EDITION :		11-04-2023 REA 11-04-2023	6C1238	Tematic	JEFR	Towels 3x1	3 x 400 V + PE. 50 Hz			INFORMATION	= A	DOCUMENTATION TOTALE
		MACHINE NUMBER		MODELE :	COMMISSION	TYPE MACHINE	ALIMENTATION	EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE	DESCRIPTION PAGE	STRUCTURE EMPLACEMENT	PAGE PAGE SUIVANTE	3 4		
														

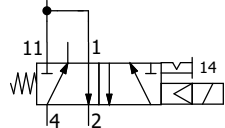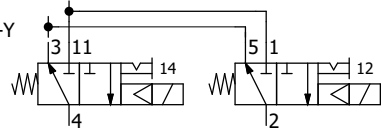0		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
CODE RÉFÉRENCE			SYMBOLES PNEUMATIQUES											
-C ACCUMULATEUR DE PRESSION -E ECHANGEUR DE CHALEUR -F CLAPET DE DÉCHARGE -G BUSE -P MANOMÈTRE -R RÉGULATEUR DE PRESSION -T INTENSIFICATEUR DE PRESSION -U UNITÉ -V FILTRE -Y VANNE -Z CYLINDRE	-Y  5/3 VALVE ELECTRICAL CONTROL SPRING CONTROL		V  5/3 VALVE MANUAL CONTROL SPRING CONTROL		-Y  5/2 HDM VALVE ELECTRICAL CONTROL SPRING CONTROL		-Y  DOUBLE 3/2 HDM VALVE ELECTRICAL CONTROL SPRING CONTROL							
	-Y  UNIDIRECTIONAL STOP VALVE PNEUMATIC CONTROL SPRING CONTROL		-Y  BI-DIRECTIONAL STOP VALVE PNEUMATIC CONTROL SPRING CONTROL		-Y  QUICK EXHAUST VALVE		-Y  VÉRIFIER VANNE AVEC RESSORT							
	-Y  VANNE DE PURGE		-Z  VÉRIN À DOUBLE EFFET		-Z  DOUBL- ACTING RODLESS CYLINDER CUSHIONING AT BOTH ENDS, ADJUSTABLE		-Z  VÉRIN À EFFET SIMPLE À RAPPEL PAR RESSORT							
	-Z  MODULE PINCE		-Z  VÉRIN À DOUBLE EFFET COUSSIN AUX DEUX EXTREMITES, RÉGLABLE											
	 PRESSURE SOURCE				 PLUG		 CONNEXION ROTATIVE							
	PROJET DÉMARRÉ : EDITE PAR : DATE D'EDITION :			11-04-2023 REA 11-04-2023	6C1238	Tematic	JEFR	Towels 3x1	3 x 400 V + PE. 50 Hz			INFORMATION	= A	DOCUMENTATION TOTALE
	JENSEN			MACHINE NUMBER	MODELE :	COMMISSION	TYPE MACHINE	ALIMENTATION	EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE			DESCRIPTION PAGE	STRUCTURE EMPLACEMENT	PAGE PAGE SUIVANTE
													4	10

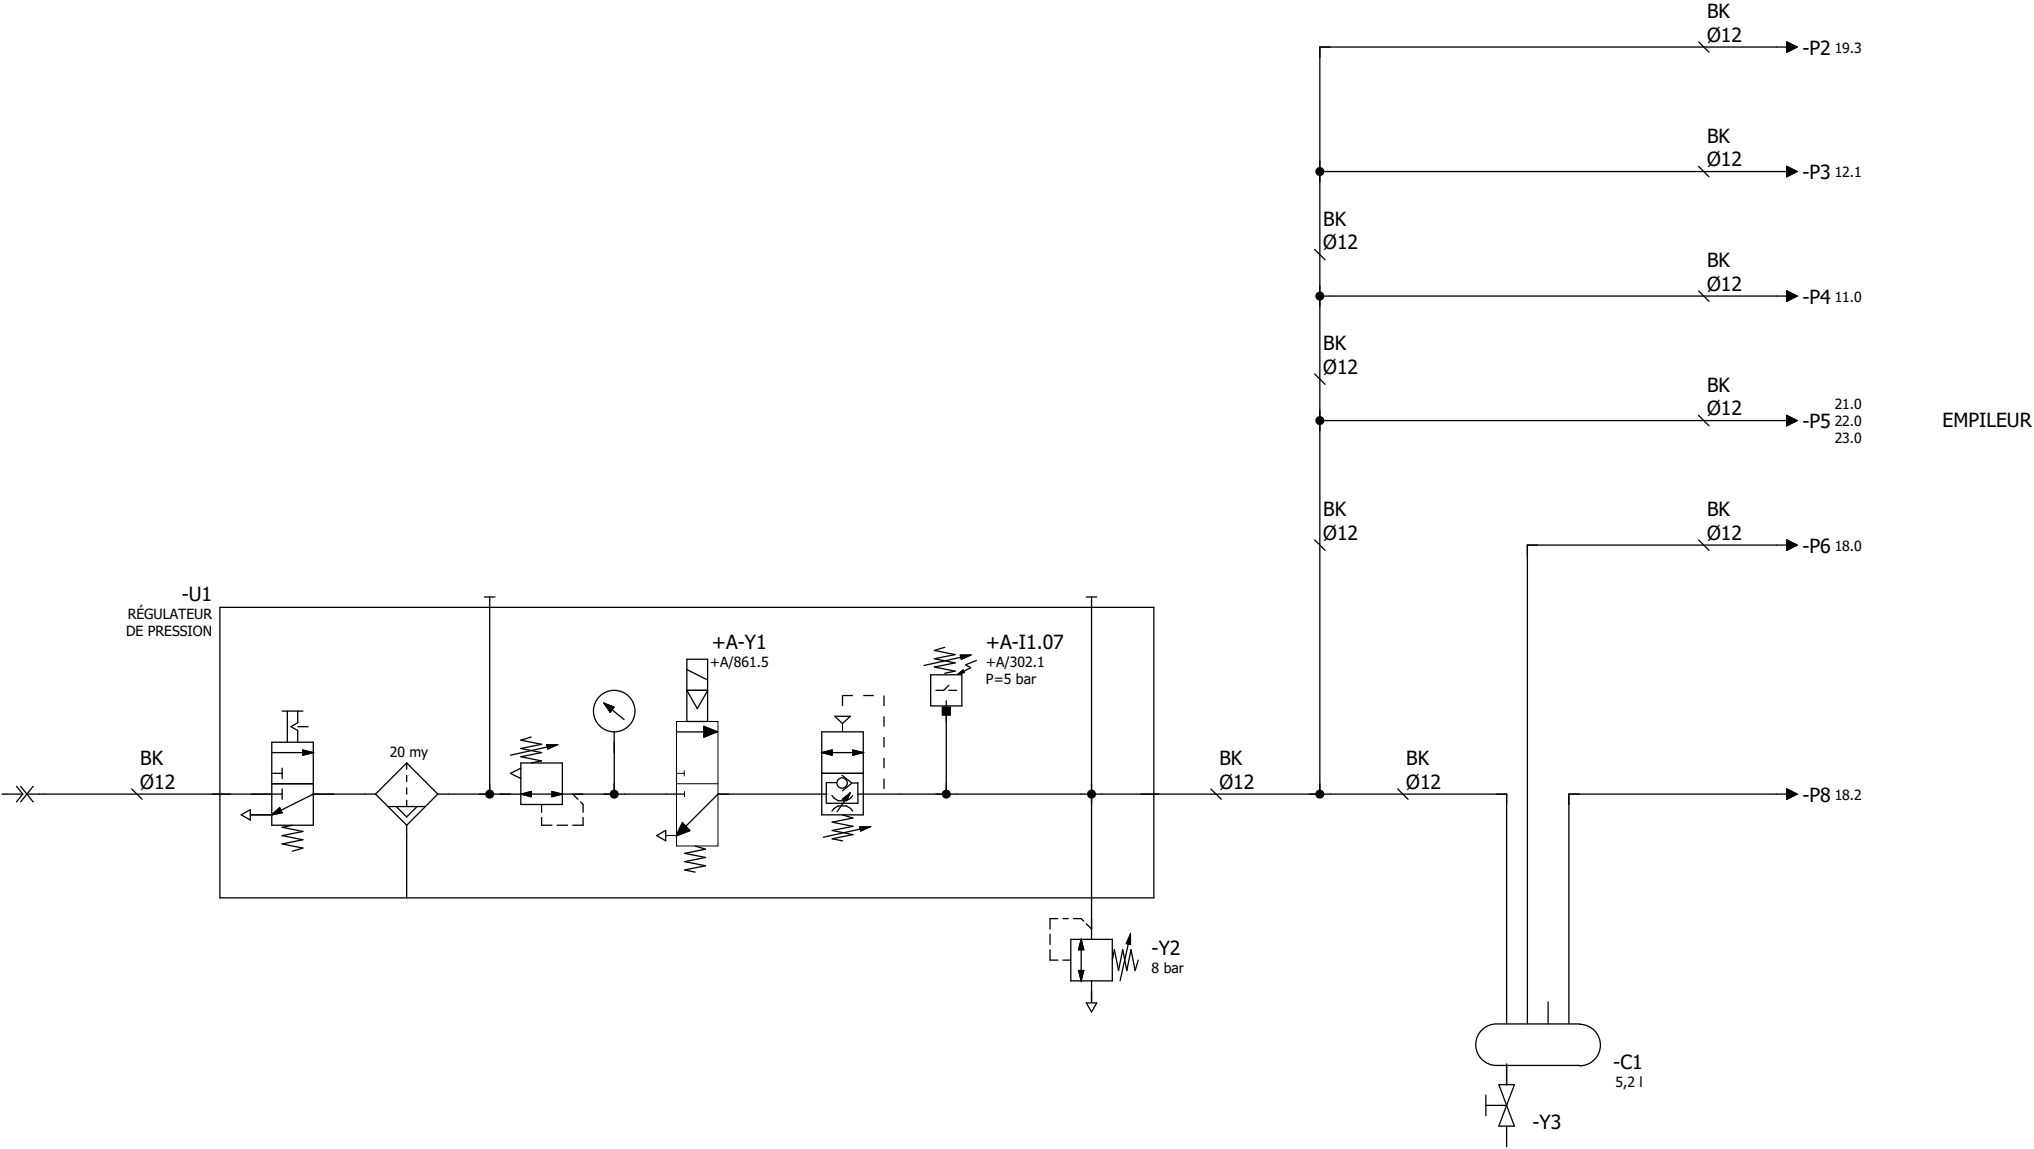


PNEUMAT ACTIF AIR COMPRIMÉ, OK

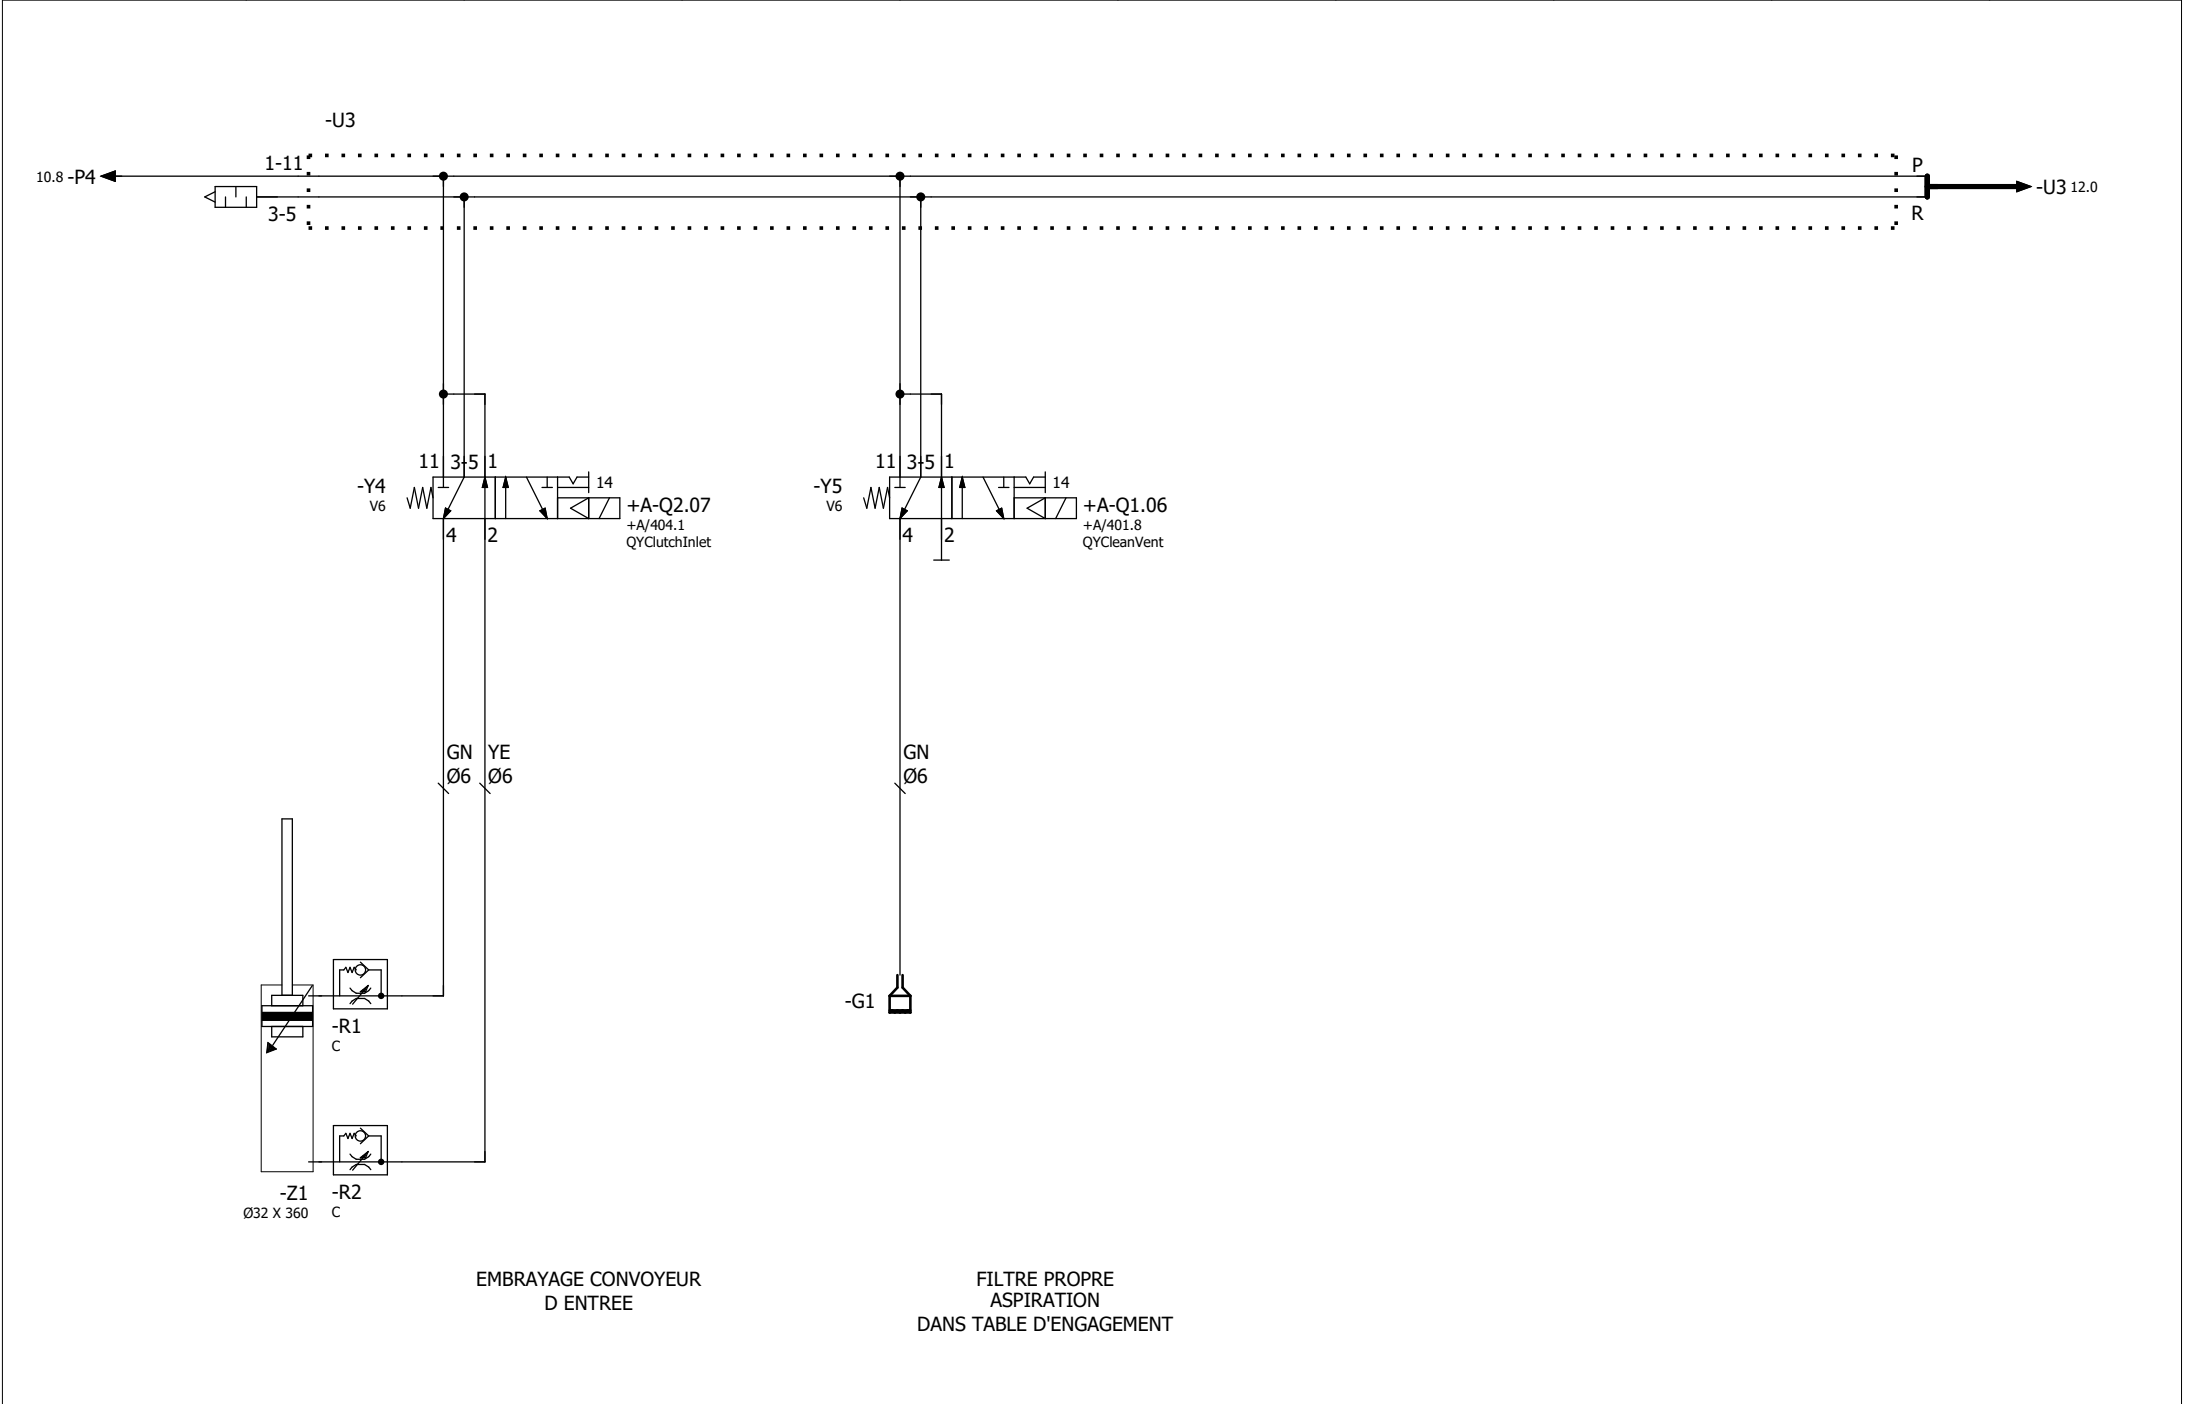

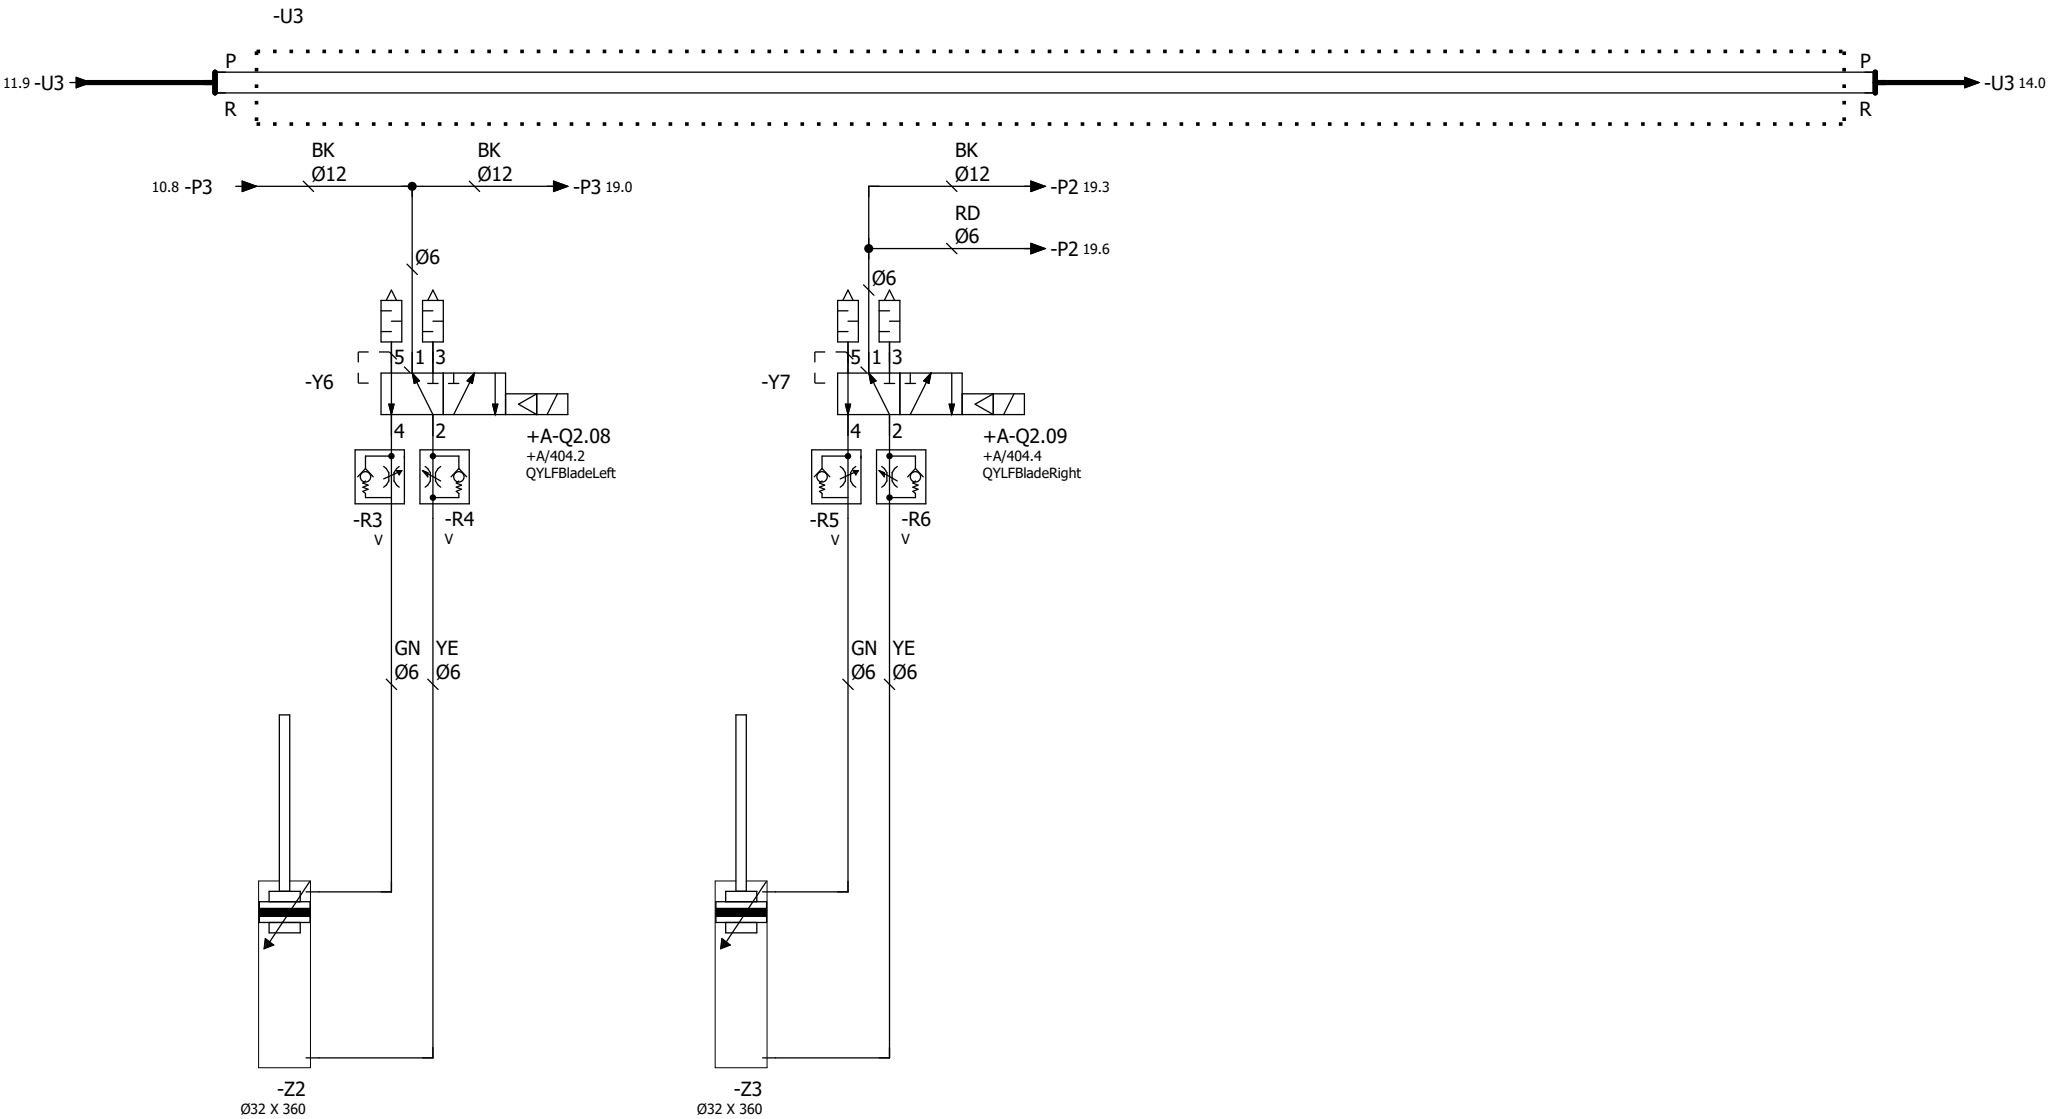



LAME DE PLIAGE GAUCHE


LAME DE PLIAGE DROITE

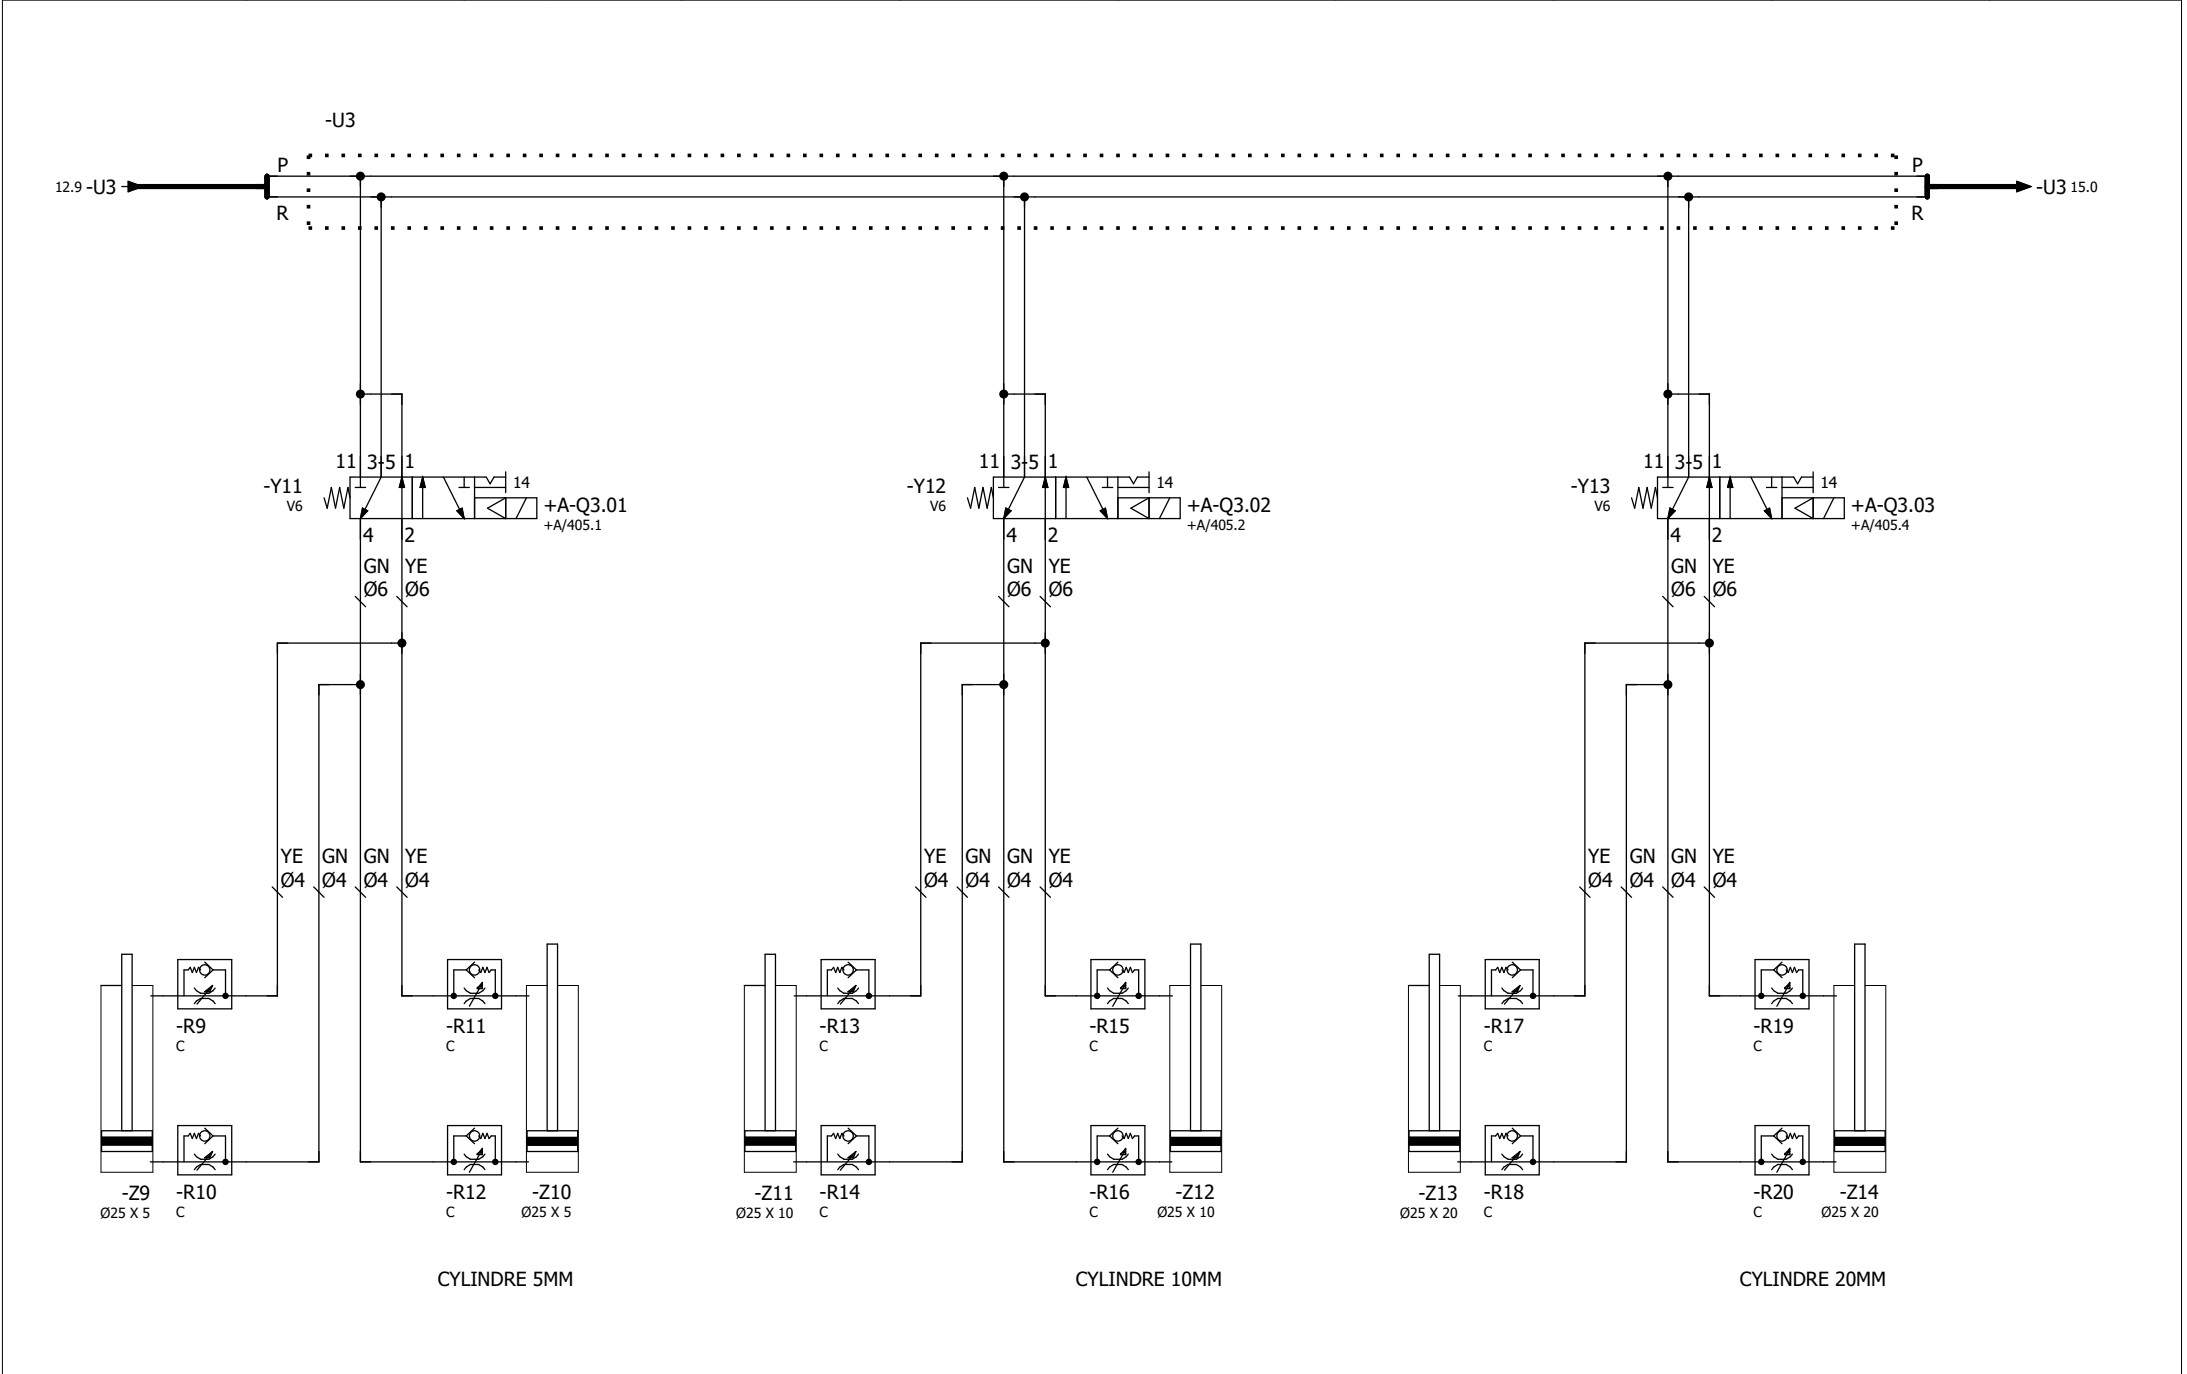




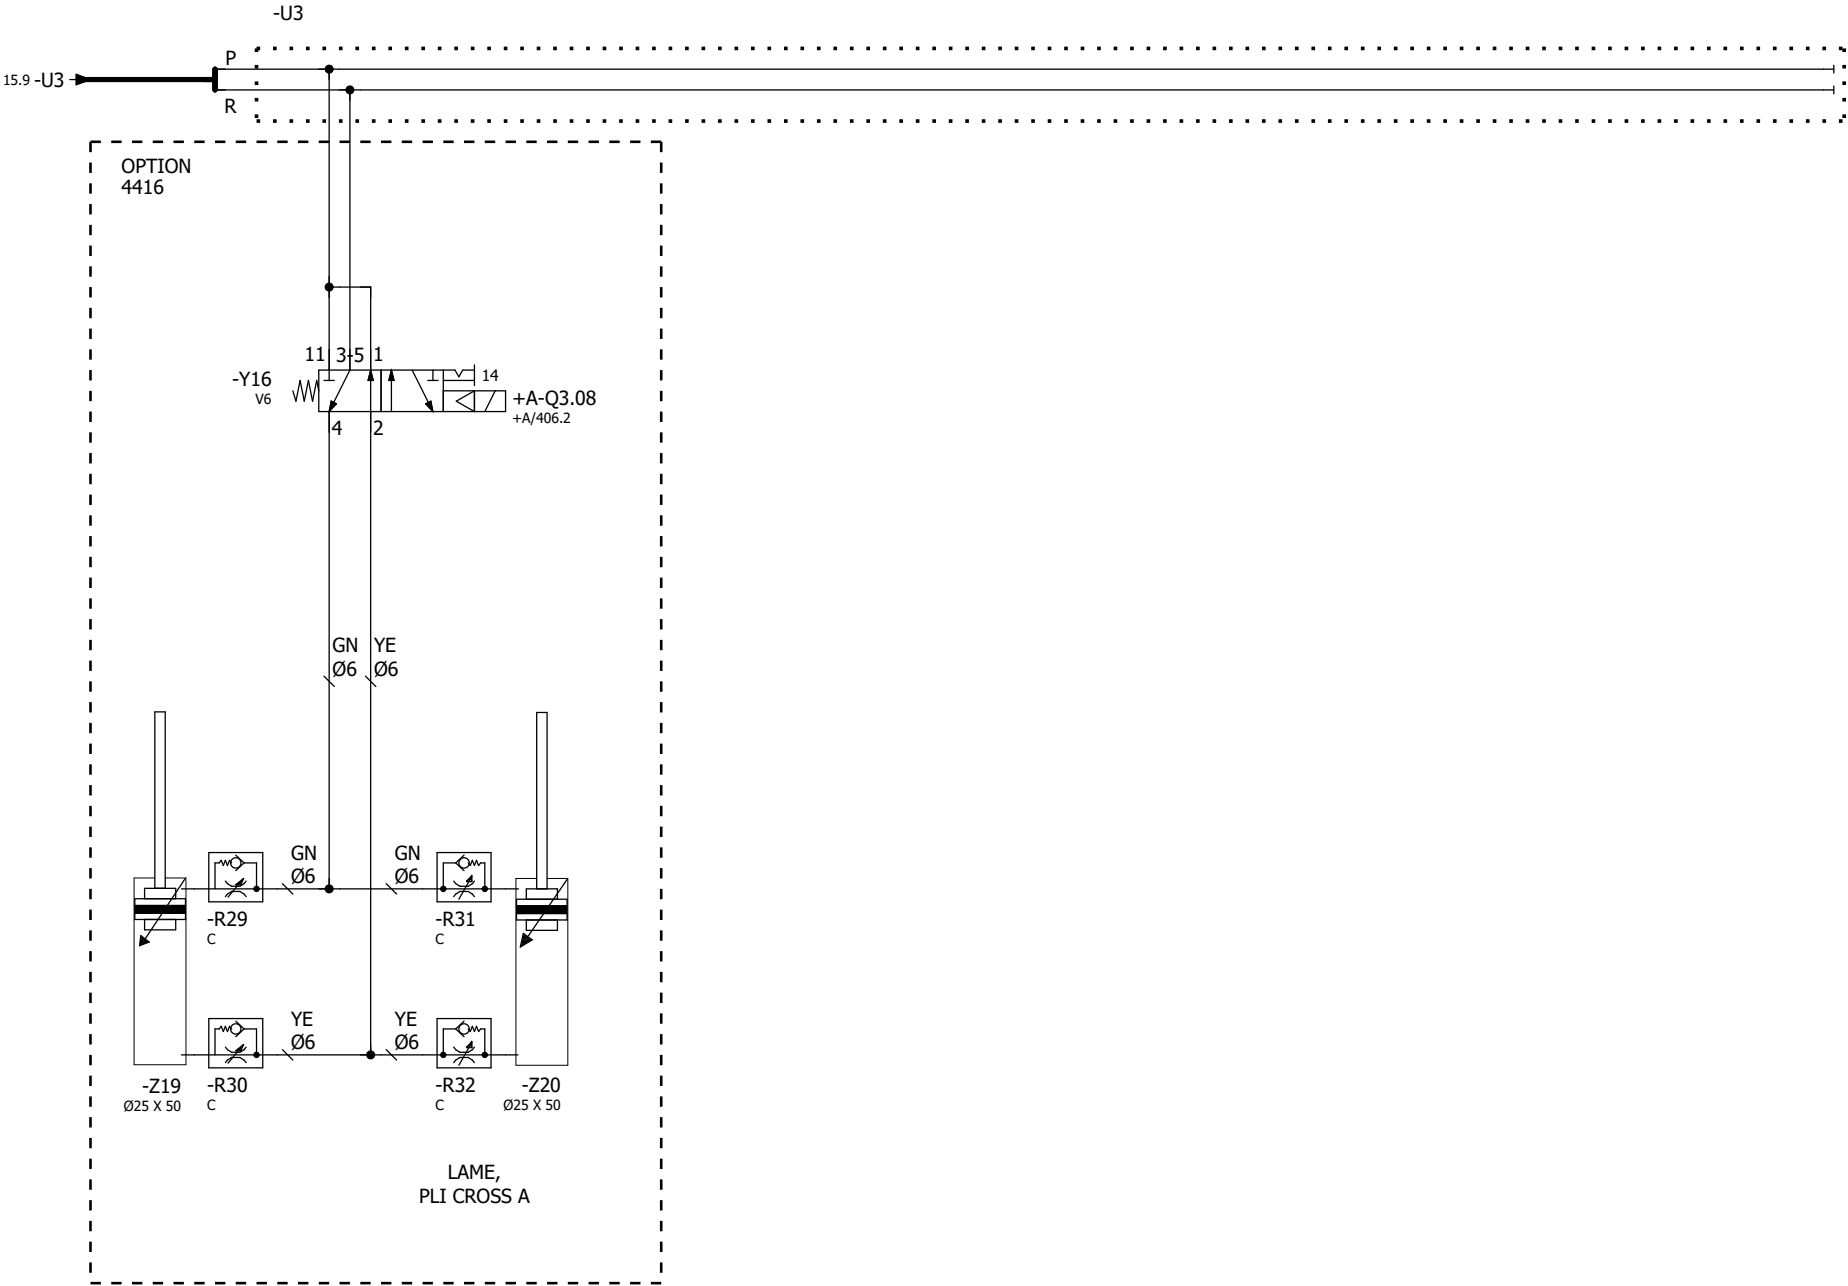

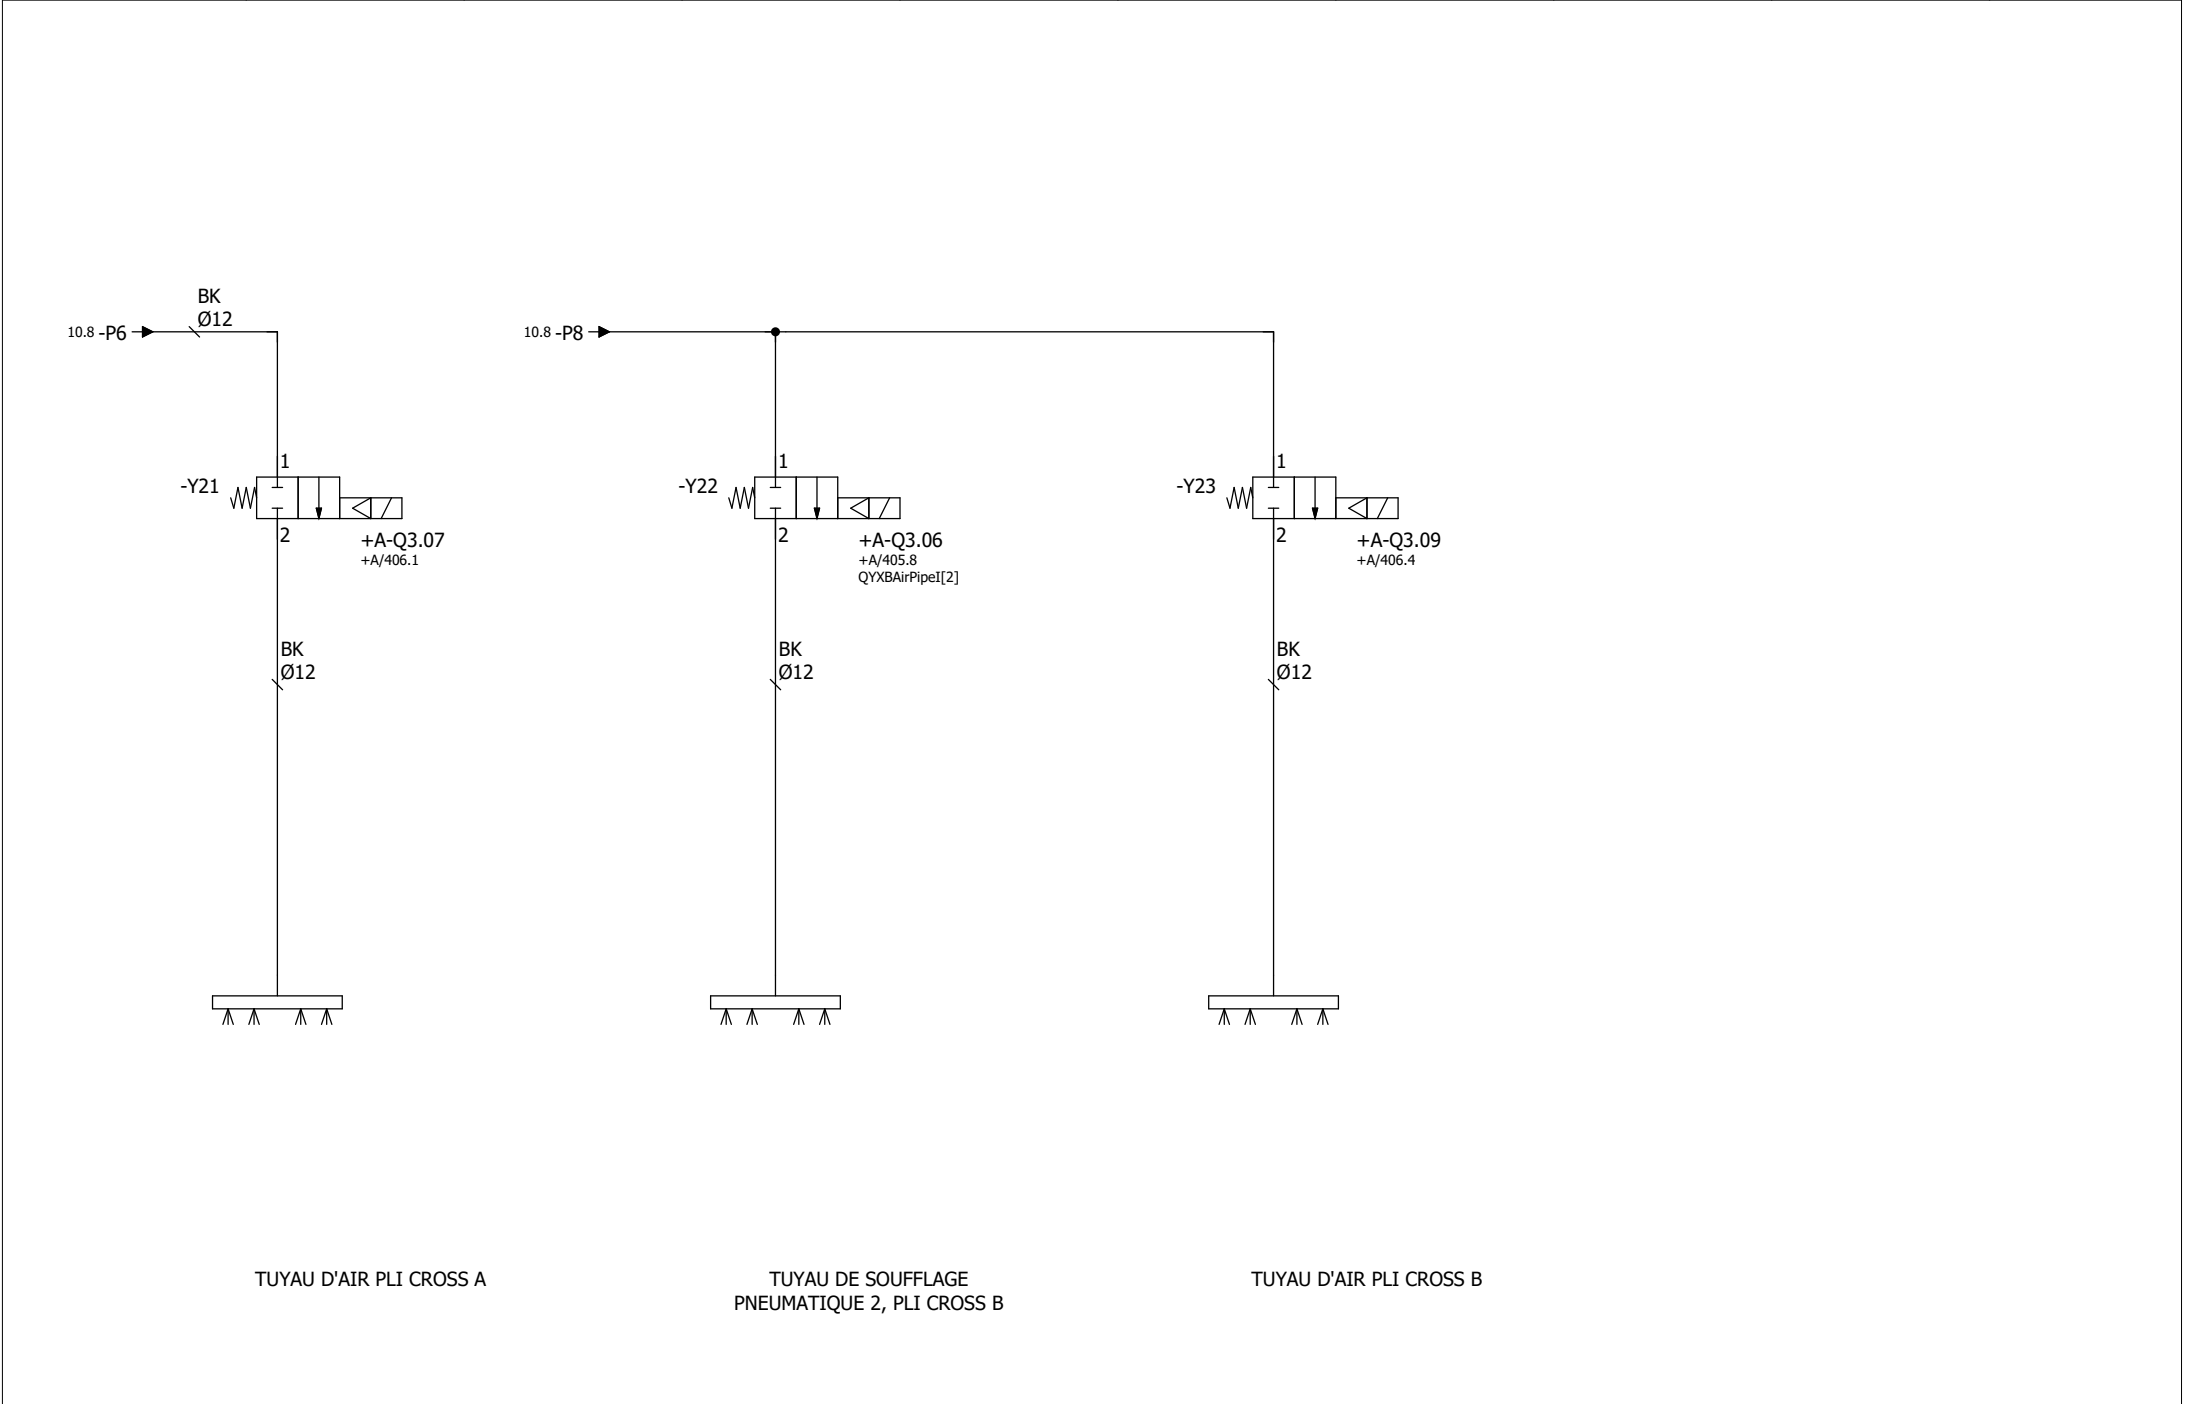


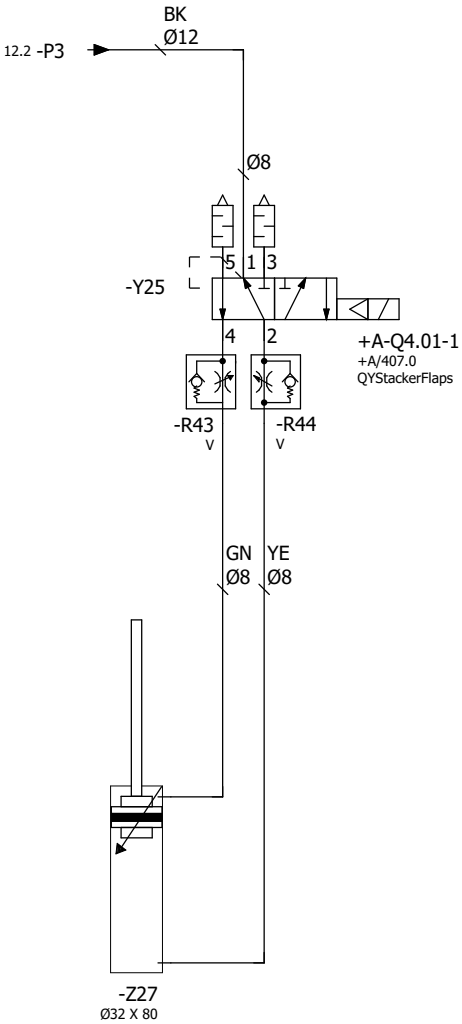


VOILETS EMPILEUR FERMER
GAUCHE

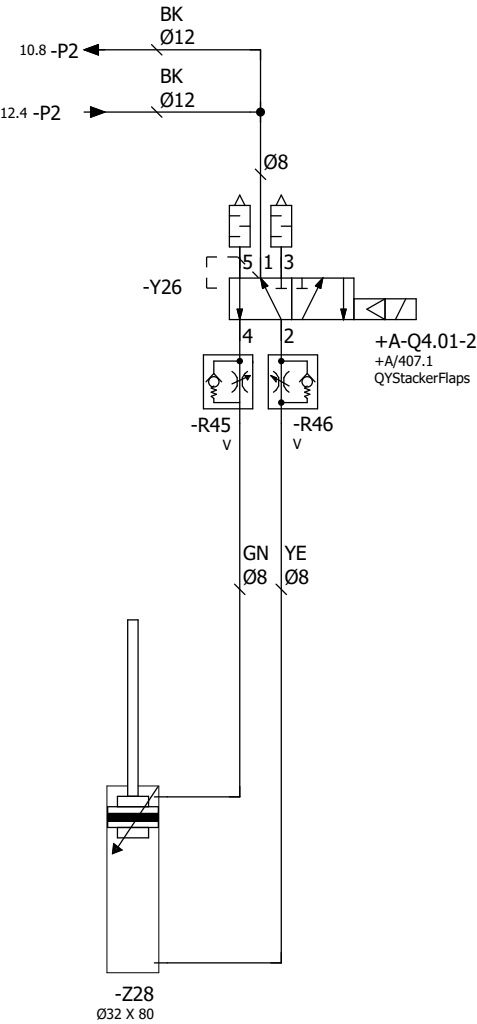

VOILETS EMPILEUR FERMER
DROITE

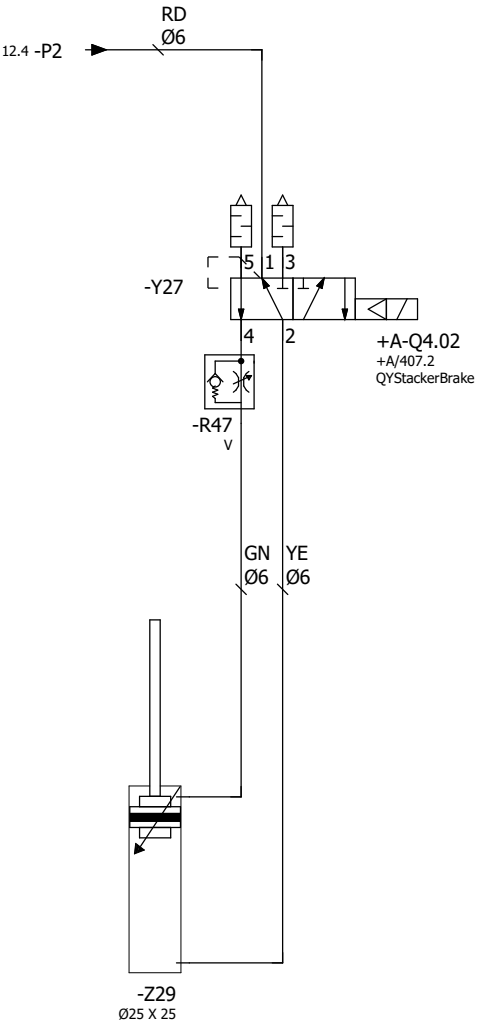

FREIN, EMPILEUR

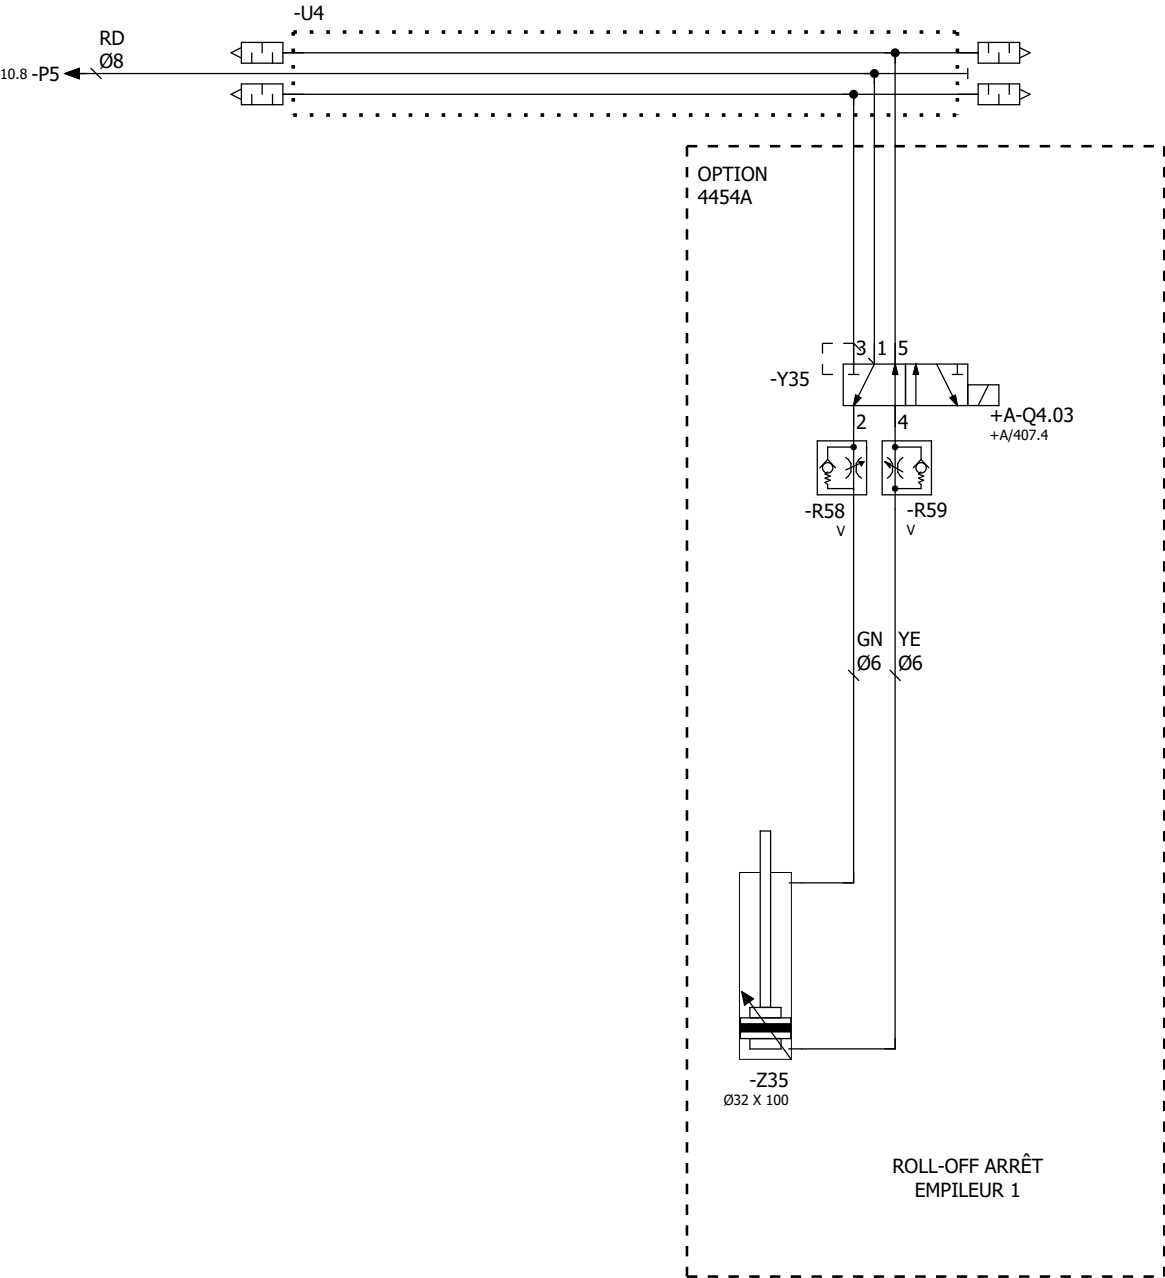





LISTE DES PIÈCES

DÉSIGNATION	NUMERO PIÈCE		DÉSIGNATION	ENDROIT
PVC Control Cable H05VV-F 4G1,5 mm² BK	2015086	1	-WQS1	+A/11.3
PVC Control Cable H05VV-F 4G1,5 mm² BK	2015086	1	-WQS1.1	+A/11.3
Switch disconnecter - 25A	2022150	1	-QS1	+A/11.3
terminal shrouds	2022154	2	-QS1	+A/11.3
power busbar 3P, 2 Circuit Breakers	2037100	1	-WQE20	+A/71.1
terminal block - 3P - from the top	2037102	1	-W L4/L5/L6	+A/71.3
power busbar 3P, 4 Circuit Breakers	2037101	1	-W L4/L5/L6	+A/71.3
power busbar 3P, 3 Circuit Breakers	2037105	1	-W L4/L5/L6	+A/71.3
PVC Control Cable H05VV-F 4G0,75 mm² BK	2015085	1	-WM2	+A/71.3
motor circuit breaker GV2-ME - 1..1.6A	2011132	1	-Q2	+A/71.4
adapter GV2 - LC1K	2037103	1	-Q2	+A/71.4
auxiliary contact	2011107	1	-Q2	+A/71.4
AC Motor 0,37kW with Klixon	5051720	1	-M2	+A/71.4
PVC Control Cable H05VV-F 4G0,75 mm² BK	2015085	1	-WM3	+A/71.6
motor circuit breaker GV2-ME - 1..1.6A	2011132	1	-Q3	+A/71.6
adapter GV2 - LC1K	2037103	1	-Q3	+A/71.6
auxiliary contact	2011107	1	-Q3	+A/71.6
AC Motor 0,25kW with Klixon	5051733	1	-M3	+A/71.6
PVC Control Cable H05VV-F 4G0,75 mm² BK	2015085	1	-WM4	+A/72.1
motor circuit breaker GV2-ME - 1..1.6A	2011132	1	-Q4	+A/72.1
adapter GV2 - LC1K	2037103	1	-Q4	+A/72.1
auxiliary contact	2011107	1	-Q4	+A/72.1
AC Motor 0,25kW with Klixon	5051733	1	-M4	+A/72.1
PVC Control Cable H05VV-F 4G0,75 mm² BK	2015085	1	-WM11	+A/72.3
motor circuit breaker GV2-ME - 1..1.6A	2011132	1	-Q11	+A/72.4
adapter GV2 - LC1K	2037103	1	-Q11	+A/72.4
auxiliary contact	2011107	1	-Q11	+A/72.4
AC Motor 0,25kW with Klixon	5051733	1	-M11	+A/72.4
PVC Control Cable H05VV-F 3G0,75 mm² BK	2015083	1	-WM19	+A/75.1
Single Phase, Isolating transformer, 250VA	2020110	1	-T2	+A/75.1
motor circuit breaker GV2-ME - 0.63..1 A	2011131	1	-Q19	+A/75.1
auxiliary contact	2011107	1	-Q19	+A/75.1
Fan, 230V	5056251	1	-M19	+A/75.1
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM20	+A/101.2
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM20	+A/101.2
24VDC Drum Motor	5051676	1	-M20	+A/101.2
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM21	+A/101.5
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM21	+A/101.5
24VDC Drum Motor	5051676	1	-M21	+A/101.5

Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM22	+A/102.2
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM22	+A/102.2
24VDC Drum Motor	5051680	1	-M22	+A/102.2
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM23	+A/102.5
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM23	+A/102.5
24VDC Drum Motor	5051680	1	-M23	+A/102.5
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM24	+A/103.2
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM24	+A/103.2
24VDC Drum Motor	5051676	1	-M24	+A/103.2
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM25	+A/103.5
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM25	+A/103.5
24VDC Drum Motor	5051676	1	-M25	+A/103.5
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM28	+A/105.2
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM28	+A/105.2
24VDC Drum Motor	5051676	1	-M28	+A/105.2
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WM29	+A/105.5
Plug connector 3-pole	2036014	1	-WM29	+A/105.5
24VDC Drum Motor	5051676	1	-M29	+A/105.5
Plug connector 2-pole	2036018	1	-XE1	+A/121.1
Data and Computer Cable TRONIC 2x0,5 mm² GY	2015030	1	-WE1	+A/121.1
LED Tape 5m 24V	2035120	1	-E1	+A/121.1
Plug connector 2-pole	2036018	1	-XE2	+A/121.3
Data and Computer Cable TRONIC 2x0,5 mm² GY	2015030	1	-WE2	+A/121.3
LED Tape 5m 24V	2035120	1	-E2	+A/121.3
Plug connector 2-pole	2036018	1	-XE3	+A/121.5
Data and Computer Cable TRONIC 2x0,5 mm² GY	2015030	1	-WE3	+A/121.5
LED Tape 5m 24V	2035120	1	-E3	+A/121.5
Plug connector 2-pole	2036018	1	-XE4	+A/121.7
Data and Computer Cable TRONIC 2x0,5 mm² GY	2015030	1	-WE4	+A/121.7
LED Tape 5m 24V	2035120	1	-E4	+A/121.7
Powersupply, 3Phase, 24VDC, 20A	2025152	1	-T1	+A/151.1
motor circuit breaker GV2-ME - 1.6..2.5A	2011133	1	-Q100	+A/151.1
Thermal device circuit breaker 1A	2013062	1	-F1.1	+A/151.1
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.1	+A/151.1
Plug-in bridge	2013060	1	-F1.1	+A/151.1
Thermal device circuit breaker 2A	2013063	1	-F1.2	+A/151.2
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.2	+A/151.2
Thermal device circuit breaker 6A	2013064	1	-F1.3	+A/151.2
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.3	+A/151.2
Thermal device circuit breaker 6A	2013064	1	-F1.4	+A/151.3

PROJET DÉMARRÉ :	20-06-2023	6C1238	Tematic	JEFR	Towels 3x1	3 x 400 V + PE. 50 Hz			LISTE DES PIÈCES	= A	DOCUMENTATION TOTALE		
EDITE PAR :	REA									+ PARTS	LISTE DES PIÈCES		
DATE D'ÉDITION :	20-06-2023												
													
MACHINE NUMBER		MODELE :	COMMISSION	TYPE MACHINE	ALIMENTATION	EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE			DESCRIPTION PAGE		STRUCTURE EMPLACEMENT	PAGE PAGE SUIVANTE	1 2

LISTE DES PIÈCES

DÉSIGNATION	NUMERO PIÈCE		DÉSIGNATION	ENDROIT
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.4	+A/151.3
Plug-in bridge	2013060	1	-F1.4	+A/151.3
Thermal device circuit breaker 6A	2013064	1	-F1.5	+A/151.4
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.5	+A/151.4
Plug-in bridge	2013060	1	-F1.5	+A/151.4
Thermal device circuit breaker 6A	2013064	1	-F1.6	+A/151.5
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.6	+A/151.5
Plug-in bridge	2013060	1	-F1.6	+A/151.5
Thermal device circuit breaker 6A	2013064	1	-F1.8	+A/151.6
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.8	+A/151.6
Plug-in bridge	2013060	1	-F1.8	+A/151.6
Thermal device circuit breaker 6A	2013064	1	-F1.9	+A/151.7
Fuse modular terminal block	2013061	1	-F1.9	+A/151.7
Plug-in bridge	2013060	1	-F1.9	+A/151.7
Web Panel 10", 1x ETH, 2x USB	2025332	1	-A2	+A/201.1
POWERLINK connection cable, RJ45 to RJ45, 8 m	2015283	1	-WETH2 A2:X4	+A/201.4
PVC Control Cable H05VV-F 3G0,75 mm² BK	2015083	1	-WA2	+A/201.5
Switch 5 Port RJ45 10/100Mbps	2025306	1	-A3	+A/221.3
USB wall-mounted jack type A on internal connector type A	2060115	1	-USB	+A/261.0
X20 Compact-S CPU 667 MHz, PLK, Eth	2025290	1	-A1	+A/261.1
X20 Compact-S CPU Base	2025258	1	-A1	+A/261.1
X20 Compact-S Pwr Feed, 24V Bus Supply	2025259	1	-M1.1	+A/261.1
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-M1.1	+A/261.1
X20 Power Feed, 24V	2025075	1	-M1.2	+A/261.5
X20 Bus Module with Power Bus seperation	2025066	1	-M1.2	+A/261.5
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-M1.2	+A/261.5
X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire	2025019	1	-IN1	+A/301.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-IN1	+A/301.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-IN1	+A/301.0
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WI1.05	+A/301.6
Inductive sensor Shielded	2060240	1	-I1.05	+A/301.6
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI1.08	+A/302.2
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I1.08	+A/302.2
Data and Computer Cable TRONIC 2x0,5 mm² GY	2015030	1	-WI1.09	+A/302.4
Single contact block with body/fixing collar	2023101	1	-I1.09	+A/302.4
Black Ø40 mushroom pushbutton head	2023103	1	-I1.09	+A/302.4
Data and Computer Cable TRONIC 2x0,5 mm² GY	2015030	1	-WI1.10	+A/302.5
Single contact block with body/fixing collar	2023101	1	-I1.10	+A/302.5
Yellow Ø40 mushroom pushbutton head	2023105	1	-I1.10	+A/302.5

Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI1.11	+A/302.6
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I1.11	+A/302.6
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI1.12	+A/302.8
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I1.12	+A/302.8
X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire	2025019	1	-IN2	+A/303.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-IN2	+A/303.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-IN2	+A/303.0
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI2.01	+A/303.1
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I2.01	+A/303.1
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI2.06	+A/303.8
Photoelectric retro-reflective sensor	2060179	1	-I2.06	+A/303.8
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI2.07	+A/304.1
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I2.07	+A/304.1
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WI2.08	+A/304.2
Inductive sensor Shielded	2060240	1	-I2.08	+A/304.2
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI2.09	+A/304.4
Photoelectric retro-reflective sensor	2060179	1	-I2.09	+A/304.4
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI2.12	+A/304.8
Photoelectric retro-reflective sensor	2060179	1	-I2.12	+A/304.8
X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire	2025019	1	-IN3	+A/305.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-IN3	+A/305.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-IN3	+A/305.0
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI3.01	+A/305.1
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I3.01	+A/305.1
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI3.02	+A/305.2
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I3.02	+A/305.2
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI3.03	+A/305.4
Photoelectric proximity sensor	2060178	1	-I3.03	+A/305.4
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI3.06	+A/305.8
Photoelectric retro-reflective sensor	2060179	1	-I3.06	+A/305.8
Sensor Cable 10m	2060098	1	-WI3.12	+A/306.8
Photoelectric retro-reflective sensor	2060179	1	-I3.12	+A/306.8
X20 Digital 12x0, 24V 0.5A, Source, 1 W.	2025021	1	-OUT1	+A/401.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-OUT1	+A/401.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-OUT1	+A/401.0
Data and Computer Cable TRONIC 3x0,5 mm² GY	2015031	1	-WS21	+A/401.1
Green flush/red projecting double-headed pushbutton	2023107	1	-S21	+A/401.1
Miniature industrial relay with socket	2028085	1	-K5	+A/401.1
contactor TeSys LP1-K - 3P - AC-3 440V 12A	2029150	1	-QM19	+A/401.6
contactor TeSys LP1-K - 3P - AC-3 440V 12A	2029150	1	-QM2	+A/402.1

LISTE DES PIÈCES

DÉSIGNATION	NUMERO PIÈCE		DÉSIGNATION	ENDROIT
reversing contactor TeSys LP2-K - 3P - AC-3	2029151	1	-QM3	+A/402.2
reversing contactor TeSys LP2-K - 3P - AC-3	2029151	1	-QM4	+A/402.5
contactor TeSys LP1-K - 3P - AC-3 440V 12A	2029150	1	-QM11	+A/402.8
X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.	2025021	1	-OUT2	+A/403.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-OUT2	+A/403.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-OUT2	+A/403.0
Prewired Connector kit for valve terminal	2067105	1	-WXY1	+A/404.1
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ2.08	+A/404.2
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q2.08	+A/404.2
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ2.09	+A/404.4
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q2.09	+A/404.4
X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.	2025021	1	-OUT3	+A/405.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-OUT3	+A/405.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-OUT3	+A/405.0
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ3.06	+A/405.8
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q3.06	+A/405.8
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ3.07	+A/406.1
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q3.07	+A/406.1
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ3.09	+A/406.4
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q3.09	+A/406.4
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ4.01-1	+A/407.0
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q4.01-1	+A/407.0
X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.	2025021	1	-OUT4	+A/407.0
X20 Bus Module with Power Bus connection	2025067	1	-OUT4	+A/407.0
X20 standard terminal block 12x	2025022	1	-OUT4	+A/407.0
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ4.01-2	+A/407.1
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q4.01-2	+A/407.1
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ4.02	+A/407.2
Valve connecting cable 0,2m	2060130	1	-Q4.02	+A/407.2
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ4.03	+A/407.4
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q4.03	+A/407.4
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ4.04	+A/407.5
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q4.04	+A/407.5
Sensor Cable 10m	2060103	1	-WQ4.05	+A/407.6
Valve connecting cable 0,2m	2060131	1	-Q4.05	+A/407.6
X20 SafeLOGIC, 8xI, 4xO 3A, 2xO 50mA	2025247	1	-A11	+A/811.0
X20 Bus Module Safety, Double	2025254	1	-A11	+A/811.0
X20 safety terminal block 12x	2025255	2	-A11	+A/811.0
Data and Computer Cable TRONIC 4x0,5 mm² GY	2015032	1	-WS1	+A/812.1

Red Ø40 Emergency stop	2023100	1	-S1	+A/812.1
Data and Computer Cable TRONIC 4x0,5 mm² GY	2015032	1	-WSP25	+A/812.6
blue light block with body/fixing collar with integral LED 24V INO+INC	2023128	1	-SP25	+A/812.6
Data and Computer Cable TRONIC 4x0,5 mm² GY	2015032	1	-WSP11	+A/812.6
blue light block with body/fixing collar with integral LED 24V INO+INC	2023128	1	-SP11	+A/812.6
X20 Safe Digital 20xI, 24V	2025251	1	-SIN2	+A/813.0
X20 Bus Module Safety, Double	2025254	1	-SIN2	+A/813.0
X20 safety terminal block 12x	2025255	2	-SIN2	+A/813.0
Non-contact safety switch	2060010	1	-S12	+A/813.6
Safety Switch Connection cable, 10m	2060221	1	-WS12	+A/813.6
Non-contact safety switch	2060010	1	-S11	+A/814.1
Safety Switch Connection cable, 10m	2060221	1	-WS11	+A/814.1
Non-contact safety switch	2060010	1	-S10	+A/814.6
Safety Switch Connection cable, 5m	2060220	1	-WS10	+A/814.6
Non-contact safety switch	2060010	1	-S13	+A/815.1
Non-contact safety switch	2060010	1	-S14	+A/815.1
Safety Switch Connection cable, 10m	2060221	1	-WS13	+A/815.1
Safety Switch Connection cable, 10m	2060221	1	-WS14	+A/815.1
Safety light Curtain transmitter 300mm	2060222	1	-SF15.1	+A/816.4
Safety Switch Connection cable, 10m	2060203	1	-WSF15.1	+A/816.5
Safety light Curtain receiver 300mm	2060223	1	-SF15.2	+A/816.6
Safety Switch Connection cable, 10m	2060203	1	-WSF15.2	+A/816.7
Sensor Cable 10m	2015213	1	-WB11	+A/817.1
Photoelectric retro-reflective sensor, Laser	2060139	1	-B11	+A/817.1
Contactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 18 A	2029153	1	-QE20	+A/851.1
Contactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 18 A	2029153	1	-QE30	+A/851.1
M12 5pole connecting cable 10m	2061082	1	-WY1	+A/861.5

LISTE DES PIÈCES

DÉSIGNATION	NUMERO PIÈCE		DÉSIGNATION	ENDROIT
Air treatment unit 1/2"	5033414	1	-U1	+P/10.1
Safety Valve 8 bar 3/8"	5033083	1	-Y2	+P/10.5
Exhaust restrictor	5037014	1	-Y3	+P/10.7
Valve terminal, Start plate	2067102	1	-U3	+P/11.1
Valve terminal, End plate	2067103	1	-U3	+P/11.1
Double Acting Cylinder, Ø32 X 360mm stroke	5030658	1	-Z1	+P/11.1
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9031006	1	-R1	+P/11.1
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9031006	1	-R2	+P/11.1
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y4	+P/11.1
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y5	+P/11.4
Double Acting Cylinder, Ø32 X 360mm stroke	5030658	1	-Z2	+P/12.1
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y6	+P/12.1
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R3	+P/12.1
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R4	+P/12.2
Double Acting Cylinder, Ø32 X 360mm stroke	5030658	1	-Z3	+P/12.3
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y7	+P/12.4
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R5	+P/12.4
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R6	+P/12.4
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 5mm stroke	5030664	1	-Z9	+P/14.0
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R9	+P/14.0
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R10	+P/14.0
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y11	+P/14.1
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R11	+P/14.1
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R12	+P/14.1
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 5mm stroke	5030664	1	-Z10	+P/14.2
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 10mm stroke	5030665	1	-Z11	+P/14.3
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R13	+P/14.3
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R14	+P/14.3
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y12	+P/14.4
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R15	+P/14.4
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R16	+P/14.4
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 10mm stroke	5030665	1	-Z12	+P/14.5
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 20mm stroke	5030666	1	-Z13	+P/14.6
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R17	+P/14.6
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R18	+P/14.6
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y13	+P/14.7
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R19	+P/14.7
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R20	+P/14.7
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 20mm stroke	5030666	1	-Z14	+P/14.8

Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 40mm stroke	5030667	1	-Z15	+P/15.0
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R21	+P/15.0
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R22	+P/15.0
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y14	+P/15.1
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R23	+P/15.1
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R24	+P/15.1
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 40mm stroke	5030667	1	-Z16	+P/15.2
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 80mm stroke	5030671	1	-Z17	+P/15.3
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R25	+P/15.3
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R26	+P/15.3
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y15	+P/15.4
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R27	+P/15.4
Non return, regulating valve Ø4 M5	9031001	1	-R28	+P/15.4
Double Acting, Anti rotation, Compact Cylinder, Ø25 X 80mm stroke	5030671	1	-Z18	+P/15.5
Double Acting Cylinder, Ø25 X 50mm stroke	5030339	1	-Z19	+P/16.0
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9031006	1	-R29	+P/16.1
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9031006	1	-R30	+P/16.1
Valve terminal 5/2 Ø6	2067104	1	-Y16	+P/16.1
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9031006	1	-R31	+P/16.2
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9031006	1	-R32	+P/16.2
Double Acting Cylinder, Ø25 X 50mm stroke	5030339	1	-Z20	+P/16.2
Solenoid valve 2/2 1/2"	2067039	1	-Y21	+P/18.1
Solenoid valve 2/2 1/2"	2067039	1	-Y22	+P/18.3
Solenoid valve 2/2 1/2"	2067039	1	-Y23	+P/18.5
Double Acting Cylinder, Ø32 X 80mm stroke	5030502	1	-Z27	+P/19.1
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y25	+P/19.1
Non return, regulating valve Ø8 1/8"	9001103	1	-R43	+P/19.1
Non return, regulating valve Ø8 1/8"	9001103	1	-R44	+P/19.1
Double Acting Cylinder, Ø32 X 80mm stroke	5030502	1	-Z28	+P/19.4
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y26	+P/19.4
Non return, regulating valve Ø8 1/8"	9001103	1	-R45	+P/19.4
Non return, regulating valve Ø8 1/8"	9001103	1	-R46	+P/19.4
Double Acting Cylinder, Ø25 X 25mm stroke	5030347	1	-Z29	+P/19.7
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y27	+P/19.7
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R47	+P/19.7
Valve Distributor Base, 2 valves	2067052	1	-U4	+P/21.1
Double Acting Cylinder, Ø32 X 100mm stroke	5030506	1	-Z35	+P/21.3
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y35	+P/21.3
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R58	+P/21.3
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R59	+P/21.4

LISTE DES PIÈCES

DÉSIGNATION	NUMERO PIÈCE		DÉSIGNATION	ENDROIT
Valve Distributor Base, 2 valves	2067052	1	-U5	+P/22.1
Double Acting Cylinder, Ø32 X 100mm stroke	5030506	1	-Z37	+P/22.3
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y39	+P/22.3
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R62	+P/22.3
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R63	+P/22.4
Valve Distributor Base, 2 valves	2067052	1	-U6	+P/23.1
Double Acting Cylinder, Ø32 X 100mm stroke	5030506	1	-Z39	+P/23.3
Solenoid valve 5/2 1/8"	2067042	1	-Y43	+P/23.3
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R66	+P/23.3
Non return, regulating valve Ø6 1/8"	9001101	1	-R67	+P/23.4